SE 6.100

KÄRCHER

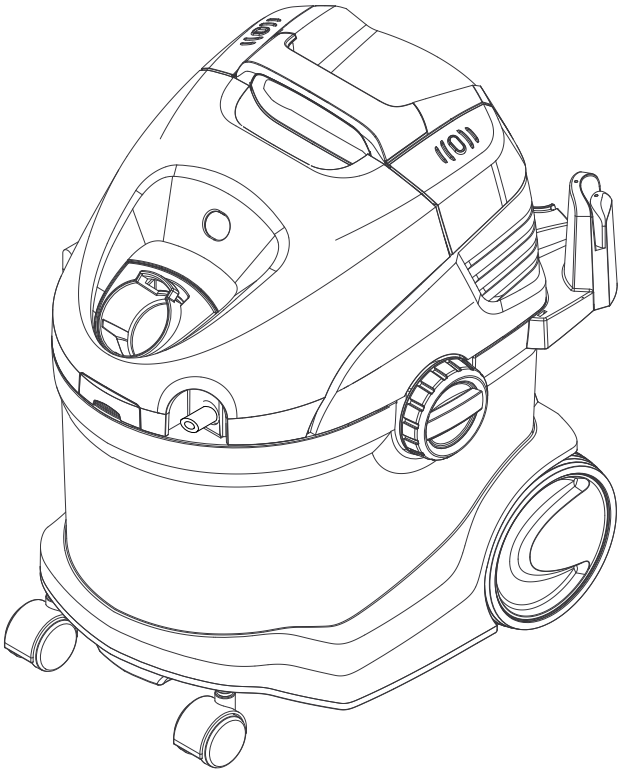

Deutsch	5
English	12
Français	19
Italiano	26
Nederlands	33
Español	40
Português	47
Dansk	54
Norsk	60
Svenska	66
Suomi	72
Ελληνικά	78
Türkçe	86
Русский	93
Magyar	101
Čeština	108
Slovenščina	115
Polski	121
Românește	128
Slovenčina	135
Hrvatski	142
Srpski	148
Български	155
Eesti	163
Lietuviškai	170
Latviešu	177
Українська	184

Register and win!
www.kaercher.com

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

59637620 (08/10)

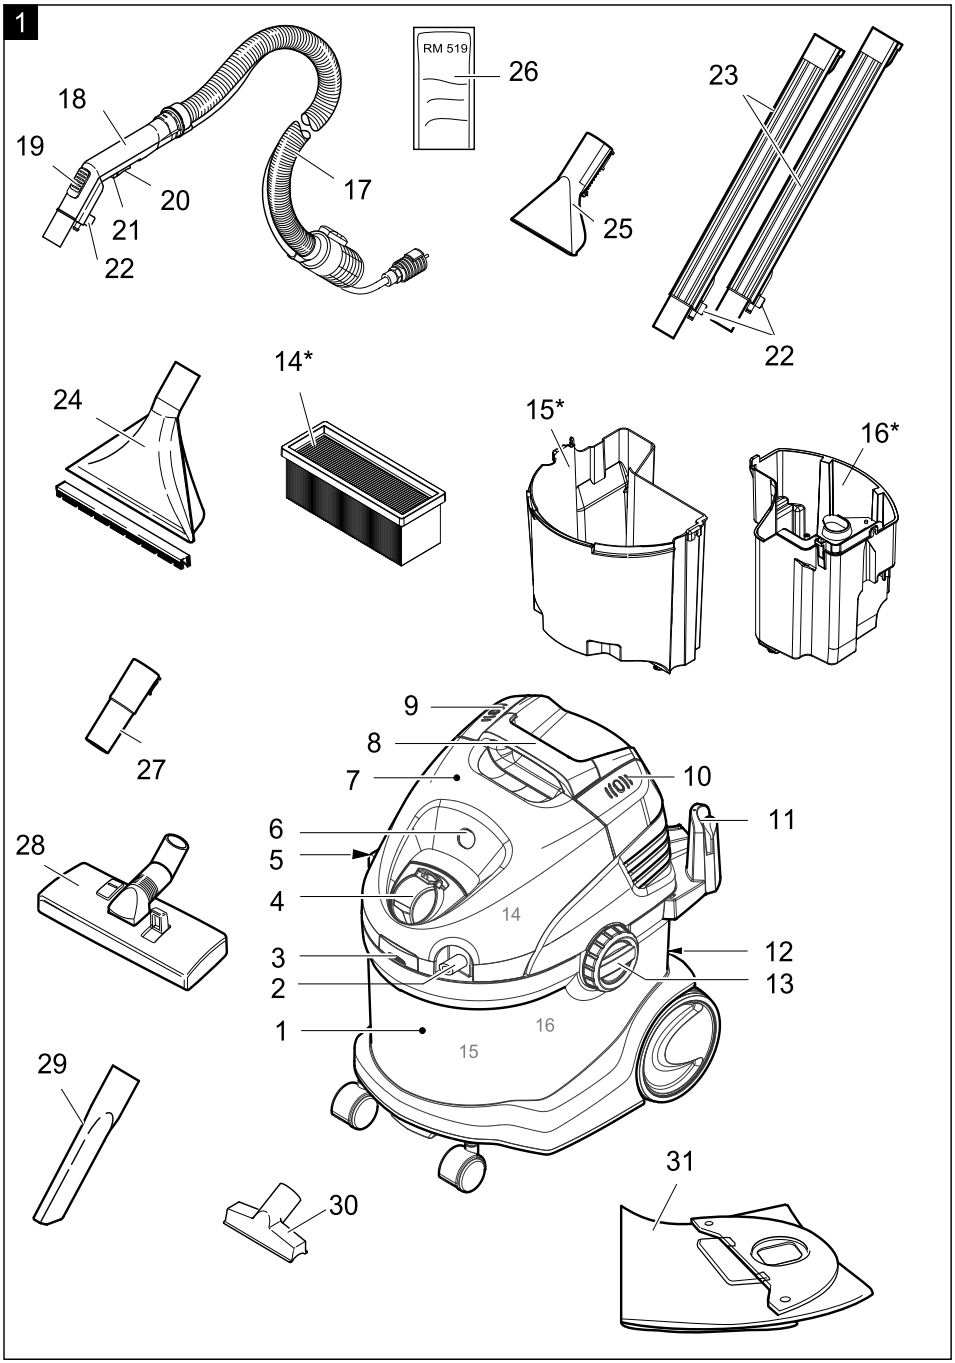

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

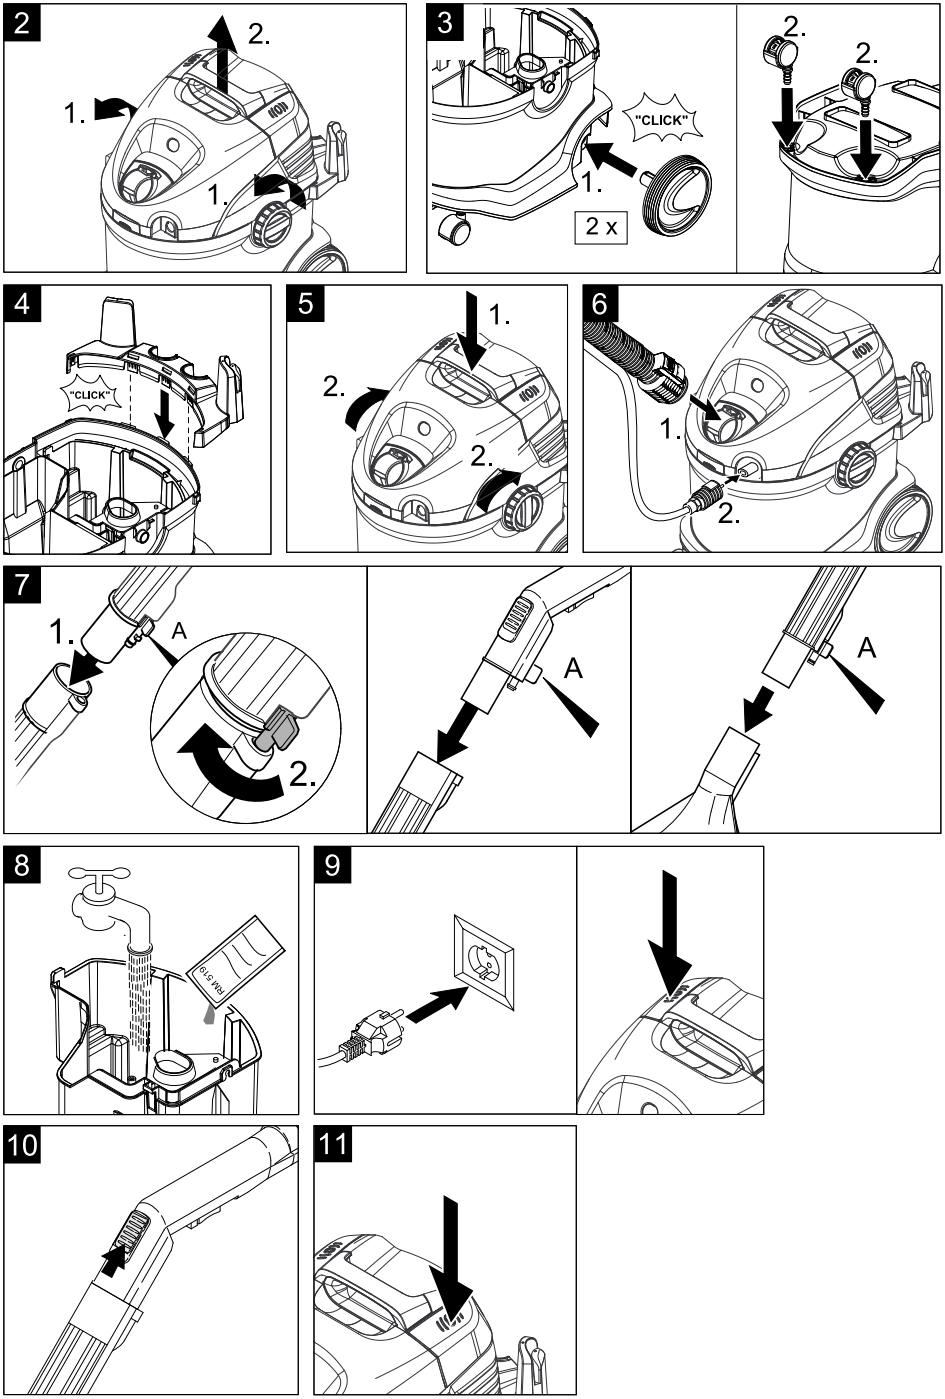

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

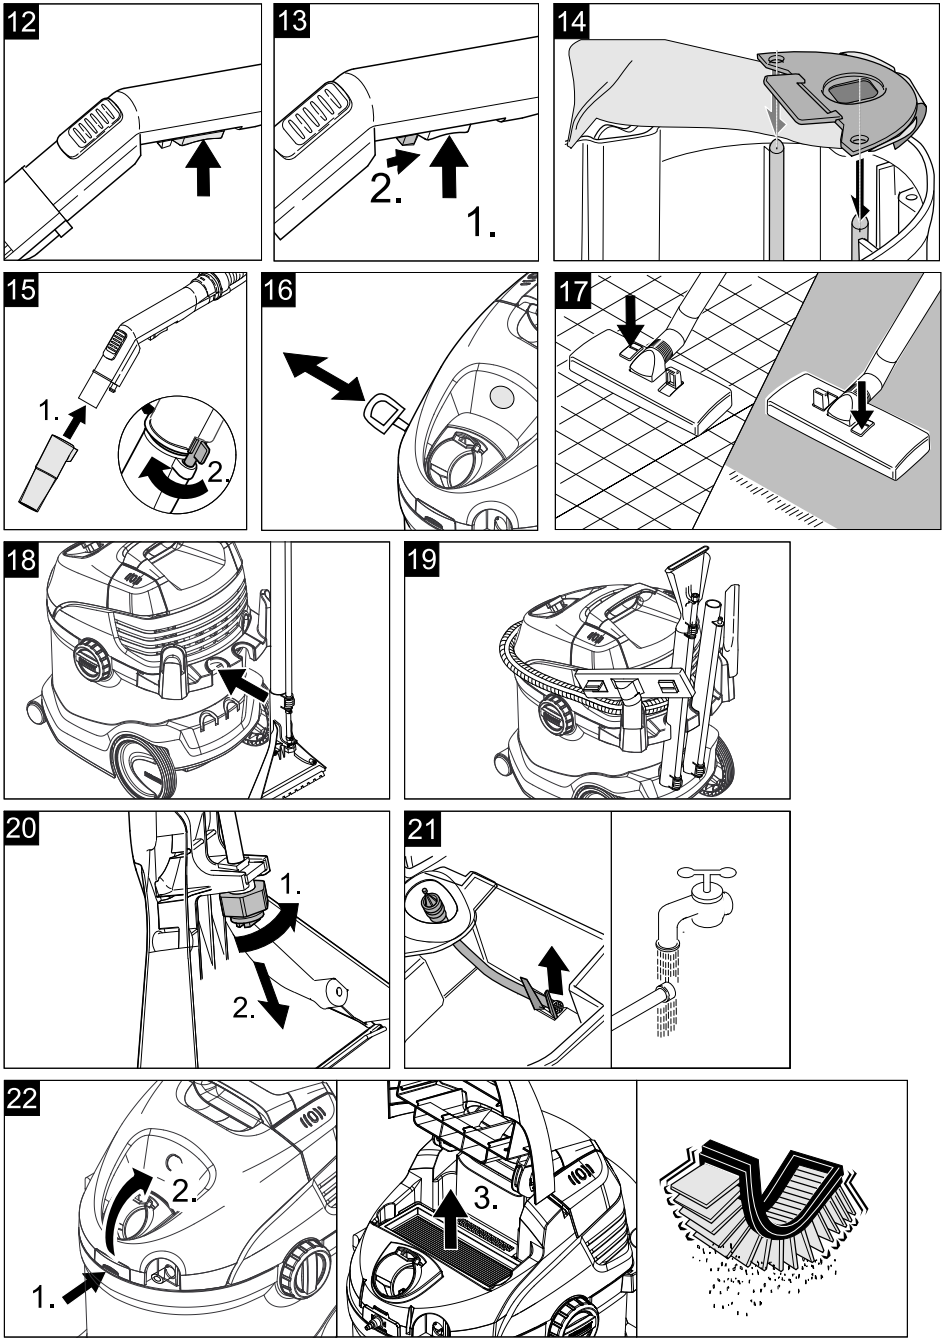

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	DE -	1
Sicherheitshinweise	DE -	2
Gerätebeschreibung	DE -	3
Bedienung	DE -	3
Pflege und Wartung	DE -	6
Hilfe bei Störungen	DE -	7
Technische Daten	DE -	7

Allgemeine Hinweise

Sehr geehrter Kunde,

Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät wurde für den privaten Gebrauch entwickelt und ist nicht für die Beanspruchungen des gewerblichen Einsatzes vorgesehen.

– Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie ein Sprühextraktionsgerät (Waschsauger) erworben für die Unterhaltsreinigung bzw. Grundreinigung von Teppichböden mit Tiefenreinigungswirkung.
– Mit einem Hartflächen-Einsatz für die Waschdüse (im Lieferumfang) können auch Hartflächen gereinigt werden.
– Mit dem entsprechenden Zubehör (im Lieferumfang) kann es auch als Nass-/Trockensauger verwendet werden.

Umweltschutz

Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Entsorgung von Filter und Filterbeutel

Filter und Filterbeutel sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt.
Sofern sie keine eingesaugten Substanzen enthalten, die für den Hausmüll verboten sind, können sie über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.
(Adresse siehe Rückseite)

Kundendienst

Bei Fragen oder Störungen hilft Ihnen unsere KÄRCHER-Niederlassung gern weiter.
(Adresse siehe Rückseite)

Bestellung von Ersatzteilen und Sonderzubehör

Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.
Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie bei ihrem Händler oder bei ihrer KÄRCHER-Niederlassung.
(Adresse siehe Rückseite)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Sicherheitshinweise

– *Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.*
– *Verpackungsfolien von Kindern fernhalten, es besteht Erstickungsgefahr!*
– *Gerät nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung/Wartung ausschalten.*
– *Brandgefahr. Keine brennenden oder glimmenden Gegenstände aufsaugen.*
– *Das Gerät muss einen standfesten Untergrund haben.*

⚠ *Elektrischer Anschluss*

– Das Gerät nur an ordnungsgemäß geerdeten Steckdosen anschließen.
– *Das Gerät nur an Wechselstrom anschließen. Die Spannung muss mit dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.*
– *Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen anfassen.*
– *Netzstecker nicht durch Ziehen an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen.*
– *Anschlussleitung mit Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigte Anschlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/Elektro-Fachkraft austauschen lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.*
– *Zur Vermeidung von Elektrounfällen empfehlen wir, Steckdosen mit vorgeschaltetem Fehlerstrom-Schutzschalter (max. 30 mA Nennauslöse-Stromstärke) zu benutzen.*
– *Ungeeignete Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Nur eine spritzwassergeschützte Verlängerungsleitung mit einem Querschnitt von mindestens 3x1 mm² verwenden.*
– Beim Ersetzen von Kupplungen an Netzanschluss- oder Verlängerungsleitung müssen der Spritzwasserschutz und die mechanische Festigkeit gewährleistet bleiben.
– Bevor das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, dieses immer zuerst mit dem Hauptschalter ausschalten.

⚠ *Anwendung*

- Der Benutzer hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Er muss die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Dritte, insbesondere auf Kinder achten.
- Das Gerät und das Zubehör vor Benutzung auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf es nicht benutzt werden.
- Das Gerät, das Kabel oder die Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Der Betrieb in explosionsgefährdeten Räumen ist verboten. Beim Einsatz des Gerätes in Gefahrbereichen sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- Gerät vor externer Witterung, Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.
- Sollte das Gerät herunterfallen, muss es von einer autorisierten Kundendienststelle überprüft werden, da interne Störungen vorhanden sein könnten, die die Sicherheit des Produktes einschränken.
- Keine giftigen Substanzen einsaugen.
- Stoffe wie Gips, Zement etc. nicht einsaugen, da sie in Kontakt mit Wasser aushärten können und die Funktion des Gerätes gefährden können.
- Während des Betriebs ist es erforderlich, das Gerät waagerecht abzustellen.
- Nur die vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmittel verwenden, sowie Anwendungs, Entsorgungs- und Warnhinweise der Reinigungsmittelhersteller beachten.

⚠ *Achtung*

Bestimmte Stoffe können durch die Verwirbelung mit der Saugluft explosive Dämpfe oder Gemische bilden!
Nachfolgende Stoffe niemals aufsaugen:

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

– *Explosive oder brennbare Gase, Flüssigkeiten und Stäube (reaktive Stäube)*
– *Reaktive Metall-Stäube (z.B. Aluminium, Magnesium, Zink) in Verbindung mit stark alkalischen und sauren Reinigungsmitteln*
– *Unverdünnte starke Säuren und Laugen*
– *Organische Lösungsmittel (z.B. Benzin, Farbverdünner, Aceton, Heizöl).*

Zusätzlich können diese Stoffe die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.

⚠ ***Wartung***

- Vor allen Pflege– und Wartungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und der Austausch von Ersatzteilen am Gerät nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör, die vom Hersteller zugelassen sind, um die Sicherheit des Geräts nicht zu beeinträchtigen.

Gerätebeschreibung

Abbildungen siehe Ausklappseite!

Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen. Benachrichtigen Sie bei Transportschäden bitte Ihren Händler.

Abbildung **1**

1 Behälter
2 Sprühschlauchanschluss
3 Entriegelungstaste Filterklappe
4 Saugschlauchanschluss, Waschsauger
5 Filterabreinigung
6 Filterwechselanzeige
7 Gerätekopf
8 Tragegriff
9 Taster für Saugen
10 Taster für Sprühen
11 Kabel- und Schlauchhaken
12 Aufnahme für Sprüh-Saugrohre
13 Behälterentriegelung
14 Flachfaltenfilter *
15 Schmutzwasserbehälter, herausnehmbar *
16 Frischwasserbehälter, herausnehmbar *
17 Sprüh-Saugschlauch
18 Handgriff
19 Nebenluftschieber
20 Sprühhebel
21 Feststelltaste für Sprühhebel
22 Verriegelungshebel
23 Sprüh-Saugrohre 2 x 0,5 m
24 Wasch-Bodendüse zur Teppichbodenreinigung, mit Hartflächen-Aufsatz
25 Wasch-Handdüse zur Polsterreinigung
26 Teppichreinigungsmittel RM 519 (100 ml)

Zusätzliches Saugzubehör

27 Adapter zum Nass-/Trockensaugen
28 Umschaltbare Bodendüse für Teppiche und Hartflächen
29 Fugendüse
30 Polsterdüse
31 Filterbeutel

** bereits im Gerät eingesetzt*

Bedienung

Vor Inbetriebnahme

Abbildung **2**

➔ Beide Entriegelungen in Pfeilrichtung drehen, Gerätekopf abnehmen und Zubehör aus dem Behälter nehmen.

Abbildung **3**

➔ Räder und Lenkrollen montieren.

Abbildung **4**

➔ Halter für Zubehör montieren.

Inbetriebnahme

➔ ***Nassreinigen***
(siehe Kapitel „Nassreinigen/Frischwasserbehälter füllen“)

➔ ***Trockensaugen***
(siehe Kapitel „Trockensaugen“)

➔ ***Nasssaugen***
(siehe Kapitel „Nasssaugen)

Abbildung **5**

➔ Gerätekopf aufsetzen und verriegeln.

Abbildung **6**

➔ Saugschlauch und Sprühschlauch auf die Anschlüsse am Gerät stecken.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

***Hinweis**: Den Saugschlauch fest in den Anschluss eindrücken damit er einrastet.*

Abbildung 7

➔ Sprüh-Saugrohre zusammenstecken und auf Handgriff stecken. Verriegelungsshebel ist beim Zusammenstecken mittig, zum Sichern im Uhrzeigersinn drehen.

➔ Bodendüse auf Sprüh-Saugrohre aufstecken und mit Verriegelungsshebel sichern.

Das Gerät ist nun vorbereitet zum Nassreinigen.

Nassreinigen Teppichböden/Hartflächen/Polster

⚠ ***Gesundheitsgefahr, Beschädigungsgefahr!***

Zu reinigenden Gegenstand vor dem Einsatz des Gerätes an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Wasserbeständigkeit überprüfen.

Keine wasserempfindlichen Beläge wie z.B Parkettböden reinigen (Feuchtigkeit kann eindringen und den Boden beschädigen).

Hinweise:

Warmes Wasser (maximal 50 °C) erhöht die Reinigungswirkung.

Reinigungsmittelpumpe nur bei Anwendung einschalten. Trockenlaufen sowie unnötigen Druckaufbau (Staudruck) nach Möglichkeit vermeiden.

Thermoschutzschalter schaltet bei Gefahr einer Überhitzung die Reinigungsmittelpumpe ab. Nach dem Abkühlen (ca. 20 min) ist die Pumpe wieder einsatzbereit.

Frischwasserbehälter füllen

Abbildung 8

Der Frischwasserbehälter kann zum Befüllen herausgenommen werden.

100 - 200 ml (Menge je nach Verschmutzungsgrad variieren) vom RM 519 in den Frischwasserbehälter geben, mit Leitungswasser auffüllen, nicht überfüllen (MAX-Markierung beachten).

Nassreinigung von Teppichböden

➔ Wasch-Bodendüse verwenden.

➔ Ohne Hartflächen-Einsatz arbeiten.

Zur Reinigung bitte nur das Teppichreinigungsmittel RM 519 von KÄRCHER verwenden.

Nassreinigung von Hartflächen

Keine Laminat- bzw. Parkettböden reinigen!

➔ Wasch-Bodendüse verwenden.

➔ Hartflächen-Aufsatz auf Wasch-Bodendüse seitlich aufschieben.

Nassreinigung von Polstern

➔ Wasch-Handdüse verwenden.

Mit der Arbeit beginnen

Abbildung 9

➔ Netzstecker in Steckdose stecken.

➔ Taster für Saugen drücken, Saugturbine läuft.

Abbildung 10

➔ Nebenluftschieber am Handgriff ganz schließen.

Abbildung 11

➔ Taster für Sprühen drücken, Reinigungsmittelpumpe ist bereit.

Abbildung 12

➔ Zum Aufsprühen von Reinigungslösung den Sprühhebel am Handgriff betätigen.

Abbildung 13

➔ Zum Dauersprühen kann der Sprühhebel fixiert werden, dazu Sprühhebel betätigen und Feststelltaste nach hinten ziehen.

➔ Die zu reinigende Fläche in überlappenden Bahnen überfahren. Dabei die Düse rückwärts ziehen (nicht schieben).

Schmutzwasserbehälter während der Arbeit entleeren

➔ Ist der Schmutzwasserbehälter voll, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Hinweis: Wenn das Gerät abschaltet, das Gerät ausschalten, da die Saugturbine sonst beim Öffnen des Gerätes wieder anläuft.

➔ Gerätekopf entriegeln und abnehmen.

➔ Schmutzwasserbehälter herausnehmen und entleeren.

Nassreinigen beenden

➔ Sprühleitungen im Gerät durchspülen, dazu:

Reinigungsmittelbehälter mit ca.1 Liter klarem Wasser füllen.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Düse über Abfluss halten und Sprühpumpe einschalten bis das klare Wasser verbraucht ist.

Reinigungstipps/Arbeitsweise

- Immer vom Licht zum Schatten (vom Fenster zur Tür) arbeiten.
- Immer von der gereinigten zur nicht gereinigten Fläche arbeiten.
- Teppichboden mit Juterücken kann bei zu nasser Arbeit schrumpfen und farblich ausbluten.
- Hochflorige Teppiche nach der Reinigung im nassen Zustand in Florrichtung aufbürsten (z.B. mit Florbesen oder Schrubber).
- Eine Imprägnierung mit Care Tex RM 762 nach der Nassreinigung verhindert eine schnelle Wiederverschmutzung des Textilbelags.
- Zur Eliminierung von Milben empfehlen wir unser Teppichreinigungsmittel anti-allergy RM 772, mit Langzeitwirkung.
- Gereinigte Fläche zur Vermeidung von Druckstellen oder Rostflecken erst nach der Abtrocknung begehen oder mit Möbeln bestellen.

Reinigungsmethoden

Bei leichten bis normalen Verschmutzungen (Unterhaltsreinigung):

➔ Saugen und Sprühen einschalten.

➔ Reinigungslösung in einem Arbeitsgang aufsprühen und gleichzeitig aufsaugen.

➔ Anschließend Schalter für Sprühen ausschalten und Reste der Reinigungslösung absaugen.

➔ Nach der Reinigung Teppiche nochmals mit klarem, warmen Wasser nachreinigen und bei Wunsch imprägnieren.

Bei starken Verschmutzungen oder Flecken (Grundreinigung):

➔ Sprühen einschalten.

➔ Reinigungslösung auftragen und 10 bis 15 Minuten einwirken lassen (Saugen ist ausgeschaltet).

➔ Dann Fläche wie bei leichter / normaler Verschmutzung reinigen.

➔ Nach der Reinigung Teppiche nochmals mit klarem, warmen Wasser nachreinigen und bei Wunsch imprägnieren.

Trockensaugen

⚠ ***Achtung***

Behälter und Zubehör müssen trocken sein, damit nichts verklebt.

➔ Schmutzwasser- und Frischwasserbehälter entnehmen.

Abbildung 14

➔ **Empfehlung**: Zum Saugen von Feinstaub den Filterbeutel einsetzen.

Abbildung 15

➔ Adapter für Nass-/Trockensaugen verwenden. Adapter auf Handgriff oder Saugrohr stecken, Verriegelungshebel drehen und damit sichern.

➔ Gewünschtes Zubehör wählen und auf Sprüh-Saugrohre bzw. direkt auf den Adapter aufstecken.

➔ Saugen einschalten.

Hinweis: Sprühen nicht einschalten.

Abbildung 16

➔ Bei roter Filterwechselanzeige:

Beim Saugen mit Filterbeutel, Filterbeutel wechseln.

Beim Saugen ohne Filterbeutel, Filterabreinigung mehrmals betätigen.

Saugen von Hartflächen

Abbildung 17

➔ Mit dem Fuß den Umschalter der Bodendüse drücken. Die Bürstenstreifen an der Unterseite der Bodendüse sind ausgefahren.

Saugen von Teppichböden

Abbildung 17

➔ Mit dem Fuß den Umschalter der Bodendüse drücken. Die Bürstenstreifen an der Unterseite der Bodendüse sind eingefahren.

➔ Zur Anpassung der Saugkraft Nebenluftschieber betätigen.

Hinweis: *Nach Gebrauch Nebenluftschieber wieder schließen!*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Nasssaugen

⚠ ***Achtung***

Keinen Filterbeutel verwenden!
Bei Schaumbildung oder Flüssigkeitsaustritt das Gerät sofort ausschalten oder den Netzstecker ziehen!

➔ Frisch- und Schmutzwasserbehälter entnehmen, Nassschmutz direkt in den Behälter saugen.

➔ Zum Aufsaugen von Feuchtigkeit bzw. Nässe Waschdüse verwenden.

➔ Ist der Schmutzwasserbehälter voll, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
Hinweis: Wenn das Gerät abschaltet, das Gerät mit Taster Saugen ausschalten, da die Saugturbine sonst beim Öffnen des Gerätes wieder anläuft.

Bei Verwendung der Fugendüse:

➔ Adapter für Nass-/Trockensaugen aufstecken und sichern. Fugendüse direkt auf Adapter stecken.

➔ Saugen einschalten.

Betrieb unterbrechen

Abbildung 18

➔ Bei Arbeitsunterbrechungen kann das Saugrohr einfach an der Zubehöraufbewahrung eingeclipst und wieder entnommen werden.

Betrieb beenden

➔ Gerät ausschalten.

➔ Vollen Behälter entleeren.

➔ Behälter mit klarem Wasser gründlich auswaschen.

➔ Handgriff, Sprüh-Saugrohre und Waschdüse voneinander trennen, dazu Verriegelungsshebel öffnen (Mittelstellung).

➔ Die Zubehörteile einzeln unter fließendem Wasser ausspülen und anschließend trocknen lassen.

➔ Gerät zum Trocknen offen stehen lassen.

Abbildung 19

➔ ***Zubehöraufbewahrung***: Saugschlauch, Saugrohre und Zubehör können platzsparend und praktisch am Gerät fixiert werden.

➔ ***Gerät aufbewahren***. Gerät in trockenen Räumen aufbewahren.

Pflege und Wartung

⚠ ***Gefahr***

Vor allen Pflege– und Wartungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

⚠ ***Achtung***

Keine Scheuermittel, Glas oder Allzweckreiniger verwenden! Gerät niemals in Wasser tauchen.

Sprühdüse reinigen

Bei ungleichmäßigem Sprühstrahl.

Abbildung 20

➔ Düsenbefestigung lösen und herausziehen, Sprühdüse reinigen oder austauschen.

Sieb im Frischwassertank reinigen

1 x jährlich, oder bei Bedarf.

Abbildung 21

➔ Sieb reinigen.

Flachfaltenfilter reinigen

Bei stärkerer Verschmutzung:

Abbildung 22

➔ Deckel entriegeln und aufklappen, Flachfaltenfilter entnehmen und abklopfen.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Hilfe bei Störungen

Kein Wasseraustritt an der Düse

➔ Frischwasserbehälter auffüllen.
➔ Sieb vom Frischwasserbehälter verstopft.
➔ Thermoschutzschalter hat Reinigungsmittelpumpe wegen Überhitzungsgefahr abgeschaltet. Gerät ausschalten und abkühlen lassen (ca. 20-30 min).
➔ Reinigungsmittelpumpe defekt, Kundendienst beauftragen.

Sprühstrahl ungleichmäßig

➔ Sprühdüse von Waschdüse reinigen.

Ungenügende Saugleistung

➔ Nebenluftschieber am Handgriff schließen.
➔ Zubehör, Saugschlauch oder Saugrohre sind verstopft: Verstopfung entfernen.
➔ Filterbeutel ist voll, neuen Filterbeutel einsetzen (*Bestell-Nr. siehe Ersatzteilliste am Ende dieser Anleitung*).
➔ Flachfaltenfilter ist verschmutzt, Filterabreinigung betätigen, bei stärkerer Verschmutzung ausbauen und reinigen (siehe Kapitel „Flachfaltenfilter reinigen“.

Reinigungsmittelpumpe laut

➔ Frischwasserbehälter nachfüllen.

Starke Schaumbildung im Behälter

➔ Richtiges Reinigungsmittel von KÄRCHER verwenden.

Gerät läuft nicht

➔ Netzstecker einstecken.

Technische Daten

Spannung 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Leistung P_{nenn}	1200	W
Leistung P_{max}	1400	W
Netzabsicherung (träge)	10	A
Schalldruckpegel (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Gewicht (ohne Zubehör)	7,1	kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Contents

General notes	EN - 1
Safety instructions	EN - 2
Description of the Appliance	EN - 3
Operation	EN - 3
Maintenance and care	EN - 6
Troubleshooting	EN - 7
Technical specifications	EN - 7

General notes

Dear Customer,

Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Proper use

This appliance has been designed for use in private households and is not intended for commercial use.

– By purchasing this appliance you have become the owner of a spray extraction appliance for maintenance or basic cleaning of carpeting with a deep cleaning effect.
– Hard surfaces can also be cleaned by using the hard surface attachment for the wash nozzle (included).
– With the respective attachments (included) it can also be used as a wet/dry vacuum cleaner.

Environmental protection

The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.

Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Disposing the filters and filter bags

Filters and filter bags are made from environment-friendly materials.
They can therefore be disposed off through the normal household garbage provided you have not sucked in substances that are not permitted to be thrown into household garbage.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Warranty

The terms of the guarantee applicable in each country have been published by our respective national distributors. We will repair possible faults on your unit free of charge within the warranty period, insofar as the faults are caused by material defects or defective workmanship. Guarantee claims should be addressed to your dealer or the nearest authorized customer service centre, and supported by documentary evidence of purchase.
(See address on the reverse)

Customer Service

Our KÄRCHER branch will be pleased to help you further in the case of questions or faults.
(See address on the reverse)

Ordering spare parts and special attachments

At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.
You can procure the spare parts and the attachments from your dealer or your KÄRCHER branch office.
(See address on the reverse)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Safety instructions

– *This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lacking experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or are instructed by these persons on the use of the device. Children should be supervised, to ensure that they do not play with the device.*
– *Keep packaging film away from children - risk of suffocation!*
– *Switch the appliance off after every use and prior to every cleaning/maintenance procedure.*
– *Risk of fire. Do not vacuum up any burning or glowing objects.*
– *The appliance must provide of a stable ground.*

⚠ *Electrical connection*

– Only connect the appliance to properly earthed sockets.
– *The appliance may only be connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate on the appliance.*
– *Never touch the mains plug and the socket with wet hands.*
– *Do not pull the plug from the socket by pulling on the connecting cable.*
– *Check the power cord with mains plug for damage before every use. If the power cord is damaged, please arrange immediately for the exchange by an authorized customer service or a skilled electrician.*
– *To avoid accidents due to electrical faults we recommend the use of sockets with a line-side current-limiting circuit breaker (max. 30 mA nominal tripping current).*
– Only use a splashproof extension cable with a minimum section of 3x1 mm².
– If couplings of the power cord or extension cable are replace the splash protection and the mechanical tightness must be ensured.
– Please switch off the machine first using the main switch before disconnecting the machine from the mains.

⚠ *Application*

- The operator must use the appliance properly. He must consider the local conditions and must pay attention to third parties, in particular children, when working with the appliance.
- Check the faultless condition of the appliance and the accessories before using it. Otherwise, the appliance must not be used.
- Never dip the machine, the cable or the plugs in water or other liquids.
- It is not allowed to use the appliance in hazardous locations. If the appliance is used in hazardous areas the corresponding safety provisions must be observed.
- Protect the appliance against external weather, humidity and heat sources.
- If the machine falls down, first get it checked by an authorised Customer Service agent because there can be internal damages that hamper the safety of the product.
- Do not suck in toxic substances.
- Do not use the machine to vacuum clean plaster of Paris, cement, etc. that can harden on coming into contact with water and can thus hamper the functioning of the machine.
- Always place the machine in a horizontal position during operation.
- Only use cleaners recommended by the manufacturer and comply with their application, disposal and warning guidelines.

⚠ *Caution*

Certain materials may produce explosive vapours or mixtures when agitated by the suction air!
Never vacuum up the following materials:
– *Explosive or combustible gases, liquids and dust particles (reactive dust particles)*
– *Reactive metal dust particles (such as aluminium, magnesium, zinc) in combination with highly alkaline or acidic detergents*
– *Undiluted, strong acids and alkalies*
– *Organic solvents (such as petrol, paint thinners, acetone, heating oil).*

In addition, these substances may cause the appliance materials to corrode.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

⚠ ***Maintenance***

- Turn off the appliance and remove the mains plug prior to any care and maintenance works.
- To avoid risks, all repairs and replacement of spare parts in the machine may only be carried out by the authorised customer service personnel.
- Always use original spare parts and accessories permitted by the manufacturer so that the safety of the machine remains intact.

Description of the Appliance

Illustrations on fold-out pages!

When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the package contents have been damaged. If you detect any transport damages please contact your dealer.

Illustration **1**

1 Container
2 Connection, spray hose
3 Filter flap release button
4 Connection for suction hose of the wash vacuum cleaner
5 Filter dedusting
6 Filter changing display
7 Appliance head
8 Carrying handle
9 Button for vacuuming
10 Spray button
11 Cable and hose hooks
12 Holder for spray suction pipes
13 Container release
14 Flat fold filter *
15 Dirt water reservoir, detachable *
16 Fresh water reservoir, detachable *
17 Spray/suction hose
18 Handle
19 Surrounding air separator
20 Spray lever
21 Lock key for spray mist
22 Lock lever
23 Spray / suction tubes 2 x 0.5 m
24 Wash nozzle for carpet cleaning, with hard surface attachment
25 Wash hand nozzle for upholstery cleaning
26 Carpet cleaner RM 519 (100 ml)

Additional vacuuming accessories

27 Attachment for wet/dry vacuuming
28 Switchable floor nozzle for carpets and hard floor surfaces
29 Crevice nozzle
30 Upholstery nozzle
31 Filter bag

** already installed in the appliance*

Operation

Before Startup

Illustration **2**

➔ Turn both releases in the direction of the arrow, remove the appliance head and take accessories out of the container.

Illustration **3**

➔ Mount wheels and steering rollers.

Illustration **4**

➔ Attach the accessories holder.

Start up

➔ ***Wet cleaning***
(see chapter "Fill wet cleaning/fresh water reservoir")

➔ ***Dry vacuum cleaning***
(see chapter "Dry vacuuming")

➔ ***Wet vacuum cleaning***
(see chapter "Wet vacuuming")

Illustration **5**

➔ Insert and lock the appliance head.

Illustration **6**

➔ Attach the suction hose and the spray hose to the connectors on the appliance.
Note*: Press the suction hose tightly into the connector to lock it into place.*

Illustration **7**

➔ Connect the spray/suction pipes and attach to the handle. Center the locking lever when attaching it, turn clockwise to lock.

➔ Attach the floor nozzle to the spray/suction pipes and secure with locking lever.

The appliance is now prepared for wet cleaning.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Wet cleaning of carpets/hard surfaces/upholstery

⚠ ***Health risk, risk of damage!***

Check the object to be cleaned prior to using the appliance in an inconspicuous place for colour fastness and water resistance.
Do not clean water-sensitive floor coverings such as wood floors (the moisture could penetrate and damage the floor).

Notes:

Warm water (max. 50°C) will increase the cleaning effect.
Only use detergent pump while operating. Avoid dry runs as well as unnecessary pressure buildup (dynamic pressure) as much as possible.
In case of danger of overheating, the thermal protection switch shuts off the detergent pump. After cooling off (approx. 20 min), the pump will be ready to use again.

Fill the fresh water reservoir

Illustration 8

You can remove the water reservoir to fill it. Add 100 - 200 ml (volume depends on degree of contamination) of RM 519 into the fresh water reservoir, then add tap water - do not overfill (watch MAX marker).

Wet cleaning of carpeted floors

➔ Use the wash floor nozzle.
➔ Work without the hard surface insert.

Please only use the carpet cleaner RM 519.

Wet cleaning of hard surfaces

Do not clean laminate or parquet floors!

➔ Use the wash floor nozzle.
➔ Slide the attachment for hard surfaces onto the wash floor nozzle from the side.

Wet cleaning of upholstery

➔ Use the wash hand nozzle.

Start working

Illustration 9

➔ Insert the mains plug into the socket.
➔ Press the switch for vacuuming, suction turbine is running.

Illustration 10

➔ Close fully the surrounding air separator at the handle.

Illustration 11

➔ Press the switch for spraying, the detergent pump is ready.

Illustration 12

➔ Use the lever on the spray handle to spray on detergent solution.

Illustration 13

➔ For continuous spray, the spray lever can be locked; for this, activate the spray lever and pull the locking key toward the rear.
➔ Run across the surface to be cleaned in overlapping paths. Pull the nozzle backwards (do not push).

Empty the wastewater reservoir during operation

➔ Once the wastewater container is full, the appliance switches off automatically.
Note: Once the appliance shuts off, switch off the appliance, because the suction turbine will otherwise start running again once you open the appliance.
➔ Release and remove the appliance head.
➔ Remove the wastewater container and empty it.

End wet cleaning process

➔ Rinse the spray tubes in the appliance as follows:
Fill the detergent container with about 1 liter of clear water.
Hold the nozzle above the drain, and switch on the spraying pump until the clear water has been consumed.

Cleaning tips/mode of operation

– Always work from the light to the shade (from the window to the door).
– Always work from the cleaned to the uncleaned surface.
– Rugs with jute backing can shrink if too much water is used and can bleed colours.
– Brush high-fiber rugs in the direction of the weave after cleaning (using a fiber brush or a scrubber).
– Water-proofing the fabric using Care Tex RM 762 after the wet cleaning prevents a quick resoiling of the textile surface.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

– To eliminate mite, we recommend our anti-allergenic carpet cleaner RM 772, with long-term effect.
– Do not step on cleaned surfaces until they have dried and do not place furniture on them to avoid pressure spots or rust stains.

Cleaning methods

With light to normal contamination (regular cleaning):

➔ Turn on suction and spraying.
➔ Spray and simultaneously suction off detergent solution in one work cycle.
➔ Switch off the spray switch and suction off the remaining cleaning solution.
➔ After cleaning the carpets, reclean them using clear, warm water and waterproof if needed.

Heavy soiling or stains (basic cleaning):

➔ Switch on the spray.
➔ Apply detergent solution and soak for 10 to 15 minutes (suction is switched off).
➔ Clean the surface just like you would with light/normal soiling.
➔ After cleaning the carpets, reclean them using clear, warm water and waterproof if needed.

Dry vacuum cleaning

⚠ ***Caution***

The reservoir and accessories must be dry to prevent parts from sticking together.

➔ Remove the wastewater and fresh water containers.

Illustration 14

➔ **Recommendation**: To vacuum fine dust, use the filter bag.

Illustration 15

➔ Use the adapter for wet/dry vacuuming Attach the adapter to the handle, turn the locking handle to secure it.
➔ Select the desired accessories and attach to the spray/suction pipes or directly to the attachment.
➔ Switch on the vacuum process.

Note: Do not switch on the spray.

Illustration 16

➔ If the filter cleaning indicator is red:

Change filter bag when vacuuming with a filter bag.

Repeatedly activate the filter cleaning mechanism when vacuuming without a filter bag.

Vacuuming hard surfaces

Illustration 17

➔ Use your foot to press the reversing switch of the floor nozzle. The brush strips at the bottom of the floor nozzle are extended.

Vacuuming carpeted floors

Illustration 17

➔ Use your foot to press the reversing switch of the floor nozzle. The brush strips at the bottom of the floor nozzle are retracted.
➔ Use the surrounding air separator to adapt the suction force.

Note: *Close the surrounding air separator again after use!*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Wet vacuum cleaning

⚠ ***Caution***

Do not use a filter bag!
Immediately switch the appliance off or pull the power plug if foam forms or liquids escape!

➔ Remove the fresh and wastewater containers, vacuum the wet dirt directly into the container.

➔ Use wash nozzles to vacuum moisture or wetness.

➔ Once the wastewater container is full, the appliance switches off automatically.
Note: Once the appliance shuts off, switch it off using the vacuum button, because the suction turbine will otherwise start running again once you open the appliance.

If you use a crevice nozzle:

➔ Attach and secure the adapter for wet/dry vacuuming. Install the crevice nozzle directly to the adapter.

➔ Switch on the vacuum process.

Interrupting operation

Illustration 18

➔ During interruptions in operation, the suction pipe can be simply clipped into the accessories storage and removed again.

Finish operation

➔ Turn off the appliance.

➔ Drain the full container.

➔ Rinse the reservoir thoroughly with clear water.

➔ Separate the handle, the spray/suction hoses and the wash nozzle from each other; open locking lever to achieve this (centre position),

➔ Flush the accessories separately under runningn water and let air dry.

➔ Leave the appliance open to let it dry.

Illustration 19

➔ ***Accessories storage***: Suction hose, suction pipes and accessories can be comfortably stored on the appliance.

➔ ***Storing the appliance***. Store the appliance in a dry room.

Maintenance and care

⚠ ***Danger***

Turn off the appliance and remove the mains plug prior to any care and maintenance work. Repair works may only be performed by the authorized customer service.

⚠ ***Caution***

Do not use abrasives, glass or universal cleaners! Never immerse the appliance in water.

Clean the spray nozzle

With an uneven spray jet.

Illustration 20

➔ Loosen nozzle attachment and pull out, clean or replace spray nozzle.

Clean the sieve in the fresh water reservoir

1 x year or as needed.

Illustration 21

➔ Clean sieve.

Clean flat fold filter

For heavy contamination:

Illustration 22

➔ Release the cover and fold it open, remove the flat fold filter and knock the dirt out.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Troubleshooting

No water exiting from nozzle

➔ Fill up fresh water reservoir.
➔ Fresh water container sieve plugged.
➔ Thermal protection switch has switched off the pump as it was overheated. Switch off appliance and let it cool down (approx. 20 - 30 min).
➔ Detergent pump defective, contact Customer Service.

Spray stream uneven

➔ Clean the spray nozzle of the wash nozzle.

Insufficient vacuum performance

➔ Close the surrounding air separator at the handle.
➔ Accessories, suction hose or suction tubes are clogged, please remove the obstruction.
➔ Filter bag is full, insert a new filter bag (*for the order no. please see the spare parts list at the end of the present instructions*).
➔ Flat fold filter is contaminated, use filter cleaning mechanism, remove the flat fold filter if heavily soiled and clean it (see chapter "Cleaning flat fold filter").

Detergent pump noisy

➔ Fill up fresh water reservoir.

Strong foam generation in the container

➔ Use the correct detergent from KÄRCHER.

Appliance is not running

➔ Plug in the main plug.

Technical specifications

Voltage 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Output P_{nom}	1200	W
Output P_{max}	1400	W
Mains fuse (slow-blow)	10	A
Sound pressure level (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Weight (without accessories)	7,1	kg

Subject to technical modifications!

Helpline

Karcher (UK) Limited operate a helpline allowing customers to discuss any problems experienced with our products.
The helpline operates during normal business hours, if you have difficulty getting through, please understand that there are peak periods during the day when our consultants are unable to take all calls coming in. In these circumstances we would ask that you try to contact us again later in the day.

The helpline number is 01295 752200, open from 8.30am to 5.00pm Monday to Friday.

It helps us if you have the model number and data plate details to hand before making your call.

Alternatively you may write or E-mail to the address below:
Karcher (UK) Limited
Karcher House
Beaumont Road
Banbury
Oxon, OX16 1TB

E-mail:
info@karcher.co.uk

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Table des matières

Consignes générales	FR - 1
Consignes de sécurité	FR - 2
Description de l’appareil	FR - 3
Utilisation	FR - 4
Entretien et maintenance	FR - 7
Assistance en cas de panne	FR - 7
Caractéristiques techniques	FR - 7

Consignes générales

Cher client,

Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requièrt et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

Utilisation conforme

Cet appareil ne doit être utilisé que pour un usage domestique.

– En achetant cet appareil, vous avez acheté un appareil d'extraction par pulvérisation pour le nettoyage d'entretien ou bien le nettoyage de base de moquettes avec un effet de nettoyage en profondeur.
– Un insert pour sols durs, pour la buse de lavage (faisant partie de la fourniture) permet de nettoyer également des sols durs.
– Avec l'accessoire adapté (dans le matériel livré), il peut également être utilisé comme aspirateur humide ou à sec.

Protection de l’environnement

Les matériaux constitutifs de l’emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.

Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

Elimination du filtre et du sac du filtre

Le filtre et le sac du filtre sont fabriqués en matériaux recyclables.
S'ils ne contiennent aucune substance aspirée dont l'élimination est interdite dans les déchets ménagers, vous pouvez les jeter dans les déchets ordinaires.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :
http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Nous éliminons gratuitement d’éventuelles pannes sur l’appareil au cours de la durée de la garantie, dans la mesure où une erreur de matériau ou de fabrication en sont la cause. En cas de recours en garantie, il faut s'adresser avec le bon d’achat au revendeur respectif ou au prochain service après-vente.
(Adresse au dos)

Service après-vente

Notre succursale Kärcher® se tient à votre entière disposition pour d'éventuelles questions ou problèmes.
(Adresse au dos)

Commande de pièces détachées et d'accessoires spécifiques

Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi.
Vous obtiendrez des pièces détachées et des accessoires chez votre revendeur ou auprès d'une filiale Kärcher®.
(Adresse au dos)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Consignes de sécurité

– *Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles en obtiennent des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*
– *Tenir les films plastiques d'emballages hors de portée des enfants, risque d'étouffement !*
– *Mettre l'appareil hors service après chaque utilisation et avant chaque nettoyage/ entretien.*
– *Risque d'incendie. N'aspirer aucun objet enflammé ou incandescent.*
– *L'appareil doit reposer sur un sol stable.*

⚠ *Raccordement électrique*

– Brancher uniquement l'appareil à une prise de courant correctement reliée à la terre.
– *L'appareil doit être raccordé uniquement au courant alternatif. La tension doit être identique avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.*
– *Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise de courant avec des mains humides.*
– *Ne pas debrancher la fiche secteur en tirant le câble d'alimentation.*
– *Vérifier avant chaque utilisation que le câble et la fiche secteur ne sont pas endommagés. Un câble d'alimentation endommagé doit immédiatement être remplacé par le service après-vente ou un électricien agréé.*
– *Pour éviter des accidents électriques nous recommandons d'utiliser des prises de courant avec un interrupteur de protection contre les courants de fuite placé en amont (courant de déclenchement nominal maximal de 30 mA).*
– Utiliser uniquement un câble de rallonge doté d'une protection anti-éclaboussures et d'une section transversale de 3x1 mm² au minimum.
– En cas de remplacement des raccords du câble d'alimentation ou de la rallonge, s'assurer que la protection anti-éclaboussures et la résistance mécanique ne sont pas compromises.
– Avant de débrancher l'appareil du secteur, toujours couper préalablement l'alimentation à l'interrupteur principal.

⚠ *Application*

- L'utilisateur doit utiliser l'appareil de façon conforme. Il doit prendre en considération les réalités locales et, lors du maniement de l'appareil, doit prendre garde aux personnes présentes, en particulier aux enfants.
- Contrôler l'état de l 'appareil et de l'accessoire avant de les utiliser. Si l'appareil n'est pas en bon état, il ne doit pas être utilisé.
- Ne jamais plonger l'appareil, le câble d'alimentation ni la fiche secteur dans l'eau.
- Il est interdit d'exploiter l'appareil dans des pièces présentant des risques d'explosion. Si l'appareil est utilisé dans des zones dangereuses, tenir compte des consignes de sécurité correspondantes.
- Conserver l'appareil à l'abris des intempéries, de l'humidité et des sources de chaleur.
- En cas de chute, l'appareil doit être contrôlé par un service après-vente agréé. En effet, des dommages internes sont susceptibles de nuire à la sécurité du produit.
- Ne pas aspirer de substances toxiques.
- Ne pas aspirer de matériaux tels que le plâtre, le ciment, etc. En effet, en contact avec l'eau, ceux-ci risquent de durcir et de nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- En service, l'appareil doit impérativement être positionné à l'horizontale.
- N'utiliser que le produit de nettoyage conseillé par le fabriquant, et respecter les consignes d'application, de sécurité et de mise à la poubelle du fabricant de produit de nettoyage.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

⚠ ***Attention***

Des substances déterminées peuvent provoquer la formation de vapeurs ou de mélanges explosifs par tourbillonnement avec l'air aspiré.

Ne jamais aspirer les substances suivantes:

- *Des gazes, liquides et poussières (poussières réactives) explosifs ou inflammables*
- *Poussières réactives de métal (p.ex. aluminium, magnésium, zinc) en rapport avec des détergents alcalins et acides*
- *Acides forts et lessives non diluées*
- *Solvants organiques (p.ex. essence, dilutif de couleur, acétone, fuel).*

Par ailleurs, elles peuvent s'avérer agressives pour les matériaux utilisés sur l'appareil.

⚠ ***Maintenance***

- Avant tout travail d'entretien et de maintenance, mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche secteur.
- Afin d'éviter tout endommagement, seul le service après-vente agréé est habilité à effectuer des réparations ou à remplacer des pièces sur l'appareil.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires originaux agréés par le fabricant afin de garantir la sécurité de l'appareil.

Description de l'appareil

Illustrations, cf. côté escamotable !

Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages. Si des dégâts dus au transport sont constatés, il faut en informer le revendeur.

Illustration **1**

1 Réservoirs
2 Raccord, tuyau de pulvérisation
3 Touche de déverrouillage du volet filtrant
4 Raccord du flexible d'aspiration, aspiro-laveur
5 Nettoyage du filtre
6 Témoin de remplacement du filtre
7 Tête de l'appareil
8 Poignée de transport
9 Bouton pour l'aspiration
10 Bouton pour la vaporisation
11 Crochet pour câble et flexible
12 Logement pour tubes de pulvérisation et aspiration
13 Déverrouillage du réservoir
14 Filtre plat à plis **
15 Réservoir d'eau sale, amovible *
16 Réservoir d'eau fraîche, amovible *
17 Flexible de pulvérisation - aspiration
18 Poignée
19 Vanne d'air additionnel
20 Levier de pulvérisation
21 Touche de fixation pour levier de pulvérisation
22 Levier de verrouillage
23 Tubes de pulvérisation - aspiration 2 x 0,5 m
24 Buse de lavage pour sols, pour le nettoyage de moquettes, avec une semelle pour sols durs.
25 Buse de lavage manuelle pour le nettoyage de coussins
26 Détergent pour moquettes RM 519 (100 ml)

Accessoires d'aspiration supplémentaires

27 Adaptateur pour l'aspiration humide / sèche
28 Buse de sol commutable pour moquettes et sols durs
29 Suceur fente
30 Buse-brosse pour coussins
31 Sac filtrant

** déjà mise en place dans l'appareil*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Utilisation

Avant la mise en service

Illustration 2

➔ Tourner les deux verrouillages dans le sens de la flèche, retirer la tête d'appareil et enlever les accessoires du réservoir.

Illustration 3

➔ Monage des roues et roulettes de guidage

Illustration 4

➔ Montage du support pour les accessoires.

Mise en service

➔ ***Nettoyage au mouillé***
(voir le chapitre « nettoyage au mouillé/ remplissage du réservoir d'eau fraîche »)

➔ ***Aspiration à sec***
(Voir le chapitre « aspiration à sec »)

➔ ***Aspiration humide***
(voir le chapitre « aspiration humide »)

Illustration 5

➔ Mettre la tête d'appareil en place et la verrouiller.

Illustration 6

➔ Positionner le tuyau d'apiration et le tuyau de pulvérisation sur les raccords de l'appareil.

***Remarque** : Placer le tuyau d'apiration à fond dans le raccord jusqu'à ce qu'il s'enclenche.*

Illustration 7

➔ Enfiler le tube de pulvérisation - aspiration et l'enficher sur la poignée. Le levier de verrouillage est centré lors de l'enfilage, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le sécuriser.

➔ Enficher la buse de dol sur le tube de pulvérisation-aspiration et sécuriser avec un levier de verrouillage.

L'appareil est maintenant prêt au nettoyage humide.

Nettoyage humide des moquettes/ surfaces dures/rembourrages

⚠ ***Risque pour la santé, risque d'endommagement.***

Contrôler l'objet à nettoyer avant la mise en oeuvre de l'appareil à un endroit discret à la résistance de la couleur et la résistance à l'eau.
Ne pas nettoyer de surface sensibles à l'eau comme par ex. les parquets (l'humidité peut pénétrer et endommager le sol).

Remarque :

L'eau chaude (maximum 50° C) augmente l'efficacité du nettoyage.
N'enclencher la pompe de détergent que lors de l'utilisation. Éviter autant que possible toute marche à sec ainsi qu'une formation inutile de pression (pression de bourrage).
En cas de risque de surchauffe, le disjoncteur thermique coupe la pompe de détergent. Après le refroidissement (env. 20 min), la pompe est ne nouveau opérationnelle.

Remplissage du réservoir d'eau fraîche

Illustration 8

Le réservoir d'eau fraîche peut être retiré pour le remplissage.
Verser 100 - 200 ml (les quantités varient selon le degré de saleté) de détergent 519 dans le réservoir d'eau fraîche, remplir avec de l'eau du robinet, sans surremplir (respecter le repère MAXI).

Nettoyage humide de moquettes

➔ Utilisation de la buse de lavage de sol.

➔ Travailler sans semelle pour sols durs.

Pour le nettoyage, n'utiliser que le détergent pour moquettes RM 519 de KÄRCHER.

Nettoyage mouillé de surfaces dures

Ne pas nettoyer des parquets !

➔ Utilisation de la buse de lavage de sol.

➔ Placer la semelle pour sols durs latéralement sur la buse de lavage de sols.

Nettoyage humide des rembourrages

➔ Utilisation de la buse de lavage manuelle.

Commencer le travail

Illustration 9

➔ Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.

➔ Appuyer sur le bouton d'aspiration, la turbine d'aspiration marche.

Illustration 10

➔ Fermer complètement les coulisseaux d'air secondaire sur la poignée.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Illustration 11

➔ Appuyer sur la touche de vaporisation, la pompe de détergent est opérationnelle.

Illustration 12

➔ Actionner le levier de pulvérisation sur la poignée pour vaporiser la solution de nettoyage.

Illustration 13

➔ Pour une pulvérisation continue, le levier de pulvérisation peut être fixé, pour cela actionner le levier de pulvérisation et tirer la touche de fixation vers l'arrière.

➔ Parcourir la surface à nettoyer en bandes qui se chevauchent. Tirer ce faisant la buse vers l'arrière (ne pas pousser).

Vider le réservoir d'eau sale durant le travail

➔ Lorsque le réservoir d'eau sale est plein, l'appareil se coupe automatiquement.
Remarque : lorsque l'appareil se coupe, l'arrêter, sinon la turbine d'aspiration se remet en marche lors de l'ouverture de l'appareil.

➔ Déverrouiller et retirer la tête de l'appareil.

➔ Retirer le réservoir d'eau sale et le vider.

Fin du nettoyage au mouillé

➔ Rinçer les conduites de pulvérisation dans l'appareil :
remplir pour cela le réservoir de détergent d'1 litre d'eau claire environ.
Tenir la buse au-dessus de l'écoulement et mettre la pompe de pulvérisation en marche jusqu'à ce que l'eau claire soit complètement vidée.

Conseils de nettoyage/Méthode de travail

– Travailler toujours de la lumière vers l'ombre (de la fenêtre vers la porte).
– Toujours travailler de la surface nettoyée vers la surface à nettoyer.
– La moquette avec chanvre peut se rétracter avec le travail humide et laisser s'écouler de la teinte.
– Brosser les tapis à poils longs dans le sens du poil après le nettoyage en état humide (par ex. avec un balai-brosse ou un balai à tapis).
– Une imprégnation avec Care Tex RM 762 après le nettoyage humide empêche une nouvelle salissure rapide du revêtement textile.
– Pour éliminer les acariens, nous recommandons notre produit de nettoyage anti-allergique longue durée pour moquettes RM 772.
– Ne parcourir ou disposer des meubles sur la surface nettoyée qu'après le séchage pour empêcher les points d'appui ou les tâches de rouille.

Méthodes de nettoyage

Pour des encrassements légers à normaux (nettoyage d'entretien) :

➔ enclencher aspirer et vaporiser.

➔ Vaporiser la solution de nettoyage et l'aspirer en même temps dans une étape de travail.

➔ Puis, éteindre l'interrupteur pour vaporiser et aspirer le reste de la solution de nettoyage.

➔ Après le nettoyage des tapis, nettoyer à nouveau à l'eau chaude et si nécessaire imperméabiliser.

En cas de forts encrassement ou de tâches (nettoyage à fond) :

➔ enclencher la vaporisation.

➔ Appliquer la solution de nettoyage et laisser agir 10 à 15 minutes (l'aspiration est éteinte).

➔ Nettoyer la surface comme pour la saleté légère/normale.

➔ Après le nettoyage des tapis, nettoyer à nouveau à l'eau chaude et claire, et si nécessaire imperméabiliser.

Aspiration de poussières

⚠ ***Attention***

Cuve et accessoires doivent être secs, afin que rien ne colle.

➔ Retirer le réservoir d'eau sale et d'eau fraîche.

Illustration 14

➔ **Recommandation** : Mettre le sac filtrant en place pour aspirer les poussières fines.

Illustration 15

➔ Utiliser l'adaptateur pour aspirer les poussières et les liquides. Emboîtez l'adaptateur sur la poignée ou sur le flexible

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

d'aspiration, tournez le levier de verrouillage et sécurisez.

➔ Sélectionner les accessoires désirés et enficher directement les tubes de pulvérisation - aspiration ou directement sur l'adaptateur.

➔ Mettre l'aspiration en service.

Remarque : ne pas enclencher la vaporisation.

Illustration 16

➔ Lorsque l'indicateur de remplacement du filtre est rouge :

remplacer le sac filtrant, si l'aspiration se fait avec un sac filtrant.

Si l'aspiration se fait sans sac filtrant, actionner plusieurs fois le système de nettoyage de filtre.

Aspiration de surfaces dures

Illustration 17

➔ Appuyer avec le pied sur l'inverseur de la buse pour sol. Les brosses sur le côté inférieur de la buse pour sol sont déployées

Aspiration de moquettes

Illustration 17

➔ Appuyer avec le pied sur l'inverseur de la buse pour sol. Les brosses sur le côté inférieur de la buse pour sol sont rentrées.

➔ Activer la vanne d'air additionnel pour ajuster la force d'aspiration.

Remarque : *Refermer lla vanne d'air additionnel après usage.*

Aspiration humide

⚠ ***Attention***

Ne pas utiliser de papier filtre!
En cas de formation de mousse ou de fuite, éteindre immédiatement l'appareil ou bien débrancher la prise secteur!

➔ Retirer le réservoir d'eau fraîche et d'eau sale, aspirer les saletés humides directement dans le réservoir.

➔ Pour aspirer de l'humidité, utiliser les buses de lavage.

➔ Lorsque le réservoir d'eau sale est plein, l'appareil se coupe automatiquement.

Remarque : lorsque l'appareil se coupe, l'arrêter en appuyant sur la touche aspiration, sinon la turbine d'aspiration se remet en marche lors de l'ouverture de l'appareil.

Lors de l'utilisation des suceurs pour joints:

➔ Emboîter l'adaptateur pour aspirer les poussières et les liquides et sécuriser. Emboîter le suceur pour joints directement sur l'adaptateur.

➔ Mettre l'aspiration en service.

Interrompre le fonctionnement

Illustration 18

➔ En cas d'interruptions du travail, le tube d'aspiration peut être simplement agrafé sur le rangement des accessoires, puis être de nouveau retiré.

Fin de l'utilisation

➔ Mettre l'appareil hors tension.

➔ Vider le réservoir plein.

➔ Rincer la cuve à l'eau claire.

➔ Séparer la poignée, les tubes de vaporisation et la buse de lavage en ouvrant le levier de verrouillage (position centrale).

➔ Rincer les pièces des accessoires à l'eau courante et les laisser sécher.

➔ Laisser l'appareil debout et ouvert pour le laisser sécher.

Illustration 19

➔ ***Rangement des accessoires*** : le flexible d'aspiration, les tubes d'aspiration et les accessoires peuvent être rangés de façon peu encombrante et fixés de façon pratique sur l'appareil.

➔ ***Rangement de l'appareil*** Stocker l'appareil dans des locaux secs.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Entretien et maintenance

⚠ ***Danger***

Avant tout travail d'entretien et de maintenance, mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche secteur.
Seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des travaux de réparation ou des travaux concernant les pièces électriques de l'appareil.

⚠ ***Attention***

N'utiliser aucun produit moussant, pour vitres ou multi-usage ! Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.

Nettoyer la buse de pulvérisation

En cas de vaporisation irrégulière
Illustration 20
➔ Desserrer la fixation de la buse et la sortir, nettoyer la buse ou la remplacer.

Nettoyer le filtre dans le réservoir d'eau propre

1 an ou en cas de besoin
Illustration 21
➔ Nettoyer le tamis.

Nettoyage du filtre à plis plat

En cas d'encrassement important :
Illustration 22
➔ déverrouiller le couvercle et le rabattre, retirer le filtre à plis plats et le tapoter.

Assistance en cas de panne

Il ne sort pas d'eau à la buse

➔ Remplir le réservoir d'eau fraîche.
➔ Tamis du réservoir d'eau fraîche colmaté.
➔ Le disjoncteur thermique a arrêté la pompe de détergent à cause d'un risque de surchauffe. Couper l'appareil et le faire refroidir (env. 20-30 min).
➔ Pompe à détergent défectueuse, faire appel au service après-vente.

Jet de vaporisation irrégulier

➔ Nettoyer la buse de vaporisation de la buse de lavage.

Puissance d'aspiration insuffisante

➔ Fermer la vanne d'air additionnel sur la poignée.
➔ Accessoires, tuyaux ou tubes d'aspiration colmatés, éliminer le colmatage.
➔ Utiliser un nouveau sachet filtre lorsque le sachet filtre est plein (*n° de commande : voir liste des pièces de rechange à la fin de ces instructions*).
➔ Le filtre à plis plat est encrassé, actionner le nettoyage du filtre, le déposer et le nettoyer en cas d'encrassement plus important (voir le chapitre « nettoyage du filtre à plis plat ».

Pompe à détergent faisant du bruit

➔ Faire l'appoint d'eau fraîche dans le réservoir.

Forte formation de mousse dans le réservoir

➔ Utiliser le détergent correct de KÄRCHER.

L'appareil ne fonctionne pas

➔ Brancher la fiche secteur.

Caractéristiques techniques

Tension 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Puissance P_{nom}	1200	W
Puissance P_{max}	1400	W
Protection du réseau (à action retardée)	10	A
Niveau de pression acoustique (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Poids (sans accessoire)	7,1	kg

Sous réserve de modifications techniques !

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Indice

Avvertenze generali	IT - 1
Norme di sicurezza	IT - 2
Descrizione dell'apparecchio	IT - 3
Uso	IT - 3
Cura e manutenzione	IT - 6
Guida alla risoluzione dei guasti	IT - 7
Dati tecnici	IT - 7

Avvertenze generali

Gentile cliente,

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

Uso conforme a destinazione

Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.

– Con l'acquisto di questo apparecchio avete acquistato un estrattore per nebulizzazione per la pulizia di manutenzione o la pulizia accurata di tappeti con effetto detergente profondo.
– Con un inserto per superfici dure per la bocchetta di lavaggio (compresa nella fornitura) è possibile pulire anche superfici dure.
– Con i relativi accessori (compresi nella fornitura) è possibile utilizzarlo anche come aspiratore di liquidi/a secco.

Protezione dell'ambiente

Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.

Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Smaltimento di filtro e sacchetto filtrante
Il filtro e il sacchetto filtrante sono realizzati in materiale ecologico.
Se non contengono sostanze aspirate vietate per i rifiuti domestici, possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Avvertenze sui contenuti (REACH)
Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Garanzia

In tutti i paesi sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da un difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.
(Indirizzo vedi retro)

Servizio assistenza

In caso di domande o anomalie la filiale KÄRCHER è felice di poterla aiutare.
(Indirizzo vedi retro)

Ordinare ricambi e accessori speciali

La lista dei pezzi di ricambio più comuni è riportata alla fine del presente manuale d'uso. I ricambi e gli accessori sono reperibili presso il rivenditore di fiducia o una filiale KÄRCHER.
(Indirizzo vedi retro)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Norme di sicurezza

– *Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi bambini) dalle facoltà fisiche, sensoriali o intellettuali limitate o carenti di esperienza e/o conoscenze, a meno che costoro non vengano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o ricevano da questa istruzioni sull'uso dell'apparecchio. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.*
– *Tenere le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Rischio di asfissia!*
– *Disattivare l'apparecchio dopo ogni impiego e prima di ogni pulizia/manutenzione.*
– *Pericolo d'incendio. Non aspirare oggetti brucianti o ardenti.*
– *Il piano di appoggio dell'apparecchio deve esse stabile.*

⚠ *Collegamento elettrico*

– Collegare l'apparecchio solo a prese con corretta messa a terra.
– *Collegare l'apparecchio solo a corrente alternata. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.*
– *Non toccare mai la spina e la presa con le mani bagnate.*
– *Non staccare la spina dalla presa tirando il cavo di collegamento.*
– *Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di allacciamento e la spina di alimentazione non presentino danni. Far sostituire immediatamente il cavo di allacciamento danneggiato dal servizio clienti autorizzato/da un elettricista specializzato.*
– *Per evitare incidenti elettrici raccomandiamo di collegare l'apparecchio a prese elettriche dotate di interruttore differenziale (con corrente differenziale nominale I dn non superiore a 30 mA).*
– Usare esclusivamente cavi di prolunga protetti contro gli spruzzi d'acqua. Sezione minima: 3x1 mm².
– La protezione contro gli spruzzi d'acqua e la resistenza meccanica deve essere garantita anche dopo l'eventuale sostituzione di giunti del cavo di alimentazione o del cavo di prolunga.
– Prima di scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, spegnere lo stesso premendo l' interruttore generale.

⚠ *Impiego*

- L'operatore deve utilizzare l'apparecchio in modo conforme alla sua destinazione. Inoltre deve tenere conto delle condizioni presenti in loco e fare attenzione a persone terze (in particolare bambini) durante l'uso dell'apparecchio.
- Verificare il perfetto stato dell'apparecchio e degli accessori prima della messa in funzione. In caso contrario è vietato usarlo.
- Non immergere mai l'apparecchio, il rispettivo cavo e/o la presa in acqua o altri liquidi.
- È vietato usare l'apparecchio in ambienti a rischio di esplosione. Se l'apparecchio viene usato in zone di pericolo, osservare le disposizioni di sicurezza vigenti.
- Proteggere l'apparecchio da intemperie, umidità e fonti di calore.
- Se l'apparecchio dovesse cadere, è necessario portarlo presso un centro di assistenza autorizzato che verificherà, se vi sono guasti interni, i quali possono limitare la sicurezza del prodotto.
- Non aspirare sostanze tossiche.
- Non aspirare materiali come gesso o cemento che possono indurirsi quando entrano in contatto con acqua. Possono danneggiare il buon funzionamento dell'apparecchio.
- L'apparecchio va collocato in posizione orizzontale durante il funzionamento.
- Utilizzare solo detergenti consigliati dal produttore e rispettare le avvertenze d'uso, di smaltimento e di avviso del produttore del detergente.

⚠ *Attenzione*

Determinate sostanze possono formare Insieme all'aria di aspirazione vapori e miscele esplosivi.
Non aspirare mai le seguenti sostanze:
– *gas esplosivi o infiammabili, liquidi e polveri (polveri reattive)*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

– *Polveri di metallo reattive (ad es. alluminio, magnesio, zinco) insieme a detergenti fortemente alcalini ed acidi*
– *Acidi e soluzioni alcaline allo stato puro*
– *Soluzioni organiche (ad es. benzina, diluenti per vernici, acetone o gasolio).*

Queste sostanze possono inoltre corrodere i materiali dell'apparecchio.

⚠ ***Manutenzione***

- Prima di ogni intervento di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
- Per escludere qualsiasi rischio, gli interventi di riparazione e la sostituzione di pezzi di ricambio dell'apparecchio vanno effettuati esclusivamente dal servizio assistenza autorizzato.
- Usare solo pezzi di ricambio e accessori originali autorizzati dal produttore per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Descrizione dell'apparecchio

Figure riportate sulla pagina pieghevole!

Durante il disimballaggio controllare l'eventuale mancanza di accessori o la presenza di danni del contenuto. Nel caso in cui si riscontrino danni dovuti al trasporto, informare immediatamente il proprio rivenditore.

Figura 1

1 Contenitore
2 Collegamento, tubo flessibile di nebulizzazione
3 Tasto di sblocco coperchio filtro
4 Attacco per il tubo flessibile d'aspirazione, aspiratore con filtro.
5 Pulizia del filtro
6 Segnalazione cambio filtro
7 Testa dell'apparecchio
8 Maniglia di trasporto
9 Tasto per aspirare
10 Tasto per spruzzare
11 Cancio per cavo e tubo flessibile
12 Alloggiamento per tubi di nebulizzazione-aspirazione
13 Sblocco recipiente
14 Filtro plissettato piatto *
15 Contenitore dell'acqua sporca, rimovibile *
16 Contenitore dell'acqua pulita, rimovibile *
17 Tubo flessibile per spruzzare-aspirare
18 Impugnatura
19 Cursore per aria secondaria
20 Leva di nebulizzazione
21 Tasto di regolazione per leva di nebulizzazione
22 Leva di blocco
23 Tubo di nebulizzazione-aspirazione 2 x 0,5 m
24 Bocchetta pavimenti di lavaggio con inserto per tappeti, con supporto superfici dure
25 Bocchetta pavimenti di lavaggio per la pulizia di imbottiture
26 Detergente per tappeti RM 519 (100 ml)

Accessori supplementari per aspirazione

27 Adattatore per aspirazione di liquidi/a secco
28 Bocchetta pavimenti commutabile per tappeti e superfici dure
29 Bocchetta fessure
30 Bocchetta poltrone
31 Sacchetto filtro

** già montato nell'apparecchio*

Uso

Prima della messa in funzione

Figura 2

➔ Ruotare i due dispositivi di sblocco in direzione della freccia, rimuovere la testa dell'apparecchio ed estrarre gli accessori dal serbatoio.

Figura 3

➔ Montare le ruote e le rotelle pivottanti.

Figura 4

➔ Montare il sostegno per degli accessori.

Messa in funzione

➔ ***Pulizia ad umido***
(vedere capitolo „Pulizia ad umido/Riempire il contenitore dell'acqua pulita")

➔ ***Aspirazione a secco***
(vedere capitolo „Aspirazione a secco")

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

➔ ***Aspirazione ad umido***
(vedere capitolo „Aspirazione ad umido“)

Figura 5

➔ Posizionare la testa dell'apparecchio e bloccarla.

Figura 6

➔ Inserire il tubo flessibile di aspirazione e di nebulizzazione sugli attacchi dell'apparecchio.

***Nota**: Premere il tubo flessibile di aspirazione nell'attacco affinché si agganci.*

Figura 7

➔ Collegare i tubi di nebulizzazione-aspirazione e inserirli sulla maniglia. La leva di blocco durante l'assemblaggio si trova al centro, per bloccare ruotare in senso orario.

➔ Posizionare la bocchetta per pavimenti sui tubi di nebulizzazione-aspirazione e bloccare con la leva di blocco.

A questo punto l'apparecchio è pronto per la pulizia ad umido.

Pulizia ad umido di tappeti/superfici dure/imbottiture

⚠ *Rischio per la salute, rischio di danneggiamento!*

Prima di utilizzare l'apparecchio, accertarsi su un punto nascosto dell'oggetto da pulire della stabilità del colore e della resistenza all'acqua.
Non pulire superfici sensibili all'acqua quali ad es. parquet (l'umidità si potrebbe infiltrare e danneggiare il pavimento).

Note:

L'acqua calda (massimo 50 °C) aumenta l'effetto detergente.
Azionare la pompa del detergente solo in caso di utilizzo. Evitare un funzionamento a secco e la formazione di pressione (pressione di ristagno).
Il termointerruttore di protezione disattiva la pompa del detergente in caso di pericolo di surriscaldamento. Dopo la fase di raffreddamento (ca. 20 min) la pompa è nuovamente pronta all'uso.

Riempire il serbatoio dell'acqua pulita.

Figura 8

Il serbatoio dell'acqua pulita può essere rimosso per riempirlo.
Versare 100 - 200 ml (variare la quantità in base al grado di impurità) di RM 519 nel serbatoio di acqua pulita e riempire, non troppo, con acqua corrente (rispettare il contrassegno MAX).

Pulizia ad umido di moquette

➔ Utilizzare la bocchetta di lavaggio per pavimenti.

➔ Usare l'aspiratore senza inserto per superfici dure.

Per la pulizia si prega di utilizzare solo il detergente per tappeti RM 519 della ditta KÄRCHER.

Pulizia ad umido di pavimenti duri

Non pulire laminati parquet!

➔ Utilizzare la bocchetta di lavaggio per pavimenti.

➔ Spingere il supporto per superfici dure sulla bocchetta di lavaggio per pavimenti.

Pulizia ad umido di imbottiture

➔ Utilizzare la bocchetta di lavaggio manuale.

Iniziare a lavorare

Figura 9

➔ Inserire la spina in una presa elettrica.

➔ Premere il tasto per aspirare, la turbina di aspirazione si mette in funzione.

Figura 10

➔ Chiudere completamente il cursore dell'aria secondaria sulla maniglia.

Figura 11

➔ Premere il tasto per nebulizzare, la pompa del detergente è pronta.

Figura 12

➔ Per spruzzare la soluzione detergente azionare la leva di nebulizzazione sulla maniglia.

Figura 13

➔ Per la nebulizzazione continua è possibile fissare la leva di nebulizzazione, premere la leva di nebulizzazione e spingere indietro il tasto di regolazione.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

➔ Percorrere la superficie da pulire a sovrapposizione. Durante tale operazione, tirare indietro la bocchetta (non spingere).

Svuotare il contenitore dell'acqua sporca durante il lavoro

➔ Quando il serbatoio dell'acqua sporca è pieno, l'apparecchio si spegne automaticamente.

Nota: Quando l'apparecchio si disattiva, spegnere l'apparecchio poiché altrimenti la turbina di aspirazione si riattiva all'apertura dell'apparecchio.

➔ Sbloccare e staccare la testa dell'apparecchio.

➔ Estrarre e svuotare il serbatoio dell'acqua sporca.

Terminare la pulizia ad umido

➔ Lavare i tubi di spruzzatura nell'apparecchio, a tal fine:

Riempire il serbatoio del detergente con ca.1 litro di acqua pulita.

Tenere la bocchetta sopra lo scolo e accendere la pompa di spruzzatura finché l'acqua è uscita tutta.

Suggerimenti per la pulizia/Modalità di lavoro

- Operare sempre dalla luce all'ombra (dalla finestra alla porta).
- Operare sempre dalla superficie pulita verso la superficie sporca.
- Le moquette con un fondo di juta in caso di interventi troppo umidi possono contrarsi e scolorirsi.
- Spazzolare i tappeti a pelo lungo dopo la pulizia quando sono ancora bagnati in direzione del pelo (ad es. con una spazzola per peli o uno strofinaccio).
- Una impregnatura con Care Tex RM 762 dopo la pulizia ad umido previene che il rivestimento tessile si possa sporcare subito.
- Per eliminare gli acari consigliamo l'utilizzo del detergente per tappeti anti-allergy RM 772, con effetto a lungo termine.
- Percorre la superficie trattata o posizionarvi dei mobili solo dopo l'asciugatura per prevenire che si possano formare impronte o macchie di ruggine.

Metodi di pulizia

In caso di sporco da leggero fino a normale (pulizia domestica):

➔ Attivare aspirazione e nebulizzazione.

➔ Spruzzare ed aspirare contemporaneamente la soluzione detergente in un solo passaggio.

➔ Successivamente spegnere l'interruttore per spruzzare ed aspirare i resti della soluzione detergente.

➔ Dopo la pulizia pulire nuovamente i tappeti con acqua pulita e calda ed impregnare all'occorrenza.

In caso di sporco intenso o macchie (pulizia di fondo):

➔ Accendere la nebulizzazione.

➔ Applicare la soluzione detergente e far agire per 10 - 15 minuti (aspirazione disattivata).

➔ Quindi pulire la superficie come nel caso di sporco leggero / normale.

➔ Dopo la pulizia pulire nuovamente i tappeti con acqua pulita e calda ed impregnare all'occorrenza.

Aspirazione a secco

⚠ ***Attenzione***

Il contenitore e gli accessori devono essere asciutti affinché nulla si incolli.

➔ Rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca e pulita.

Figura 14

➔ **Suggerimento**: Per l'aspirazione di polvere fine inserire il sacchetto filtro.

Figura 15

➔ Usare l'adattatore per aspirazione di liquidi/a secco. Introdurre l'adattatore sulla maniglia o il tubo di aspirazione, ruotare la leva di blocco e serrarla.

➔ Scegliere l'accessorio desiderato e introdurlo sui tubi di nebulizzazione-aspirazione o direttamente sull'adattatore.

➔ Attivare l'aspirazione.

Nota: Non accendere la nebulizzazione.

Figura 16

➔ In caso di indicazione rossa del cambio filtro:

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

In caso di aspirazione con il sacchetto filtro, sostituire il sacchetto filtrante.

In caso di aspirazione senza sacchetto filtro, azionare più volte la pulizia del filtro.

Aspirazione di pavimenti duri

Figura 17

➔ Premere con il piede sul commutatore della bocchetta pavimenti. Le setole sotto alla bocchetta pavimenti fuoriescono.

Aspirazione di moquette

Figura 17

➔ Premere con il piede sul commutatore della bocchetta pavimenti. Le setole sotto alla bocchetta pavimenti rientrano.

➔ Per l'adattamento della forza di aspirazione azionare il cursore per l'aria secondaria.

Nota: *Richiudere il cursore dell'aria secondaria dopo l'uso!*

Aspirazione liquidi

⚠ ***Attenzione***

Non utilizzare il sacchetto filtrante!
In caso di formazione di schiuma o fuoriuscita di liquido, spegnere immediatamente l'apparecchio o tirare la spina di rete!

➔ Rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita e sporca, aspirare lo sporco umido direttamente nel serbatoio.

➔ Per aspirare umidità o liquidi utilizzare la bocchetta di lavaggio per liquidi.

➔ Quando il serbatoio dell'acqua sporca è pieno, l'apparecchio si spegne automaticamente.

Nota: Quando l'apparecchio si disattiva, spegnere l'apparecchio con il tasto Aspirare poiché altrimenti la turbina di aspirazione si riattiva all'apertura dell'apparecchio.

Se si utilizza una bocchetta per fughe:

➔ Applicare e bloccare l'adattatore per aspirazione di liquidi/a secco. Applicare la bocchetta per fughe direttamente sull'adattatore.

➔ Attivare l'aspirazione.

Interrompere il funzionamento

Figura 18

➔ In caso di interruzioni di lavoro, il tubo di aspirazione può essere fissato semplicemente all'alloggiamento degli accessori ed essere nuovamente rimosso.

Dopo l'uso

➔ Spegnere l'apparecchio.

➔ Svuotare il serbatoio pieno.

➔ Sciacquare accuratamente il contenitore con acqua pulita.

➔ Scollegare la maniglia, il tubo di nebulizzazione-aspirazione e la bocchetta di lavaggio ed apire a tal fine la leva di blocco (posizione centrale).

➔ Sciacquare gli accessori sotto acqua corrente e successivamente asciugare.

➔ Lasciare aperto l'apparecchio per asciugarlo.

Figura 19

➔ ***Alloggiamento accessori***: Tubo flessibile, tubi di aspirazione ed accessori possono essere fissati in modo pratico ed in poco spazio all'apparecchio.

➔ ***Conservare l'apparecchio***. Conservare l'apparecchio in luoghi asciutti.

Cura e manutenzione

⚠ ***Pericolo***

Prima di ogni intervento di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
Lavori di riparazione e lavori sugli impianti elettrici possono essere effettuati solo dal servizio clienti autorizzato.

⚠ ***Attenzione***

Non usare detergenti abrasivi, detergenti per il vetro o detergenti universali! Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

Pulire l'ugello di nebulizzazione

In caso di getto irregolare.

Figura 20

➔ Allentare il fissaggio della bocchetta ed estrarla, quindi pulire o sostituila.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Pulire il filtro nel serbatoio dell'acqua pulita

1 x anno, o secondo necessità.
Figura 21
➔ Pulire il filtro.

Pulire il filtro plissettato piatto

In caso di sporco più intenso:
Figura 22
➔ Sbloccare ed aprire il coperchio, rimuovere e battere il filtro plissettato piatto.

Guida alla risoluzione dei guasti

Nessuna fuoriuscita di acqua dalla bocchetta

➔ Riempire il serbatoio dell'acqua pulita.
➔ Filtro sel serbatoio dell'acqua pulita ottu-rato:
➔ Il termointerruttore di protezione ha spento la pompa del detergente per motivi di surriscaldamento. Spegnere e lasciare raffreddare l'apparecchio (ca. 20-30 min).
➔ Pompa del detergente difettosa, contattare il servizio clienti.

Getto di spruzzo irregolare

➔ Pulire l'ugello di nebulizzazione della bocchetta di lavaggio.

Potenza di aspirazione insufficiente

➔ Chiudere il cursore dell'aria secondaria sulla maniglia.
➔ Accessori, tubo flessibile di aspirazione o tubo rigido di aspirazione otturati, si prega di eliminare le otturazioni.
➔ Il sacchetto filtro è pieno, inserirne uno nuovo (*cod. art. vedi Elenco ricambi alla fine delle presenti istruzioni*).
➔ Il filtro plissettato piatto è sporco, azionare la pulizia del filtro, in caso di sporco intenso smontare e pulire (vedi capitolo „Pulire il filtro plissettato piatto“.

Pompa del detergente rumorosa

➔ Riempire il serbatoio dell'acqua pulita.

Forte formazione di schiuma nel serbatoio

➔ Usare il detergente adatto della ditta KÄRCHER.

L'apparecchio non funziona

➔ Inserire la spina di alimentazione.

Dati tecnici

Tensione 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Potenza P_{nom}	1200	W
Potenza P_{max}	1400	W
Protezione rete (fusibile ritardato)	10	A
Pressione acustica (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Peso (senza accessori)	7,1	kg

Con riserva di modifiche tecniche!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Inhoud

Algemene instructies	NL - 1
Veiligheidsinstructies	NL - 2
Beschrijving apparaat	NL - 3
Bediening	NL - 3
Onderhoud	NL - 6
Hulp bij storingen	NL - 7
Technische gegevens	NL - 7

Algemene instructies

Beste klant,

Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

Doelmatig gebruik

Dit apparaat is voor privé-gebruik ontwikkeld en is niet bedoeld voor industrieel gebruik.

– Met de aankoop van dit apparaat heeft u zich een sproeiextractieapparaat aangeschaft voor de onderhoudsreiniging resp. basisreiniging van vloerbedekkingen met diepte reiniging.
– Met een inzetstuk voor harde oppervlakken voor de wassproeier (meegeleverd) kunnen ook harde oppervlakken gereinigd worden.
– Met de overeenkomstige accessoires (meegeleverd) kan hij ook gebruikt worden als nat-/droogzuiger.

Zorg voor het milieu

Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.

Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

Afvoer van filters en filterzakken

Filters en filterzakken zijn gemaakt van milieuvriendelijk materiaal.

Voor zover ze geen opgezogen substanties bevatten die niet via het huishoudelijke afval verwijderd mogen worden, mogen ze via het normale huisafval afgevoerd worden.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Garantie

In elk land gelden de door onze hiervoor verantwoordelijke verkoopmaatschappij uitgegeven garantievoorwaarden. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietermijn als een materiaal of fabrieksfout hiervan de oorzaak is. Neem bij klachten binnen de garantietermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem de accessoires en uw aankoopbewijs mee.

(adres zie achterzijde)

Klantenservice

Bij vragen of storingen helpt onze KÄRCHER-filiaal u graag verder.

(adres zie achterzijde)

Bestelling van reserveonderdelen en bijzondere toebehoren

Een selectie van de meest frequent benodigde reserveonderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing.

Reserveonderdelen en toebehoren zijn verkrijgbaar bij uw handelaar of uw KÄRCHER-filiaal.

(adres zie achterzijde)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Veiligheidsinstructies

– *Dit apparaat is niet geschikt om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/ of kennis gebruikt te worden, tenzij ze door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon in de gaten gehouden worden of van hem aanwijzingen ontvingen hoe het apparaat gebruikt moet worden. Kinderen dienen in de gaten gehouden te worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.*
– *Verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen houden, er bestaat verstikkingsgevaar!*
– *Apparaat na elk gebruik en voor elke reiniging / elk onderhoud uitschakelen.*
– *brandgevaar. Geen brandende of glimmende voorwerpen opzuigen.*
– *Het apparaat moet op een stevige ondergrond staan.*

⚠ *Elektrische aansluiting*

– Sluit het apparaat uitsluitend op correct geaarde stopcontacten aan.
– *Gebruik uitsluitend wisselstroom voor het apparaat. De spanning moet overeenkomen met de vermelding op het typeplaatje van het apparaat.*
– *Pak de stekker en wandcontactdoos nooit met vochtige handen beet.*
– *Netstekker niet verwijderen door hem aan de netkabel uit het stopcontact te trekken.*
– *Controleer netsnoer en stekker vóór gebruik altijd op beschadigingen. Laat een beschadigd netsnoer onmiddellijk vervangen door een bevoegde klantendienst-/ elektromonteur.*
– *We adviseren wandcontactdozen met voorgeschakelde lekstroom-veiligheidsschakelaar (maximaal 30 mA nominale activerings-stroomsterkte) te gebruiken, ter vermijding van elektrische ongelukken.*
– Gebruik uitsluitend een spatwaterdicht verlengsnoer met een doorsnede van minimaal 3x1 mm².
– Als er verbindingen met het netsnoer of de verlengkabel worden vervangen, moet ervoor worden gezorgd dat de spatwaterbescherming en de mechanische sterkte behouden blijven.
– Voordat het apparaat van het stroomnet wordt gehaald, moet het altijd eerst met de hoofdschakelaar worden uitgeschakeld.

⚠ *Toepassingen*

- De gebruiker moet het apparaat doelmatig gebruiken. Hij moet de plaatselijke omstandigheden in acht nemen en bij het werken met dit apparaat goed letten op anderen, vooral op kinderen.
- Het apparaat en de accessoires voor gebruik controleren op goede staat. Indien zij niet in goede staat verkeren, mag u de apparatuur niet gebruiken.
- Het apparaat, de kabel of de stekker nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen.
- Niet gebruiken in ruimtes met ontploffingsgevaar. Bij toepassing van het apparaat in gevaarlijk gebied moet u de overeenkomstige veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
- Apparaat tegen externe weersinvloeden, vocht en warmtebronnen beschermen.
- Mocht het apparaat komen te vallen, dan dient het door een bevoegde klantendienst te worden nagekeken, omdat er interne storingen kunnen zijn opgetreden, waardoor het product minder veilig is.
- Zuig geen giftige substanties op.
- Stoffen als gips, cement etc. niet opzuigen, omdat ze in contact met water kunnen uitharden en de werking van het apparaat in het geding kunnen brengen.
- Tijdens het gebruik dient het apparaat loodrecht te worden neergezet.
- Alleen de door de fabrikant aanbevolen reinigingsmiddelen gebruiken, en de gebruiks-, afvoer- en waarschuwingsinstructies van de reinigingsmiddelfabrikant in acht nemen.

⚠ *Let op*

Bepaalde stoffen kunnen door het opwaaien met de zuiglucht explosieve dampen of mengsels vormen!
De volgende stoffen nooit opzuigen:

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

– *Explosieve of brandbare gassen, vloeistoffen en stof (reactief stof)*
– *Reactief metaalstof (bijv. aluminium, magnesium, zink) in verbinding met sterk alkalische en zure reinigingsmiddelen*
– *Onverdunde sterke zuren en logen*
– *Organische oplosmiddelen (bijv. benzine, verfverdunner, aceton, stookolie).*

Bovendien kunnen deze stoffen de bij het apparaat gebruikte materialen aantasten.

⚠ ***Onderhoud***

- Bij reiniging en onderhoud altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Om risico 's te vermijden, mogen reparaties en het vervangen van onderdelen aan het apparaat alleen worden uitgevoerd door een erkende klantendienst.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen en toebehoren die door de fabrikant zijn goedgekeurd om geen afbreuk te doen aan de veiligheid van het apparaat.

Beschrijving apparaat

Afbeeldingen zie uitklapbaar blad!

Controleer bij het uitpakken de inhoud van de verpakking op ontbrekende toebehoren, of beschadigingen. Neem bij transportschades contact op met uw leverancier.

Afbeelding **1**

1 Container
2 Aansluiting, spuitslang
3 Ontgrendelingsknop filterklep
4 Zuigslangaansluiting, waszuiger
5 Filterreiniging
6 Indicatie voor filtervervanging
7 Kop
8 Handgreep
9 Knop voor zuigen
10 Knop voor sproeien
11 Kabel- en slanghaak
12 Opname voor spuit-/zuigbuizen
13 Reservoirontgrendeling
14 Vlakvouwfilter *
15 Vuilwaterreservoir, uitneembaar *
16 Schoonwaterreservoir, uitneembaar *
17 Spuit-/zuigslang
18 Handgreep
19 Schuifopening
20 Spuithendel
21 Vergrendeltoets voor spuithendel
22 Grendelhendel
23 Spuit-/zuigbuizen 2 x 0,5 m
24 Vloerwassproeier voor de reiniging van tapijten, met inzet voor harde oppervlakken
25 Handwassproeier voor de reiniging van stofbekleding
26 Tapijtreinigingsmiddel RM 519 (100 ml)

Extra zuigaccessoires

27 Adapter voor nat-/droogzuigen
28 Omschakelbare vloerspuitkop voor tapijten en harde oppervlakken
29 Spleetmondstuk
30 Polstermondstuk
31 Filterzak

** reeds in het apparaat ingebouwd*

Bediening

Voor ingebruikneming

Afbeelding **2**

➔ Beide ontgrendelingen in de richting van de pijl draaien, kop wegnemen en accessoires uit het reservoir nemen.

Afbeelding **3**

➔ Wielen en zwenkwielen monteren.

Afbeelding **4**

➔ Houder voor accessoires monteren.

Ingebruikneming

➔ ***Nat reinigen***
(zie hoofdstuk „Nat reinigen/schoonwaterreservoir vullen“)

➔ ***Droogzuigen***
(zie hoofdstuk "Droogzuigen")

➔ ***Nat zuigen***
(zie hoofdstuk "Nat zuigen")

Afbeelding **5**

➔ Kop aanbrengen en vergrendelen.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Afbeelding 6

➔ Zuigslang en spuitslang op de aansluitingen van het apparaat steken.

***Instructie**: De zuigslang vast in de aansluiting duwen zodat ze vastklikt.*

Afbeelding 7

➔ Spuit-zuigbuizen in elkaar steken en op de handgreep steken. Grendelhendel staat bij het in elkaar steken in het midden, om te vergrendelen met de wijzers van de klok meedraaien.

➔ Vloerspuitkop op spuit-zuigbuizen steken en borgen met de grendelhendel.

Het apparaat is nu voorbereid voor natreinigen.

Nat reinigen vloerbedekkingen / harde ondergronden / stofbekledingen

⚠ ***Gevaar voor de gezondheid, beschadigingsgevaar!***

Het te reinigen voorwerp voor het gebruik van het apparaat op een onopvallende plaats controleren op kleurvastheid en waterbestendigheid.

Geen watergevoelige ondergronden zoals bijvoorbeeld parketvloer reinigen (vochtigheid kan indringen en de vloerbedekking beschadigen).

Instructies:

Warm water (max. 50 °C) verhoogt de reinigende werking.

Reinigingsmiddelpomp enkel inschakelen tijdens het gebruik. Droogloop en onnodige opbouw van druk (stuwdruk) indien mogelijk vermijden.

Thermoschakelaar schakelt de reinigingsmiddelpomp uit bij oververhittingsrisico. Na het afkoelen (ca. 20 min.) is de pomp opnieuw bedrijfsklaar.

Schoonwaterreservoir vullen

Afbeelding 8

Om te vullen, kan het schoonwaterreservoir verwijderd worden.

100 - 200 ml (hoeveelheid variëren in functie van de mate van verontreiniging) RM 519 in het schoonwaterreservoir gieten, met leidingwater vullen, niet laten overlopen (MAX-markering in acht nemen).

Natte reiniging van vloerbedekkingen

➔ Vloerwassproeier gebruiken.

➔ Zonder inzet voor harde oppervlakken werken.

Gelieve voor de reiniging enkel het tapijtreinigingsmiddel RM 519 van KÄRCHER te gebruiken.

Natte reiniging van harde ondergronden

Geen laminaat- c.q. parketvloer reinigen!

➔ Vloerwassproeier gebruiken.

➔ Inzet voor harde oppervlakken zijdelings op de vloerwassproeier schuiven.

Nat reinigen van stofbekledingen

➔ Handwassproeier gebruiken.

Beginnen met het werk

Afbeelding 9

➔ Netstekker in het stopcontact steken.

➔ Knop voor zuigen indrukken, zuigturbine draait.

Afbeelding 10

➔ Schuifopening aan de handgreep volledig sluiten.

Afbeelding 11

➔ Knop voor sproeien indrukken, reinigingsmiddelpomp is bedrijfsklaar.

Afbeelding 12

➔ Om de reinigingsoplossing op het voorwerp te sproeien de spuithendel aan de handgreep bedienen.

Afbeelding 13

➔ Om continu te spuiten, kan de spuithendel vastgezet worden door de spuithendel te bedienen en de vergrendeltoets naar achteren te trekken.

➔ Het te reinigen oppervlak in overlappende banen reinigen. Daarbij de spuitkop achteruit trekken (niet schuiven).

Vuilwaterreservoir tijdens het werk leegmaken

➔ Wanneer het vuilwaterreservoir vol is, schakelt het apparaat automatisch uit.

Instructie: Wanneer het apparaat uitschakelt, het apparaat uitschakelen aangezien de zuigturbine anders opnieuw start bij het openen van het apparaat.

➔ Kop ontgrendelen en wegnemen.

➔ Vuilwaterreservoir wegnemen en leegmaken.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Nat reinigen beëindigen

➔ Sproeileidingen in het apparaat spoelen, daartoe:

Reinigingsmiddelreservoir vullen met ca. 1 liter zuiver water.

Sproeier boven de afvoer houden en sproeipomp inschakelen tot het schone water verbruikt is.

Reinigingstips / werkwijze

– Altijd van licht naar schaduw (van venster naar deur) werken.
– Altijd van het gereinigde naar het niet-gereinigde oppervlak werken.
– Tapijten met juterug kunnen bij natte reiniging krimpen en kleur verliezen.
– Hoogpolige tapijten na de reiniging in natte toestand in poolrichting opborstelen (bv. met poolborstel of schrobber).
– Een impregnatie met Care Tex RM 762 na de natte reiniging verhindert een snelle vervuiling van het textiel.
– Ter verwijdering van mijten bevelen wij ons tapijtreinigingsmiddel anti-allergy RM 772 met langdurige werking aan.
– Het gereinigde oppervlak ter preventie van drukplaatsen of roestvlekken pas betreden of de meubelen pas terugplaatsen na de droging.

Reinigingsmethoden

Bij lichte tot normale verontreiniging (onderhoudsreiniging):

➔ Zuigen en sproeien inschakelen.
➔ Reinigingsoplossing in één keer opspuiten en tegelijkertijd opzuigen.
➔ Vervolgens de schakelaar voor sproeien uitschakelen en resten van de reinigingsoplossing opzuigen.
➔ Na de reiniging de tapijten nogmaals nareinigen met zuiver, warm water en naar wens impregneren.

Bij sterke verontreinigingen of vlekken (basisreiniging):

➔ Sproeien inschakelen.
➔ Reinigingsoplossing aanbrengen en 10 tot 15 minuten laten inwerken (zuigen is uitgeschakeld).
➔ Vervolgens oppervlak reinigen zoals bij lichte / normale verontreiniging.
➔ Na de reiniging de tapijten nogmaals nareinigen met zuiver, warm water en naar wens impregneren.

Droogzuigen

⚠ ***Let op***

Reservoir en accessoires moeten droog zijn zodat niets blijft kleven.

➔ Vuil- en schoonwaterreservoir wegnemen.

Afbeelding 14

➔ **Aanbeveling**: Voor het zuigen van fijn stof de filterzak aanbrengen.

Afbeelding 15

➔ Adapter voor nat-/droogzuigen gebruiken. Adapter op de handgreep of zuigbuis steken, grendelhendel draaien en dus vastzetten.
➔ Gewenste accessoires kiezen en op spuit-zuigbuizen resp. direct op de adapter steken.
➔ Zuigen inschakelen.

Instructie: Sproeien niet inschakelen.

Afbeelding 16

➔ Bij rode indicatie voor filtervervanging:

Bij het zuigen met filterzak, filterzak vervangen.

Bij het zuigen zonder filterzak, filterreiniging meermaals bedienen.

Zuigen van harde oppervlakken

Afbeelding 17

➔ Druk met de voet op de omschakelaar op het vloermondstuk. De borstelranden aan de onderzijde van het vloermondstuk staan naar buiten

Zuigen van tapijten

Afbeelding 17

➔ Druk met de voet op de omschakelaar op het vloermondstuk. De borstelranden aan de onderzijde van het vloermondstuk staan naar binnen
➔ Om de zuigkracht aan te passen de schuifopening bedienen.

Instructie: *Na gebruik de schuifopening weer sluiten!*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Natzuigen

⚠ ***Let op***

Geen filterzak gebruiken!
Bij schuimvorming of ontsnappende vloeistof het apparaat onmiddellijk uitschakelen of de stekker uittrekken!

➔ Schoon- en vuilwaterreservoir wegnemen, nat vuil direct in het reservoir zuigen.

➔ Om vocht / water op te zuigen, de wassproeier verwijderen.

➔ Wanneer het vuilwaterreservoir vol is, schakelt het apparaat automatisch uit.
Instructie: Wanneer het apparaat uitschakelt, het apparaat uitschakelen met de knop Zuigen aangezien de zuigturbine anders opnieuw start bij het openen van het apparaat.

Bij gebruik van de voegkop:

➔ Adapter voor nat-/droogzuigen opsteken en borgen. Voegkop direct op de adapter steken.

➔ Zuigen inschakelen.

Werking onderbreken

Afbeelding 18

➔ Bij werkonderbrekingen kan de zuigbuis gewoon op het opbergvak voor accessoires geklemd en opnieuw afgenomen worden.

De werkzaamheden beëindigen

➔ Apparaat uitschakelen.

➔ Vol reservoir leegmaken.

➔ Reservoir grondig uitwassen met zuiver water.

➔ Handgreep, spuit-zuigbuizen en wassproeier van elkaar scheiden door de grendelhendel te openen (middelste stand).

➔ De accessoires afzonderlijk onder stromend water uitspoelen en vervolgens laten drogen.

➔ Apparaat om te drogen laten open staan.

Afbeelding 19

➔ ***Opbergvak voor accessoires***: Zuigslang, zuigbuizen en accessoires kunnen ruimtebesparend en praktisch op het apparaat bevestigd worden.

➔ ***Apparaat opslaan***. Apparaat in een droge ruimte bewaren.

Onderhoud

⚠ ***Gevaar***

Bij alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
Reparaties en werkzaamheden aan elektrische componenten mogen alleen door bevoegde medewerkers van de technische dienst worden uitgevoerd.

⚠ ***Let op***

Geen schuurmiddelen, glas of reinigingsmiddelen gebruiken! Dompel het apparaat nooit in water.

Sproeier reinigen

Bij een ongelijkmatige spuitstraal.
Afbeelding 20

➔ Bevestiging van de spuitkop lossen en eruit trekken, spuitkop reinigen of vervangen.

Zeef in het schoonwaterreservoir reinigen

1 x jaarlijks of indien nodig.
Afbeelding 21

➔ Zeef reinigen.

Vlakvouwfilter reinigen

Bij sterke verontreiniging:
Afbeelding 22

➔ Deksel ontgrendelen en openklappen, vlakvouwfilter wegnemen en afkloppen.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Hulp bij storingen

Er komt geen water uit de spuitkop

➔ Schoonwaterreservoir vullen.
➔ Zeef van het schoonwaterreservoir verstopt.
➔ Thermoschakelaar heeft de reinigingsmiddelpomp door gevaar van oververhitting uitgeschakeld. Apparaat uitschakelen en laten afkoelen (ca. 20-30 min.).
➔ Reinigingsmiddelpomp defect, klantendienst raadplegen.

Spuitstraal ongelijkmatig

➔ Sproeier van de wassproeier reinigen.

Onvoldoende zuigcapaciteit

➔ Schuifopening aan de handgreep sluiten.
➔ Accessoires, zuigslang of zuigbuizen zijn verstopt, verstopping verwijderen.
➔ Filterzak is vol, zet er een nieuwe filterzak in (bestel-nr. zie onderdelenlijst aan het einde van deze handleiding).
➔ Vlakvouwfilter is verontreinigd, filterreiniging bedienen, bij sterke verontreiniging demonteren en reinigen (zie hoofdstuk „Vlakvouwfilter reinigen").

Reinigingsmiddelpomp luid

➔ Schoonwaterreservoir vullen.

Sterke schuimvorming in het reservoir

➔ Juiste reinigingsmiddel van KÄRCHER gebruiken.

Apparaat draait niet

➔ Steek de netstekker in de contactdoos.

Technische gegevens

Spanning 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Vermogen Pnom.	1200	W
Vermogen Pmax.	1400	W
Netzekering (traag)	10	A
Geluidsniveau (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Gewicht (excl. accessoires)	7,1	kg

Technische veranderingen voorbehouden!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Índice de contenidos

Indicaciones generales	ES - 1
Indicaciones de seguridad	ES - 2
Descripción del aparato	ES - 3
Manejo	ES - 3
Cuidados y mantenimiento	ES - 6
Ayuda en caso de avería	ES - 7
Datos técnicos	ES - 7

Indicaciones generales

Estimado cliente:

Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Uso previsto

Este aparato ha sido diseñado para el uso particular y no para los esfuerzos del uso industrial.

– Con la compra de este aparato ha adquirido un dispositivo de extracción por pulverización para la limpieza de mantenimiento o a fondo de moquetas con un efecto de limpieza profundo.
– Con un módulo para superficies duras para la boquilla de lavado (incluido en el volumen de suministro) también se pueden limpiar superficies duras.
– Con el accesorio correspondiente (incluido) también se puede utilizar como aspirador para sólidos/líquidos.

Protección del medio ambiente

Los materiales de embalaje son reciclables. Po favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.

Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Eliminación de filtro y bolsa filtrante

El filtro y la bolsa filtrante están fabricados con materiales biodegradables.
Si no aspira sustancias que no estén permitidas en la basura convencional, los puede eliminar con ella.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra sociedad distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del período de garantía, siempre que las causas de las mismas se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al Servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.
(La dirección figura al dorso)

Servicio de atención al cliente

En caso de dudas o alteraciones, la sucursal de KÄRCHER estará encantada de ayudarle.
(La dirección figura al dorso)

Pedido de piezas de repuesto y accesorios especiales

Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.
En su distribuidor o en la sucursal de KÄRCHER podrá adquirir piezas de repuesto y accesorios.
(La dirección figura al dorso)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Indicaciones de seguridad

– *Este aparato no es apto para ser operado por personas (incl. niños) con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales limitadas, o con falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sea supervisado por una persona para responsable para su seguridad o haya sido instruida para utilizar el aparato. Mantener fuera del alcance de los niños.*
– *Mantener alejado el plástico del embalaje de los niños, se pueden ahogar.*
– *Apagar el aparato después de cada uso y antes de cada limpieza/mantenimiento.*
– *Peligro de incendio. No aspire objetos incandescentes, con o sin llama.*
– *El aparato debe estar situado sobre una base estable.*

⚠ *Conexión eléctrica*

– Conecte el aparato sólo a corriente alterna.
– *Conecte el aparato únicamente a corriente alterna. La tensión tiene que corresponder a la indicada en la placa de características del aparato.*
– *No toque nunca el enchufe de red o la toma de corriente con las manos mojadas.*
– *No saque el enchufe de la toma de corriente tirando del cable.*
– *Antes de cada puesta en servicio, compruebe si el cable de conexión y el enchufe de red presentan daños. Si el cable de conexión estuviera deteriorado, debe solicitar sin demora a un electricista especializado del servicio de atención al cliente autorizado que lo sustituya.*
– *Para evitar accidentes de origen eléctrico, recomendamos utilizar tomas de corriente con un interruptor protector de corriente de defecto preconectado (intensidad de corriente de liberación nominal: máx. 30 mA).*
– Utilizar sólo un prolongador de protección contra los chorros de agua con un corte transversal de 3x1 mm².
– Al reemplazar los acoplamientos en el cable de conexión a la red o cable prolongador deben permanecer garantizadas la protección contra los chorros de agua y la resistencia mecánica.
– Antes de desconectar el aparato de la red eléctrica, apáguelo con el interruptor principal.

⚠ *Empleo*

- El usuario tiene que utilizar el aparato conforme a las instrucciones. Durante los trabajos con el aparato tiene que tener en cuenta las condiciones locales y tener cuidado de no causar daños a terceras personas, sobre todo a niños.
- Antes de emplear el aparato y los accesorios, compruebe que están en perfecto estado. Si no está en perfecto estado, no debe utilizarse.
- No sumerja nunca el aparato, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- Está prohibido usar el aparato en zonas en las que exista riesgo de explosiones. Para usar el aparato en zonas de peligro deben cumplirse las normas de seguridad correspondientes.
- Proteja el aparato de la intemperie, la humedad y las fuentes de calor.
- Si el aparato sufre una caída, debe ser revisado por un servicio al cliente autorizado, ya que puede haber averías internas que reduzcan la seguridad del producto.
- No aspire sustancias tóxicas.
- No aspire sustancias como yeso, cemento, etc., ya que al entrar en contacto con el agua ellas pueden endurecerse y afectar el funcionamiento del aparato.
- Durante el funcionamiento, es necesario que el aparato se encuentre en posición horizontal.
- Utilizar sólo los detergentes recomendados por el fabricante, y tener en cuenta las indicaciones de uso, eliminación y advertencia del fabricante del deternte.

⚠ *Atención:*

Determinadas sustancias pueden mezclarse con el aire aspirado debido a las turbulencias dando lugar a mezclas o vapores explosivos. No aspirar nunca las siguientes sustancias:
– *Gases, líquidos y polvos explosivos o inflamables, (polvos reactivos)*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

– *Polvos de metal reactivos (p. ej. aluminio, magnesio, zinc) en combinación con detergentes muy alcalinos y ácidos*
– *Ácidos y lejías fuertes sin diluir*
– *Disolventes orgánicos (p.ej. gasolina, diluyentes cromáticos, acetona, fuel).*

Además, esas sustancias pueden afectar negativamente a los materiales empleados en el aparato.

⚠ ***Mantenimiento***

- Apague el aparto y desenchufe la clavija de red antes de efectuar los trabajos de cuidado y mantenimiento.
- Para evitar riesgos, es necesario que las reparaciones y el cambio de piezas de repuesto sean realizados únicamente por el servicio técnico autorizado.
- Utilice sólo piezas de repuesto y accesorios originales, autorizados por el fabricante, para no afectar la seguridad del aparato.

Descripción del aparato

Ilustraciones, véase la contraportada.

Cuando desempaque el contenido del paquete, compruebe si faltan accesorios o si el aparato presenta daños. Informe a su distribuidor en caso de detectar daños ocasionados durante el transporte.

Figura 1

1 contenedor
2 Conexión, manguera de pulverizar
3 Tecla de desbloqueo para tapa de filtro
4 Conexión de la manguera de aspiración, aspirador de lavado
5 Limpieza de filtro
6 Indicador de cambio de filtro
7 Cabezal del aparato
8 Asa de transporte
9 Pulsador para aspirar
10 Pulsador para pulverizar
11 Gancho para cable y manguera
12 Receptor para tuberías de aspiración-pulverización
13 Desbloqueo del depósito
14 Filtro plano de papel plegado *
15 Depósito para agua sucia, extraíble *
16 Depósito para agua limpia, extraíble *
17 Manguera pulverizadora-de aspiración
18 Mango
19 Pasador aire secundario
20 Palanca pulverizadora
21 Tecla de fijación para palanca pulverizadora
22 Palanca de bloqueo
23 Tubos de aspiración-pulverización 2 x 0,5 m
24 Boquilla de lavado para la limpieza de moquetas, con módulo para superficies duras
25 Boquilla de lavado manual para limpiar tapicerías
26 Detergente para moquetas RM 519 (100 ml)

Accesorios de aspiración adicionales

27 Adaptador para aspiración en húmedo y en seco
28 Boquilla para suelos conmutable para moquetas y superficies duras
29 Boquilla para juntas
30 Boquilla para acolchados
31 Bolsa del filtro

** ya colocado en el aparato*

Manejo

Antes de la puesta en marcha

Figura 2

➔ Girar ambos desbloqueos en sentido de la flecha, extraer el cabezal del aparato y sacar los accesorios del recipiente.

Figura 3

➔ Montar las ruedas y los rodillos de dirección.

Figura 4

➔ Montar el soporte para accesorios.

Puesta en marcha

➔ ***Limpieza en húmedo***
(véase el capítulo "Limpieza en húmedo/ llenar depósito de agua limpia")

➔ ***Aspiración en seco***
(véase el capítulo "Aspiración en seco")

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

➔ ***Aspiración en húmedo***
(véase el capítulo "Aspiración en húmedo")

Figura 5

➔ Colocar y bloquear el cabezal del aparato.

Figura 6

➔ Insertar la manguera de absorción y pulverización en las conexiones del aparato.
Indicación*: Presionar la manguera de absorción bien en la conexión para que se encaje.*

Figura 7

➔ Conectar las tuberías de aspiración-pulverización e insertar el asa. Al insertar, la palanca de bloqueo está en posición central, para asegurar girar en el sentido de las agujas del reloj.

➔ Insertar la boquilla para suelos en el tubo de aspiración-pulverización y asegurar con palanca de bloqueo.

Así el aparato estará listo para limpiar líquidos.

Limpieza en húmedo de moquetas/ superficies duras/tapicería

⚠ ***Peligro para la salud, peligro de daños.***

Controlar el objeto a limpiar antes de utilizar el aparato para ver si el color resiste y si es resistente al agua.
No limpiar pavimentos sensibles al agua, como parqué (la humedad puede introducirse en el suelo y dañar el pavimento).

Notas:

El agua caliente aumenta (máx. 50°C) el efecto de limpieza.
Conectar la bomba de detergente sólo si pretende utilizar. Evitar en lo posible el funcionamiento en seco así como la presurización innecesaria (presión por retención).
En caso de peligro de sobrecalentamiento, el interruptor térmico de protección desconecta la bomba de detergente. Una vez enfriada (aprox. 20 min) se puede usar de nuevo la bomba.

Llenar el depósito de agua limpia

Figura 8

El depósito de agua limpia se puede extraer para llenarlo.

Introducir 100 - 200 ml (variar la cantidad dependiendo del grado de suciedad) de RM 519 en el depósito de agua limpia, llenar con agua del grifo sin que rebose (tener en cuenta la marca MÁX.).

Limpieza húmeda de moquetas

➔ Utilizar la boquilla de lavado para suelos.

➔ Trabaje sin el suplemento para superficies duras.

Por favor, para la limpieza de moquetas utilizar sólo el detergente RM 519 de KÄRCHER.

Limpieza húmeda de superficies duras

¡No limpiar suelos laminados o de parqué!

➔ Utilizar la boquilla de lavado para suelos.

➔ Módulo para superficies duras, deslizar lateralmente sobre la boquilla de lavado para suelos.

Limpieza en húmedo de tapicerías

➔ Utilizar la boquilla de lavado manual para suelos.

Comenzar con el trabajo

Figura 9

➔ Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.

➔ Pulsar la tecla para aspirar, la turbina de aspiración está en funcionamiento.

Figura 10

➔ Cerrar totalmente el pasador de aire secundario del asa.

Figura 11

➔ Pulsar la tecla para pulverizar, la bomba de detergente está lista.

Figura 12

➔ Para pulverizar solución de detergente, activar la palanca de pulverización del asa.

Figura 13

➔ Para una pulverización continua puede fijarse la palanca de pulverización, para ello accionar la palanca de pulverización y estirar hacia atrás la tecla de fijación.

➔ Pasar por la zona a limpiar en tramos que se solapen. Al hacerlo no tire de la boquilla hacia atrás (no deslizar).

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Vaciar el depósito de agua sucia durante el trabajo

➔ Si el depósito de agua sucia está lleno, el aparato se desconecta de forma automática.

Indicación: Cuando se desconecta el aparato apagar éste, de lo contrario la turbina de aspiración arranca de nuevo al abrir el aparato.

➔ Desbloquear y extraer el cabezal del aparato.

➔ Extraer y vaciar el depósito de agua sucia.

Finalizar la limpieza en húmedo

➔ Aclarado a fondo de los conductos de pulverización del aparato, para ello:

Llenar el depósito de detergente con aprox. 1 litro de agua.

Sujete la boquilla sobre el desagüe y ponga en marcha la bomba de pulverización hasta que se haya consumido el agua limpia.

Consejos de limpieza/modo de trabajo

– Trabajar siempre desde la luz a la sombra (desde la ventana a la puerta).
– Trabajar siempre de la zona limpia a la sucia.
– Las moquetas con yute pueden encoger al trabajar en húmedo y decolorar.
– Las alfombras de pelo alto se deben cepillar en la dirección del pelo en estado húmedo (p.ej. con una escobra para pelo o un frotador).
– Si se impregna con Care Tex RM 762 después de la limpieza en húmedo se evita que se vuelva a ensuciar rápidamente el tejido.
– Para eliminar ácaros recomendamos el uso de nuestro detergente para moquetas anti-allergy RM 772 con efecto de larga duración.
– Pasar por encima de la superficie que ha sido limpiada o poner muebles encima cuando esté seca para evitar puntos de presión o manchas de óxido.

Métodos de limpieza

Para suciedad ligera hasta normal (limpieza de mantenimiento):

➔ Conectar la aspiración y pulverización.

➔ Pulverizar solución con detergente y aspirarla en un sólo paso.

➔ Después desconectar el interruptor para pulverizar y absorber los restos de la solución de limpieza.

➔ Tras la limpieza, volver a limpiar las moquetas con agua limpia caliente e impregnar si se desea.

Para gran suciedad o manchas (limpieza básica):

➔ Conectar pulverización.

➔ Aplicar la solución de limpieza y dejar actuar de 10 a 15 minutos (la absorción estará desconectada).

➔ Después limpiar la superficie como si la suciedad fuese ligera/normal.

➔ Tras la limpieza, volver a limpiar las moqueta con agua limpia caliente e impregnar si se esea.

Aspiración en seco

⚠ ***Atención:***

El recipiente y los accesorios deben estar secos para que no se quede nada pegado.

➔ Extraer el depósito de agua sucia y limpia.

Figura 14

➔ **Recomendación**: Colocar la bolsa filtrante para aspirar polvo fino.

Figura 15

➔ Utilizar el adaptador para líquidos/sólidos. Introducir el adaptador en el asa o la tubería de absorción, girar la palanca de bloqueo para asegurarla.

➔ Seleccionar el accesorio deseado e insertarlo en la tubería de aspiración-pulverización o directamente en el adaptador.

➔ Conectar la aspiración.

Indicación: No conectar la pulverización.

Figura 16

➔ Si la indicación del cambio de filtro está en rojo:

Al aspirar con bolsa filtrante, cambiar ésta.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Al aspirar sin bolsa filtrante, accionar varias veces la limpieza de filtro.

Aspiración de superficies duras

Figura 17

➔ Con el pie, pulse el conmutador de la boquilla barredora de suelos. Las tiras del cepillo de la parte inferior de la boquilla barredora de suelos quedan extendidas

Aspirar alfombras

Figura 17

➔ Con el pie, pulse el conmutador de la boquilla barredora de suelos. Las tiras del cepillo de la parte inferior de la boquilla barredora de suelos quedan replegadas

➔ Para adaptar la potencia de absorción, activar el pasador de aire secundario.

Nota: *Volver a cerrar el pasador de aire secundario después de usar.*

Aspiración de líquidos

⚠ ***Atención:***

¡No utilizar una bolsa filtrante!
¡En caso de que se forme espuma o salga líquido, desconecte el aparato inmediatamente o desechufar!

➔ Extraer el depósito de agua limpia y sucia, aspirar la suciedad húmeda directamente al depósito.

➔ Para absorber la humedad utilizar boquillas de lavado.

➔ Si el depósito de agua sucia está lleno, el aparato se desconecta de forma automática.

Indicación: Cuando se desconecta el aparato apagar éste con el pulsador, de lo contrario la turbina de aspiración arranca de nuevo al abrir el aparato.

Si se utiliza una boquilla para juntas:

➔ Insertar y asegurar el adaptador para líquidos/sólidos. Insertar la boquilla para fugas directamente en el adaptador.

➔ Conectar la aspiración.

Interrupción del funcionamiento

Figura 18

➔ En caso de interrupciones de trabajo, el tubo de aspiración se puede clipar en el lugar para guardar accesorios y extraer de nuevo.

Finalización del funcionamiento

➔ Desconexión del aparato

➔ Vacíe el depósito lleno.

➔ Lavar bien el recipiente con agua.

➔ Separar asa, tubo de aspiración-pulverización y boquilla de lavado, para ello abrir palanca de bloqueo (posición central).

➔ Enjugar las piezas de accesorio con agua de una en una y después dejar secar.

➔ Dejar abierto el aparato para que se seque.

Figura 19

➔ ***Lugar para guardar accesorios***: La manguera de aspiración, los tubos de aspiración y los accesorios se pueden fijar en el aparato de forma práctica y economizando espacio.

➔ ***Guardar bien el aparato***. Guarde el aparato en un lugar seco.

Cuidados y mantenimiento

⚠ ***Peligro***

Apague el aparato y desenchufe la clavija de red antes de efectuar los trabajos de cuidado y mantenimiento.
Los trabajos de reparación y trabajos en componentes eléctricos sólo los puede realizar el Servicio técnico autorizado.

⚠ ***Atención:***

No utilice detergentes abrasivos, ni detergentes para cristales o multiuso. No sumerja jamás el aparato en agua.

limpiar la boquilla pulverizadora

En caso de chorro irregular.

Figura 20

➔ Soltar y extraer la fijación de la boquilla, limpiar o cambiar la boquilla pulverizadora.

Limpie el tamiz del depósito de agua limpia

Una vez al año o según necesidad

Figura 21

➔ Limpie el tamiz.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Limpiar el filtro plano de papel plegado

En caso de gran ensuciamiento:
Imagen 22
➔ Desbloquear la tapa y abrirla, extraer el filtro plano de papel plegado y sacudirlo.

Ayuda en caso de avería

No sale agua de la boquilla

➔ Llenar el depósito de agua limpia.
➔ El tamiz del depósito de agua limpia atascado.
➔ El interruptor térmico de protección ha apagado la bomba de detergente por peligro de sobrecalentamiento. Desconectar el aparato y dejar enfriar (aprox. 20-30 min).
➔ Bomba de detergente defectuosa, llamar al servicio técnico.

Chorro irregular

➔ Limpiar la boquilla pulverizadora de la boquilla de lavado.

Potencia de aspiración insuficiente

➔ Cerrar el pasador de aire secundario del asa.
➔ Los accesorios, manguera de aspiración o el tubo de aspiración están obstruidos. En este caso, elimine la obstrucción.
➔ La bolsa del filtro está llena; coloque una bolsa del filtro nueva (*consulte el nº referencia al final de este manual de instrucciones*).
➔ El filtro plano de papel plegado está sucio, accionar la limpieza de filtro, en caso de gran ensuciamiento desmontarlo y limpiarlo (véase capítulo "Limpieza del filtro plano de papel plegado").

Bomba de detergente muy ruidosa

➔ Rellenar el depósito de agua limpia.

Mucha producción de espuma en el depósito

➔ Utilizar el detergente correcto de KÄRCHER.

El aparato no funciona

➔ Enchufe la clavija de red.

Datos técnicos

Tensión 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Potencia P_{nom}	1200	W
Potencia $P_{máx}$	1400	W
Fusible de red (inerte)	10	A
Nivel de presión acústica (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Peso sin accesorios	7,1	kg

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Índice

Instruções gerais	PT - 1
Avisos de segurança	PT - 2
Descrição da máquina	PT - 3
Manuseamento	PT - 3
Conservação e manutenção	PT - 6
Ajuda em caso de avarias	PT - 7
Dados técnicos	PT - 7

Instruções gerais

Estimado cliente,

Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Utilização conforme as disposições

Este aparelho foi desenvolvido para o uso privado e não foi concebido para suster as necessidades de uma utilização industrial.

– Com a compra deste aparelho adquiriu um extractor de névoa para a limpeza de manutenção resp., limpeza profunda de alcatifas.
– Com uma inserção para superfícies duras para o bico de lavagem (no volume de fornecimento) também podem ser limpas superfícies duras.
– Com os acessórios adequados (no volume de fornecimento) pode igualmente ser utilizado como aspirador húmido/seco.

Protecção do meio-ambiente

Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.

Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Eliminação do filtro e do saco de filtro

O filtro e o saco de filtro são compostos por materiais compatíveis com o meio-ambiente. Desde que estes não contenham substâncias aspiradas que não se destinem ao lixo doméstico, estes podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia emitidas pelas nossas Empresas de Comercialização competentes. Eventuias avarias no aparelho, durante o período de garantía, serão reparadas sem encargos para o cliente, desde que se trate de um defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo, com o aparelho e documento de compra.
(Endereços no verso)

Serviço de assistência técnica

Em caso de dúvidas ou avarias, a nossa filial KÄRCHER local está à sua disposição.
(Endereços no verso)

Encomenda de peças sobressalentes e acessórios especiais

No final das Instruções de Serviço encontra uma lista das peças de substituição mais necessárias.
As peças sobressalentes e acessórios podem ser adquiridos junto do seu revendedor ou em cada filial da KÄRCHER.
(Endereços no verso)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Avisos de segurança

– *Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais e psíquicas reduzidas ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimentos, excepto se estas forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou receberem as necessárias instruções sobre como utilizar o aparelho. As crianças devem ser supervisionadas, de modo a assegurar que não brinquem com o aparelho.*
– *Manter as películas da embalagem fora do alcance das crianças! Perigo de asfixia!*
– *Desligar o aparelho após cada utilização e antes de cada limpeza/manutenção.*
– *Perigo de incêndio. Não aspirar materiais em combustão nem em brasa.*
– *O aparelho deve sempre ser colocado numa posição estável.*

⚠ *Ligação eléctrica*

– Ligar o aparelho somente a tomadas devidamente ligadas à terra.
– *Ligar o aparelho só à corrente alternada. A tensão deve corresponder à placa de tipo do aparelho.*
– *Nunca tocar na ficha de rede e na tomada com as mãos molhadas.*
– *Não puxar a ficha de rede pelo cabo para a retirar da tomada.*
– *Antes de qualquer utilização do aparelho, verificar se o cabo de ligação e a ficha de rede não apresentam quaisquer danos. O cabo de ligação danificado tem que ser imediatamente substituído pela assistência técnica ou por um electricista autorizado.*
– *Para evitar acidentes relacionados com a electricidade, recomendamos utilizar tomadas com disjuntor de corrente de defeito intercalado (máx. 30 mA corrente de activação nominal).*
– Só utilizar um cabo de extensão protegido contra salpicos de água com uma secção mínima de 3x1 mm².
– Ao substituir acoplamentos em cabos de rede ou de extensão, a protecção contra salpicos de água e a estabilidade mecânica não poderão ser prejudicadas.
– Antes de tirar o aparelho da rede, desligue-o primeiro no interruptor principal.

⚠ *Aplicação*

- Utilize o aparelho somente para os fins a que se destina. Tenha em consideração as condições locais assim como o comportamento de terceiros, especialmente de crianças ao trabalhar com o aparelho.
- Verificar, antes da utilização, o bom estado do aparelho e dos acessórios. Se tiver dúvidas quanto ao bom estado do aparelho, não o utilize.
- Jamais submergir o aparelho, o cabo eléctrico ou a ficha em água ou outros líquidos.
- É proibido usar o aparelho em locais onde há perigo de explosão. Ao utilizar o aparelho em zonas de perigo deverão ser observadas as respectivas instruções de segurança.
- Proteger o aparelho do tempo atmosférico, da humidade e de fontes de calor.
- Em caso que o aparelho caia abaixo, este deve ser verificado por um centro de serviços devidamente autorizado, porque o tombo pode ter provocado avarias internas, que podem limitar a segurança do produto.
- Não apsirar substâncias venenosas.
- Não apsirar matériais como gesso, cimento etc., porque podem, em contacto com água, endurecer e podem comprometer as funções do aparelho.
- Durante o funcionamento é nécessario de colocar o aparelho em posição horizontal.
- Utilizar apenas os detergentes recomendados pelos fabricantes e respeitar os avisos de aplicação, eliminação e de advertência dos fabricantes dos detergentes.

⚠ *Atenção*

Determinadas substâncias podem, com o ar aspirado, formar gáses explosivos ou misturas por meio de turbulências!
Nunca aspire as seguintes substâncias:

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

– *Gases, líquidos e pós (pó reactivo) explosivos ou inflamáveis*
– *Pós reactivos de metal (p. ex. alumínio, magnésio, zinco) em combinação com detergentes altamente alcalinos e ácidos*
– *Ácidos e soluções alcalinas fortes não diluídas*
– *Solventes orgânicos (p. ex. gasolina, diluente de tintas, acetona, óleo combustível).*

Além disso, estes materiais podem ter efeitos negativos sobre os materiais utilizados no aparelho.

⚠ ***Manutenção***

- Antes de efectuar trabalhos de conservação e de manutenção desligar o aparelho e retirar a ficha de rede.
- Para evitar riscos, as reparações e a substituição de peças sobresselentes no aparelho pode somente ser executadas pelo serviço pós-venda autorizado.
- Use somente peças e acessórios originais, autorizados pelo fabricante, para não prejudicar a segurança do aparelho.

Descrição da máquina

Ver figuras na página desdobrável!

Verifique o conteúdo da embalagem a respeito de acessórios não incluídos ou danos. No caso de danos provocados durante o transporte, informe o seu revendedor.

Figura 1

1 Recipientes
2 Ligação, tubo de pulverização
3 Tecla de desbloqueio da portinhola do filtro
4 Ligação do tubo flexível de aspiração, aspirador-lavador
5 Limpeza do filtro
6 Indicação de substituição do filtro
7 Cabeça do aparelho
8 Punho de transporte
9 Botão para aspirar
10 Botão para pulverizar
11 Gancho para cabo e tubo flexível
12 Encaixe para tubo de pulverização e aspiração
13 Desbloqueio do recipiente
14 Filtro de pregas *
15 Recipiente de água suja, amovível *
16 Recipiente de água limpa (fresca), amovível *
17 Mangueira de pulverização/aspiração
18 Punho
19 Corrediça de ar adicional
20 Alavanca de pulverização
21 Botão de fixação para alavanca de pulverização
22 Alavanca de bloqueio
23 Tubos de pulverização/aspiração 2 x 0,5 m
24 Bico de lavagem de pavimentos para a limpeza de tapetes, com elemento para superfícies duras
25 Bico manual de lavagem para a limpeza de estofos
26 Produto de limpeza de tapetes RM 519 (100 ml)

Acessórios de aspiração complementares

27 Adaptador para a aspiração a seco/húmida
28 Bico de pavimento comutável para tapetes e superfícies duras
29 Bocal para juntas
30 Bocal para estofos
31 Saco-filtro

** já incorporado no aparelho*

Manuseamento

Antes de colocar em funcionamento

Figura 2

➔ Rodar os dois desbloqueios no sentido da seta, retirar a cabeça do aparelho e retirar os acessórios do recipiente.

Figura 3

➔ Montar as rodas e os rolos guia.

Figura 4

➔ Montar o dispositivo de suporte para os acessórios.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Colocação em funcionamento

➔ ***Limpeza a húmido***
(ver capítulo "Limpeza a húmido/Encher o recipiente da água limpa")

➔ ***Aspirar a seco***
(ver capítulo "Aspirar a seco")

➔ ***Aspirar a húmido***
(ver capítulo "Aspirar a húmido")

Figura 5

➔ Montar e bloquear a cabeça do aparelho.

Figura 6

➔ Encaixar o tubo de aspiração e o tubo de pulverização nas ligações do aparelho.
***Aviso**: Pressionar o tubo de aspiração fortemente contra a ligação até encaixar.*

Figura 7

➔ Unir os tubos de pulverização/aspiração e encaixar no punho. A alavanca de bloqueio está na posição central durante o encaixe, para a fixação no sentido horário.

➔ Encaixar o bocal do chão nos tubos de pulverização/aspiração e fixar com a alavanca de bloqueio.

O aparelho está agora preparado para a limpeza a húmido.

Limpeza a húmido de alcatifas/superfícies duras/estofos

⚠ *Perigo de saúde, perigo de danos!*

Antes de utilizar o aparelho deve testar o objecto que pretende limpar num local de reduzida exposição para verificar se é resistente à água e se perde a cor.
Não limpar pavimentos sensíveis à água como, por exemplo, soalhos de madeira (humidade pode penetrar e danificar o pavimento).

Avisos:

Água quente (máx. 50 °C) aumenta o efeito de limpeza.
Ligar a bomba do produto de limpeza apenas durante a aplicação. Evitar, sempre que possível, o funcionamento a seco e uma compressão desnecessária.
O disjuntor térmico desliga a bomba do produto de limpeza em caso de perigo de um sobreaquecimento. Após o arrefecimento (aprox. 20 min.) a bomba volta a ficar operacional.

Encher o recipiente da água limpa

Figura 8

O recipiente da água limpa pode ser desmontado para o enchimento.
Adicionar 100 - 200 ml (quantidade pode variar consoante o grau de sujidade) de RM 519 no recipiente de água limpa, encher com água potável, não adicionar água em demasia (ter atenção à marcação MAX).

Limpeza a húmido de alcatifas

➔ Utilizar o bico de lavagem de pavimentos.

➔ Trabalhe sem a peça de inserção para superfícies duras.

Para a limpeza utilizar apenas o produto de limpeza de tapetes RM 519 da KÄRCHER.

Limpeza a húmido de superfícies duras

Não limpar pavimentos laminados ou em parquet!

➔ Utilizar o bico de lavagem de pavimentos.

➔ Posicionar o encaixe para superfícies duras lateralmente no bico de lavagem de pavimentos.

Limpeza húmida de estofos

➔ Utilizar o bico manual de lavagem.

Iniciar o trabalho

Figura 9

➔ Ligue a ficha de rede à tomada de corrente.

➔ Premir o botão aspirar; a turbina de aspiração entra em funcionamento.

Figura 10

➔ Fechar a corrediça de ar adicional no punho.

Figura 11

➔ Premir o botão para a pulverização; a bomba do produto de limpeza está operacional.

Figura 12

➔ Accionar a alavanca de pulverização no punho para aplicar a solução de limpeza.

Figura 13

➔ Para uma pulverização permanente é possível fixar a alavanca de pulverização. Para esse efeito é necessário premir a alavanca de pulverização e puxar o botão de fixação para trás.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

➔ Deslocar o aparelho pela superfície a limpar em vias que se sobreponham. Puxar o bocal para trás (não empurrar).

Esvaziar o recipiente da água suja durante os trabalhos

➔ O aparelho desliga automaticamente com o recipiente da água suja cheio.
Aviso: Assim que o aparelho desligar deve-se desligar o aparelho no botão, de modo a evitar que a turbina entre em funcionamento durante a abertura do aparelho.

➔ Destravar e retirar a cabeça do aparelho.

➔ Retirar e esvaziar o recipiente da água suja.

Terminar a aspiração a húmido

➔ Lavagem das condutas de pulverização no interior do aparelho, para isso:
Encher o recipiente do produto de limpeza com aprox. 1 litro de água limpa.
Colocar o bocal sobre um escoamento e ligar a bomba de pulverização até a água limpa estar gasta.

Dicas de limpeza/modo de trabalho

– Trabalhar sempre da luz para a sombra (da janela para a porta).
– Trabalhar sempre da superfície limpa para a superfície suja.
– As alcatifas com o verso de juta podem encolher e desbotar quando sujeitas a uma limpeza a húmido.
– Após a limpeza escovar os tapetes felpudos em estado húmido no sentido na raíz (p. ex. com vassoura ou esfregona).
– Uma impregnação com Care Tex RM 762 após uma limpeza húmida evita que o material têxtil volte a ficar rapidamente sujo.
– Para a eliminação de ácaros recomendamos o nosso produto de limpeza anti-allergy RM 772, com efeito de longa duração.
– De modo a evitar pontos de pressão ou manchas de ferrugem, as superfícies limpas só devem ser colocadas no local após estarem completamente secas.

Métodos de limpeza

No caso de sujidade leve até normal (limpeza de manutenção):

➔ ligar a aspiração e pulverização.

➔ Aplicar a solução de limpeza numa fase de trabalho e aspirar simultaneamente.

➔ Desligar de seguida o botão para a pulverização e aspirar os restos da solução de limpeza.

➔ Limpar as alcatifas novamente com água limpa e quente após a limpeza e, se necessário, impregnar.

No caso de sujidade forte ou de manchas (limpeza profunda):

➔ Ligar a pulverização.

➔ Aplicar a solução de limpeza e deixar actuar durante cerca de 10 a 15 minutos (aspiração desligada).

➔ Limpar de seguida a superfície como para sujidade leve/normal.

➔ Limpar as alcatifas novamente com água limpa e quente após a limpeza e, se necessário, impregnar.

Aspirar a seco

⚠ ***Atenção***

O depósito e os acessórios têm que estar secos, para que nada cole.

➔ Retirar o recipiente da água suja e limpa.

Figura 14

➔ **Recomendação**: montar o saco de filtro para aspirar pó fino.

Figura 15

➔ Utilizar o adaptador para a aspiração a seco/húmida. Encaixar o adaptador no punho ou no tubo de aspiração, rodar a alavanca de bloqueio e fixar com a mesma.

➔ Seleccionar os acessórios pretendidos e encaixar nos tubos de aspiração/pulverização ou directamente no adaptador.

➔ Ligar a aspiração.
Aviso: Não ligar a pulverização.

Figura 16

➔ No caso da indicação vermelha da substituição do filtro:
Substituir o saco filtrante, durante a aspiração com saco filtrante.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Durante uma aspiração sem saco filtrante deve-se premir várias vezes o dispositivo de limpeza do filtro.

Aspirar em superfícies duras

Figura 17

➔ Pise o comutador do bocal de solo. As faixas da escova na parte inferior do bocal de solo foram extraídas.

Aspirar alcatifas

Figura 17

➔ Pise o comutador do bocal de solo. As faixas da escova na parte inferior do bocal de solo foram recolhidas.

➔ Accionar a corrediça de ar adicional para ajustar a força de aspiração.

Aviso: *Volte a fechar a corrediça após a utilização!*

Aspirar a húmido

⚠ ***Atenção***

Não utilizar um saco de filtro!
Desligar imediatamente o aparelho em caso de formação de espuma ou de saída de líquido ou tirar a ficha da tomada!

➔ Retirar o recipiente da água limpa e suja e aspirar a sujidade húmida directamente para o recipiente.

➔ Utilizar o bico de lavagem para aspirar a humidade.

➔ O aparelho desliga automaticamente com o recipiente da água suja cheio.

Aviso: Assim que o aparelho desligar deve-se desligar o aparelho no botão aspirar, de modo a evitar que a turbina entre em funcionamento durante a abertura do aparelho.

No caso de utilização do bocal para juntas:

➔ Encaixar e fixar o adaptador para a aspiração a seco/húmida. Encaixar o bocal para juntas directamente no adaptador.

➔ Ligar a aspiração.

Interromper o funcionamento

Figura 18

➔ Durante interrupções do trabalho, o tubo de aspiração pode ser simplesmente conectado no local de armazenamento dos acessórios e ser novamente retirado.

Desligar o aparelho

➔ Desligar o aparelho.

➔ Esvaziar o recipiente cheio.

➔ Lavar de seguida com água limpa.

➔ Separar o punho, tubos de aspiração/pulverização e o bico de lavagem, abrindo a alavanca de bloqueio (posição central).

➔ Lavar as peças dos acessórios individualmente sob água corrente e deixar secar.

➔ Deixar o aparelho aberto para secar.

Figura 19

➔ ***Armazenamento de acessórios***: Tubo flexível de aspiração, tubos de aspiração e acessórios podem ser fixados no aparelho.

➔ ***Guardar a máquina***. Guarde o aparelho em locais secos.

Conservação e manutenção

⚠ ***Perigo***

Antes de efectuar trabalhos de conservação e de manutenção desligar o aparelho e retirar a ficha de rede.
Os trabalhos de reparação e trabalhos em componentes eléctricos só devem ser executados pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.

⚠ ***Atenção***

Não utilize produtos abrasivos, produtos para a limpeza de vidros ou universais! Nunca mergulhe o aparelho em água.

Limpar o bico pulverizador

Em caso de um jacto de pulverização irregular.

Figura 20

➔ Soltar a fixação do bocal e retirar. Limpar o bocal de pulverização ou substituir.

Limpar o filtro do depósito da água limpa

1 x ano ou sempre que necessário.

Figura 21

➔ Limpar o coador.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Limpar o filtro de pregas

No caso de sujidade forte:
Figura 22
➔ Desbloquear a tampa e abrir, retirar o filtro de pregas e bater.

Ajuda em caso de avarias

Nenhuma saída de água no bocal

➔ Encher o recipiente de água limpa.
➔ Filtro do recipiente da água limpa está entupido.
➔ O interruptor térmico desligou a bomba do produto de limpeza devido ao perigo de sobreaquecimento. Desligar o aparelho e deixar arrefecer (aprox. 20-30 min).
➔ Avaria da bomba do detergente, contactar a assistência técnica.

Jacto de pulverização irregular

➔ Limpar o bico de pulverização do bico de lavagem.

Potência de aspiração insuficiente

➔ Fechar a corrediça de ar adicional no punho.
➔ Os acessórios, os tubos de aspiração estão entupidos, remova a obstrução.
➔ O saco-filtro está cheio. Coloque um novo saco-filtro (*para o nº de encomenda, veja a lista de peças sobressalentes no fim deste manual*).
➔ O filtro de pregas está sujo, premir o dispositivo de limpeza do filtro; em caso de forte sujidade deve-se desmontar e limpar o filtro (ver capítulo "Limpar o filtro de pregas".

Bomba do detergente ruidosa

➔ Reabastecer o recipiente de água limpa.

Forte formação de espuma no recipiente

➔ Utilizar o produto de limpeza correcto da KÄRCHER.

A máquina não funciona

➔ Ligar a ficha de rede.

Dados técnicos

tensão 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Potência P_{nom}	1200	W
Potência $P_{máx}$	1400	W
Protecção de rede (de acção lenta)	10	A
Nível de pressão acústica (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Peso (sem acessórios)	7,1	kg

Reservados os direitos a alterações técnicas!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Indholdsfortegnelse

Generelle henvisninger	DA - 1
Sikkerhedsanvisninger	DA - 2
Beskrivelse af apparatet	DA - 3
Betjening	DA - 3
Pleje og vedligeholdelse	DA - 6
Hjælp ved fejl	DA - 6
Tekniske data	DA - 6

Generelle henvisninger

Kære kunde

Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Denne maskine blev udviklet til privat brug og er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

– Med købet af denne maskine har De valgt en sprøjteekstraktionsmaskine til vedligeholdelsesrengøring, hhv. grundrengøring af gulvtæpper med dybderengøringsvirkning.
– Med indsatsen til hårde overflader til vaskedysen (med i leveringsomfangen) kan man også rense hårde flader.
– Med det tilsvarende tilbehør (i leveringsomfangen) kan man også bruge maskinen som våd-/tørsuger.

Miljøbeskyttelse

Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.

Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Bortskaffelse af filter og filterpose

Filter og filterpose er produceret af miljøvenligt materiale.
Såfremt de ikke har indsugede stoffer, som ikke er forbudt som husholdningsaffald, kan de bortskaffes med den normale affald.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Garanti

I de enkelte land gælder de garantibetingelser, som er udgivet af vores respektive ansvarlige forhandlere. Inden for garantifristen afhjælper vi gratis eventuelle fejl på Deres maskine, såfremt disse er forårsaget af materiale- eller produktionsfejl. Hvis De vil gøre Deres garanti gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste autoriserede kundeservice medbringende kvittering.
(Se adressen på bagsiden)

Kundeservice

Vores KÄRCHER-afdeling hjælper gerne, hvis De har spørgsmål, eller der er fejl på støvsugeren.
(Se adressen på bagsiden)

Bestilling af reservedele og ekstratilbehør

Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen
Reservedele og tilbehør får du ved din forhandler eller i den KÄRCHER-afdeling.
(Se adressen på bagsiden)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Sikkerhedsanvisninger

– *Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller som ikke har erfaringer med brugen og/eller kendskab til brugen, med mindre de er under opsyn af en person som er ansvarligt for deres sikkerhed eller blev anvist i brugen af apparatet. Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke leger med apparatet.*
– *Emballagefolie skal holdes væk fra børn p.gr.a. kvælningsfare!*
– *Efter hver brug og før hver rengøring/vedligeholdelses skal maskinen slukkes.*
– *Brandfare. Opsug ikke brændende eller glødende genstande.*
– *Damprenseren skal stå på et fast underlag.*

⚠ *El-tilslutning*

– Tilslut kun damprenseren til korrekt jordede stikdåser.
– *Højtryksrenseren må kun sluttes til vekselstrøm. Spændingen skal svare til angivelsen på typeskiltet.*
– *Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder.*
– *Træk stikkontakten ikke ud af stikdåsen ved at trække i ledningen.*
– *Kontroller altid tilslutningsledningen og netstikket for skader, før højtryksrenseren tages i brug. En beskadiget tilslutningsledning skal udskiftes af en autoriseret kundeserviceafdeling/elektriker med det samme.*
– *For at undgå elektriske uheld anbefaler vi, at man anvender stikkontakter med et forkoblet fejlstrømsrelæ (maks. 30 mA nom. udløse-strømstyrke).*
– Anvend kun stænkvandsbeskyttet forlængerkabel med et mindstetværsnit på 3x1 mm².
– Ved udskiftning af tilkoblinger på net- eller forlængerkabler skal stænkvandsbeskyttelsen og den mekaniske styrke forblive intakt.
– Apparatet skal altid først afbrydes med hovedafbryderen inden det fjernes fra strømforsyningen.

⚠ *Anvendelse*

- Brugeren skal anvende højtryksrenseren iht. dens anvendelsesformål. Brugeren skal tage hensyn til lokale forhold og under arbejdet med damprenseren være opmærksom på andre personer, især børn
- Kontroller at renser og tilbehør er korrekt og i orden før brug. Hvis maskinen ikke er i en fejlfri tilstand, må den ikke benyttes.
- Dyk apparatet, kablerne eller stikken aldrig i vand eller andre væsker.
- Det er forbudt at bruge maskinen i rum med eksplosionsrisiko. Ved anvendelse af damprenseren i fareområder skal de relevante sikkerhedsforskrifter overholdes.
- Beskyt apparatet imod vejr, fugtighed og varmekilder.
- Hvis apparatet falder ned, skal det kontrolleres af en godkendt kundeservice fordi det er muligt at apparatet har interne fejl som indskrænker produktets sikkerhed.
- Sug ingen giftige stoffer ind.
- Stoffer som gips, cement etc.. må ikke suges ind fordi de kan hærdne hvis de kommer i kontakt med vand og dermed sætte apparatets funktion på spil.
- Under driften er det nødvendigt at apparatet står vandret.
- Brug kun de rensemidler, som anbefales af producenten og tag hensyn til anvendelses-, bortskaffelsesanvisninger og advarsler fra rensemiddelproducenten.

⚠ *OBS*

De kan danne eksplosive dampe eller blandinger gennem ophvirvling med sugeluften! Efterfølgende stoffer må aldrig suges op:
– *Eksplosive eller tændelige gas, væsker og støv (reaktive støv)*
– *Reaktive metalstøv (f.eks. aluminium, magnesium, zink) i forbindelse med stærk alkaliske eller sure rengøringsmidler.*
– *Ufortyndede syrer og baser*
– *Organiske opløsningsmidler (f.eks. lakfortynder, benzin, acetone, fyringsolie).*

Desuden kan disse stoffer angribe de materialer, støvsugeren er fremstillet af.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

⚠ ***Vedligeholdelse***

- Sluk for damprenseren og træk stikket ud ved alle former for vedligeholdelsesarbejde.
- For at undgå truende farer, må reparationer og udskiftning af reservedele på apparatet kun gennemføres af en godkendt kundeservice.
- For ikke at risikere apparatets sikkerhed, brug kun original reservedele og tilbehør som blev godkendt af producenten.

Beskrivelse af apparatet

Se hertil figurerne på siderne!

Kontroller pakningens indhold for manglende tilbehør eller beskadigelser, når den pakkes ud. Kontakt Deres forhandler i tilfælde af transportskader.

Figur 1

1 Beholder
2 Tilslutning, sprøjteslange
3 Åbnetaste filterspjæld
4 Støvsugertilslutning, vaskesuger
5 Rengøring af filter
6 Filterskiftindikator
7 Maskinens hoved
8 Bæregreb
9 Tast for sugning
10 Tast til sprøjtning
11 Kabel- og slangekroge
12 Opsugning for sprøjte-sugerør
13 Beholderåbning
14 Fladt foldefilter *
15 Snavsevandsbeholder, udtageligt *
16 Friskvandsbeholder, udtageligt *
17 Sprøjte-sugeslange
18 Håndtag
19 Sideluftskyder
20 Sprøjtehåndtag
21 Fikseringsknap for sprøjtehåndtaget
22 Spærrehåndtag
23 Sprøjte-sugerør 2 x 0,5 m
24 Vaske-gulvdyse til rengøring af gulvtæpper, med tilbehør til hårde flader
25 Vaske-hånddyse til rengøring af polstre
26 Tæpperensemiddel RM 519 (100 ml)

Ekstra sugetilbehør

27 Adapter til våd-/tørsugning
28 Omskiftelig gulvdyse til tæpper og hårde flader
29 Fugemundstykke
30 Polstermundstykke
31 Filterpose

** allerede sat ind i maskinen*

Betjening

Inden idrifttagning

Figur 2

➔ Begge låseanordninger drejes i pilens retning, maskinens hoved tages af og tilbehøret tages ud af beholderen.

Figur 3

➔ Monter hjul og styrehjul.

Figur 4

➔ Monter holderen til tilbehøret.

Ibrugtagning

➔ ***Vådrengøring***
(se kapitel "Vådrengøring/påfyldning af friskvandsbeholder")

➔ ***Tørsugning***
(se kapitel "Tørsugning")

➔ ***Vådsugning***
(se kapitel "Vådsugning")

Figur 5

➔ Sæt maskinens hoved på og lås det fast.

Figur 6

➔ Stik sugeslangen og sprøjteslangen på maskinens tilslutninger.
Bemærk*: Tryk sugeslangen fast ind i tilslutningen til den går i hak.*

Figur 7

➔ Sæt sprøjte-sugerørene sammen og sæt dem på håndgrebet. Hvis spærrehåndtaget sættes sammen er det i midtstilling, drej det med uret for at sikre det.

➔ Sæt gulvdysen på sprøjte-sugerørene og fikser dem med spærrehåndtaget.

Maskinen er nu klar til vådrengøring.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Vådrengøring af gulvtæpper/hårde overflader/polstre

⚠ ***Sundhedsfare, risiko for beskadigelse!***

Kontroller om genstanden, som skal renses, er bestandigt overfor vand og farveægte. Rens ingen guldbelægninger, som f.eks. parket, der er følsomme overfor vand (fugtighed kan trænge ind og beskadige gulvet).

Bemærk:

Varmt vand (max. 50 °C) forøger renseeffekten.
Tænd kun for rensemiddelpumpen når den skal anvendes. Undgå tørløb og unødig trykopbygning om muligt.
Termobeskyttelseskontakten frakobler rensemiddelpumpen hvis der er fare for overophedning. Efter afkøling (ca. 20 min) er pumpen igen klar til brug.

Påfyld friskvandsbeholder

Figur 8
Fristvandsbeholderen kan tages ud til påfyldning.
Tilsæt 100 - 200 ml (mængden varierer afhængigt af tilsmudsningsgraden) af RM 519 til friskvandstanken, påfyld med postevand men hold øje med at tanken ikke overfyldes (MAX-markering).

Vådrengøring af gulvtæpper

➔ Anvend vaske-gulvdyse.
➔ Arbejd uden hård-flade-indsatsen.

Anvend til rengøring kun tæpperensemiddel RM 519 fra KÄRCHER.

Vådrengøring af hårde overflader

Rens ikke laminat eller parketgulve!
➔ Anvend vaske-gulvdyse.
➔ Skub tilbehøret til hårde overflader fra siden på vaske-gulvdyse.

Vådrengøring af polstre

➔ Anvend vaske-hånddyse.

Starte med arbejdet

Figur 9
➔ Sæt netstikket i en stikdåse.
➔ Tryk tasten for sugning, sugeturbinen kører.

Figur 10
➔ Sideluftskyderen på håndgrebet skal være fuldstændig lukket.

Figur 11
➔ Tryk tasten for sprøjtning, rensemiddelpumpen er klar.

Figur 12
➔ Til sprøjtning af renseopløsning, skal håndtaget på sprøjtegrebet betjenes.

Figur 13
➔ Sprøjtehåndtaget kan fikseres til konstant sprøjtning, tryk hertil sprøjtehåndtaget og træk fikseringsknappen tilbage.
➔ Kør over fladen som skal renses i overlappende baner. Træk derved dysen baglæns (skub den ikke).

Tømme spildevandsbeholderen under arbejdet

➔ Er spildevandsbeholderen fyldt op, frakobles apparatet automatisk.
Bemærk: Når apparatet frakobles skal apparatet slukket da sugeturbinen ellers starter igen, når apparatet åbnes.
➔ Tag apparatets hoved ud af indgreb og tag det af.
➔ Tag spildevandsbeholderen ud og tøm den.

Afslut vådrengøringen

➔ Gennemskylning af sprøjteledningerne i apparatet, hertil:
Fyld rensemiddelbeholderen med ca. 1 liter klart vand.
Hold dysen over afløbet, og slå sprøjtepumpen til, indtil det klare vand er brugt op.

Rengøringstips/arbejdsmåde

– Der skal altid arbejdes fra lys til skygge (fra vindue til døren).
– Der skal altid arbejdes fra den rensede til den ikke rensede flade.
– Tæpper med juteryg kan krybe ind og tabe farven, hvis den renses for våd.
– Tæpper med høj luv skal efter rensningen og i våd tilstand børstes i luvretning (f.eks. med en luvbørste eller gulvskrubbe).
– Imprægnering med Care Tex RM 762 efter vådrensningen forhindrer en hurtig ny tilsmudsning af overfladen.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

– Til eliminering af mider anbefaler vi vores tæpperensemiddel anti-allergy RM 772 med langtidsvirkning.
– For at undgå stødpletter eller rustpletter må der først gås på den rensede flade eller stilles møbler på fladen, hvis fladen er tør.

Rensemetoder

Ved let til normal snavs (vedligeholdelsesrensning):
➔ Tænd sugning og sprøjtning.
➔ Sprøjt og opsug renseopløsningen i en arbejdsgang.
➔ Sluk derefter kontakten til sprøjtning og opsug resterne fra renseopløsningen.
➔ Efter rensningen skal tæpperne renses igen med klart, varmt vand og efter ønske imprægneres.

Ved stærk snavs eller pletter (grundrensning):
➔ Tænd sprøjtning.
➔ Påfør rensemiddelopløsningen og lad den virke 10 til 15 minutter (sugningen er slukket).
➔ Rens fladen som ved let / normal tilsmudsning.
➔ Efter rensningen skal tæpperne renses igen med klart, varmt vand og efter ønske imprægneres.

Tørsugning

⚠ ***OBS***

Beholder og tilbehør skal være tørt, så intet klistres sammen.
➔ Udtag spildevands- og friskvandsbeholder.
Figur 14
➔ **Anbefaling**: Isæt filterposen til opsugning af fint støv.
Figur 15
➔ Brug adapteren til våd-/tørsugning. Sæt adapteren på håndtaget elle sugerøret, drej spærrehåndtaget og fikser adapteren på den måde.
➔ Vælg det ønskede tilbehør og sæt det på sprøjte-sugerørene, hhv. direkte på adapteren.
➔ Tænd sugeren.
Bemærk: Tænd ikke sprøjtning.
Figur 16
➔ Ved rød filterskiftvisning:
Ved sugning med filterposer, skift filterposer.
Ved sugning uden filterpose, filterrengøringssystem betjenes flere gange.

Sugning af hårde flader
Figur 17
➔ Tryk på gulvmundstykkets omskifter med foden. Børsterne på undersiden af gulvmundstykket er kørt ud.

Suge væg til væg-tæpper
Figur 17
➔ Tryk på gulvmundstykkets omskifter med foden. Børsterne på undersiden af gulvmundstykket er kørt ud.
➔ Betjen sideluftskyderen for at justere sugekapaciteten.
Bemærk: *Luk sideluftskyderen igen efter brug!*

Vådsugning

⚠ ***OBS***

Brug ingen filterpose!
Ved skumdannelse eller hvis væske træder ud, skal maskinen omgående slukkes eller netstikket trækkes ud!
➔ Tag frisk- og spildevandsbeholder ud, sug våd snavs direkte op i beholderen.
➔ Brug vaske-dyser til opsugning af fugtighed, hhv. væske.
➔ Er spildevandsbeholderen fyldt op, frakobles apparatet automatisk.
Bemærk: Når apparatet frakobles skal apparatet slukket med tasten sugning, da sugeturbinen ellers starter igen, når apparatet åbnes.
Ved brug af fugedysen:
➔ Sæt adapteren til våd-/tørsugning på og fikser den. Sæt fugedysen direkte på adapteren.
➔ Tænd sugeren.

Afbrydelse af driften

Figur 18
➔ Ved arbejdspauser kan sugerøret nemt sættes på tilbehørsopbevaringen og nemt tages af igen.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Efter brug

➔ Sluk for renseren
➔ Tøm den fulde beholder.
➔ Skyl beholderen grundigt med klart vand.
➔ Adskil håndgrebet, sprøjte-sugerørene og vaske-dysen fra hinanden ved at åbne spærrehåndtaget (midtstilling).
➔ Skyl tilbehøret enkeltvis under flydende vand og lad det så tørre.
➔ Til tørring skal maskinen forblive i åbnet tilstand.

Figur 19

➔ ***Tilbehørsopbevaring***: Sugeslange, sugerør og tilbehør kan pladsbesparende og praktisk fikseres på apparatet.
➔ ***Opbevaring af maskinen***. Opbevar maskinen i tørre rum.

Pleje og vedligeholdelse

⚠ ***Risiko***

Før alle service- og vedligeholdelsesarbejder skal maskinen afbrydes og stikket trækkes ud.
Reparationsarbejder og arbejder på elektriske komponenter skal altid udføres af autoriserede servicefolk.

⚠ ***OBS***

Undlad at bruge skuremidler, glas- eller universalrengøringsmiddel! Nedsænk aldrig apparatet i vand.

Rens sprøjtedysen

Ved uregelmæssig sprøjtestråle.
Figur 20

➔ Løsn dysebefæstelsen og træk den ud, rens eller udskift sprøjtedysen.

Rens ferskvandstankens siv

1 x om året eller efter behov.
Figur 21

➔ Rens filteret.

Rengør det flade foldefilter

Ved stærk snavs:
Figur 22

➔ Tag låget af og klap det op, tag det flade foldefilter ud og bank det af.

Hjælp ved fejl

Ingen vandudslip på dysen

➔ Opfyld friskvandsbeholderen.
➔ Sien på friskvandsbeholderen er forstoppet.
➔ Termokontakten har afbrudt rensepumpen på grund af overophedning. Sluk apparatet og lad det afkøle (ca. 20-30 min).
➔ Rensemiddelpumpe defekt, bestil kundeservice.

Sprøjtestråle uregelmæssigt

➔ Rens vaskedysens sprøjtedyse.

Utilstrækkelig sugeeffekt

➔ Luk sideluftskyderen på håndgrebet.
➔ Tilbehør, sugeslange eller sugerør er tilstoppet, fjern tilstopningen.
➔ Filterposen er fuld, isæt ny filterpose (*se bestillings-nr. i reservedelslisten i slutningen af denne vejledning*).
➔ Det flade foldefilter er snavset, betjen filterrengøringssystemet, ved stærk snavs afmonter og rengør (se kapitel "Rensning af fladt foldefilter").

Rensemiddelpumpe for højt

➔ Opfyld friskvandsbeholderen.

Stærk skumdannelse i beholderen

➔ Anvend det rigtige rensemiddel fra KÄRCHER.

Maskinen kører ikke

➔ Sæt netstikket i.

Tekniske data

Spænding 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Ydelse $P_{nom.}$	1200	W
Ydelse $P_{maks.}$	1400	W
Netsikring (træg)	10	A
Lydtryksniveau (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Vægt (uden tilbehør)	7,1	kg

Forbehold for tekniske ændringer!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Innholdsfortegnelse

Generelle merknader	NO - 1
Sikkerhetsanvisninger	NO - 2
Beskrivelse av apparatet	NO - 3
Betjening	NO - 3
Pleie og vedlikehold	NO - 6
Feilretting	NO - 6
Tekniske data	NO - 6

Generelle merknader

Kjære kunde,

Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen , følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

Forskriftsmessig bruk

Dette apparatet er utviklet for privat bruk og er ikke forberedt for kravene som stilles i kommersiell bruk.

– Ved kjøp av dette apparatet har du kjøpt et sprøyte ekstraksjonsapparat for vedlikeholdsrensing hhv. hovedrensing av vegg til vegg-tepper med sterk rengjøringseffekt.
– Ved å bruke hardflate-innsatsen for vaskedysen (del av leveransen) kan også harde flater rengjøres.
– Med det tilsvarende tilbehøret (del av leveransen) kan det brukes også som våt-/tørrsuger.

Miljøvern

Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.

Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

Deponering av filter og filterpose

Filter og filterpose er produsert av miljøvennlige materialer.
Dersom de ikke inneholder oppsugd materiale som ikke er tillatt i husholdningsavfall, kan alt kastes som normalt husholdningsavfall.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Garanti

De garantibestemmelser som er utgitt av vår distribusjonsavdeling, gjelder i alle land. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden, dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner henvender du deg til din forhandler eller nærmeste autoriserte serviceforhandler.
(Se adresse på baksiden)

Kundetjeneste

Våre KÄRCHER-avdelinger hjelper deg gjerne ved feil eller om du har spørsmål.
(Se adresse på baksiden)

Bestilling av reservedeler og spesialtilbehør

Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen.
Reservedeler og tilbehør får du hos din forhandler eller ved en KÄRCHER-avdeling.
(Se adresse på baksiden)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Sikkerhetsanvisninger

– *Dette apparatet er ikke egnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller sjelelige evner. Det skal heller ikke benyttes dersom brukeren mangler erfaring og/eller kunnskap. Slike personer skal kun bruke apparatet under oppsyn av en ansvarlig person som skal sørge for sikkerheten, eller som kan gi informasjon om bruken. Barn skal holdes under oppsyn ved bruk av apparatet, for å sikre at de ikke leker med det.*
– *Emballasjefolien holdes unna barn, fare for kvelning!*
– *Slå av apparatet etter hver bruk og før hver rengjøring/vedlikehold.*
– *Brannfare. Brennene eller glødende gjenstander må ikke suges opp.*
– *Apparatet skal være plassert på et stabilt underlag.*

⚠ *Elektrisk tilkobling*

– Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig jordet veggkontakt.
– *Høytrykksvaskeren må kun kobles til vekselstrøm. Spenningen må stemme overens med høytrykksvaskerens typeskilt.*
– *Ta aldri i støpselet eller stikkontakten med våte hender.*
– *Strømkabelen skal ikke tas ut av stikkontakten ved at du trekker i kabelen.*
– *Kontroller strømledningen og støpselet for skader hver gang høytrykksvaskeren skal brukes. En skadet strømledning må skiftes ut umiddelbart hos autorisert kundeservice eller autorisert elektriker.*
– *For å unngå el-ulykker anbefaler vi at du bruker stikkontakter med forankoblede vernebrytere for å beskytte mot feilstrøm (maks. nominell utløsningsstrøm: 30 mA).*
– Det skal utelukkende benyttes en sprutsikker forlengerkabel med minimum tverrsnitt på 3x1 mm².
– Ved utskiftning av koplingselementer på strømledning eller skjøteledning, må det påses at spesifikasjonene for sprutsikkerhet og mekanisk styrke overholdes.
– Før maskinen kobles fra strømnettet skal den først slås av ved hjelp av hovedbryteren.

⚠ *Anvendelse*

- Høytrykksvaskeren må brukes på korrekt måte. Han eller hun må ta hensyn til forholdene på det aktuelle bruksstedet, og være oppmerksom på andre personer, spesielt barn.
- Kontroller at apparatet og tilbehøret er i forskriftsmessig stand før det tas i bruk. Apparat og tilbehør må ikke brukes dersom det ikke er i feilfritt stand.
- Maskin, kabel eller støpsel må aldri dyppes i vann eller annen væske.
- Bruk i eksplosjonsfarlige rom er forbudt. Ved bruk av apparatet i risikoområder skal angjeldende sikkerhetsforskrifter følges.
- Beskytt maskinen mot vær og vind, fuktighet og varmekilder.
- Dersom maskinen faller ned skal den kontrolleres av autorisert kundeservice, da det kan ha oppstått indre feil som reduserer produktets sikkerhet.
- Ikke sug opp giftige substanser.
- Stoffer som gips, sement etc. skal ikke suges opp, de kan herde ved kontakt med vann og sette funksjonen av maskinen i fare.
- Ved bruk er det nødvendig at maskinen står vannrett.
- Bruk kun rengjøringsmidler som anbefalt av produsenten, og følg anvisningene for bruk og deponering fra produsenten av rengjøringsmidlene, så vel som sikkerhetsanvisningene.

⚠ *Forsiktig*

Visse stoffer kan danne eksplosive damper eller blandinger når de virvles opp med sugeluften.
Sug aldri opp følgende stoffer:
– *Eksplosive eller brennbare gasser, væsker og støv (reaktivt støv)*
– *Reaktivt metallstøv (f.eks. aluminium, magnesium, zink) i forbindelse med sterkt alkaliske og sure rengjøringsmidler.*
– *Ufortynnede sterke syrer og lut*
– *Organiske løsemidler (f.eks. bensin, fargetynner, aceton, fyringsolje).*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

I tillegg kan disse stoffene angripe materialet som er brukt i støvsugeren.

⚠ ***Vedlikehold***

- Slå av apparatet og ta ut strømstøpselet innen service eller vedlikeholdsarbeider påbegynnes.
- For å unngå farer skal reparasjon og skifte av reservedeler på maskinen kun utføres av autorisert kundeservice.
- Bruk bare originale reservedeler og tilbehør for å unngå at maskinens sikkerhet reduseres.

Beskrivelse av apparatet

Illustrasjoner se utfoldingssidene!

Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pakken er komplett og uskadd. Kontakt din forhandler ved eventuelle transportskader.

Figur 1

1 Beholder
2 Tilkobling, sprøyteslange
3 Låsetast filterklaff
4 Sugeslangetilkobling, vaskesuger
5 Rensing av filter
6 Filterskifteindikator
7 Apparathode
8 Bærehåndtak
9 Tast for suging
10 Tast for spraying
11 Kabel- og slangekroker
12 Holder for spray-sugerør
13 Beholderlåsing
14 Foldefilter *
15 Bruktvannsbeholder, avtagbar *
16 Rentvannsbeholder, avtagbar *
17 Spray-sugeslange
18 Håndtak
19 Tilleggsluftspjeld
20 Sprøytehendel
21 Låsetast for sprayhendel
22 Låsehendel
23 Spray-sugerør 2 x 0,5 m
24 Vaske-gulvdyse for rengjøring av teppegulv, med hardflate-innsats
25 Vaske-hånddyse for rengjøring av møbler
26 Teppe-rengjøringsmiddel RM 519 (100 ml)

Ekstra sugetilbehør

27 Adapter for våt/tørr suging
28 Omkoblbar gulvdyse for tepper og harde flater
29 Fugemunnstykke
30 Møbelmunnstykke
31 Filterpose

** ferdig innebygget i apparatet*

Betjening

Før igangsetting

Figur 2

➔ Drei begge låsene i pilretningen, ta av apparathodet og ta tilbehøret ut av beholderen.

Figur 3

➔ Monter hjul og styrehjul.

Figur 4

➔ Monter holder for tilbehør.

Igangsetting

➔ ***Våt-rengjøring***
(se kapittel "Våtengjøring/Fylle rentvannsbehoder")

➔ ***Støvsuging***
(se kapittel "Tørrsuging")

➔ ***Våtsuging***
(se kapittel "Våtsuging")

Figur 5

➔ Sett på apparathodet og lås det.

Figur 6

➔ Stikk sugeslangen og sprøyteslangen på tilkoblingene på maskinen.
***Merk**: Trykk sugeslangen fast inn i tilkoblingen slik at den går i lås.*

Figur 7

➔ Spray-sugerør settes sammen og settes på håndtaket. Låsehendelen sitter midt på ved påsetting, drei med klokka for å låse.

➔ Sett gulvdyse på spray-sugerør og lås med låsehendelen.

Apparatet er nå klargjort for våtrensing.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Våtrengjøring av teppegulv/harde gulvmøbler

⚠ ***Fare for helsen, fare for skader!***

Prøv gjenstanden som skal renses på motstandsdyktighet mot vann og fargeekthet, på et lite synlig sted før bruk.
Ikke rengjør belegg som er ømfintlige ovenfor vann, som f.eks. parkettgulv (fuktighet kan trenge inn og skade gulvet).

Merknader:

Varmt vann (maksimal 50 °C) øker renseeffekten.
Slå kun på rengjøringsmiddelpumpen kun ved bruk. Ungå om mulig tørrkjøring så vel som unødig trykkoppbygging (permanent trykk).
Termo-vernebryter kobler ut rengjøringsmiddelpumpen ved fare for overoppvarming. Etter avkjøling (ca. 20 min) er pumpen klar for bruk igjen.

Fylle rentvannsbeholder

Figur 8

Rentvannsbeholderen kan tas av for fylling. 100 - 200 ml (volum varierer etter tilsmussingsgrad) av RM 519 fylles i rentvannsbeholderen, fyll på med ledningsvann, ikke fyll for mye (pass på MAX-merket).

Våtrensing av vegg til vegg-tepper

➔ Bruk vaske-gulvdyse.
➔ Arbeid uten innsats for harde gulvbelegg.

Ved rengjøring, bruk helst ku tepperengjøringsmiddel RM 519 fra KÄRCHER.

Våtrengjøring av harde flater

Ikke for vasking av laminat- eller parkettgulv!

➔ Bruk vaske-gulvdyse.
➔ Skyv hardflate-innsats sideveis på vaske-gulvdysen.

Våtrengjøring av møbler

➔ Bruk vaske-håndtdyse.

Arbeidsstart

Figur 9

➔ Sett støpselet i stikkontakten.
➔ Trykk på tast for suging, sugeturbinen går.

Figur 10

➔ Lukk tilleggsluftskyveren på håndtaket helt.

Figur 11

➔ Trykk tast for spraying, rengjøringspumpen er klar.

Figur 12

➔ For å påføre rengjøringsløsning bruk sprayhendelen på håndtaket.

Figur 13

➔ For permanent spraying kan sprayhedelen låses, trykk da og trykk låsetasten bakover.
➔ Kjør over flaten som skal rengjøres i overlappende baner. Derved trekkes dysen bakover (ikke skyve).

Tøm bruktvannsbeholderen under arbeidet

➔ Dersom bruktvannsbeholderen er full, kobler apparatet seg automatisk ut.
Merk: Dersom apparatet kobler seg ut, slå apparatet av, ellers vil sugeturbinen starte igjen når apparatet kobler inn igjen.
➔ Avlås og ta av apparathodet.
➔ Ta ut bruktvannsbeholderen og tøm den.

Avslutte våtrengjøring

➔ Gjennomskylling av sprøyteledningene:
Fyll rengjøringsmiddelbeholderen med ca. 1 liter rent vann.
Hold dysen over et avløp, slå på sprøytepumpen og la den gå til alt vannet er pumpet ut.

Rengjøringstips/arbeidsmåte

– Arbeid alltid fra lyset til skyggen (fra vinduet til døren).
– Arbeid alltid fra den rensete til den ikke rensete flaten.
– Vegg til vegg-teppe med juterygg kan krympe ved for våt behandling og blekne fargemessig.
– Tepper med høyt flor skal etter rensingen børstes opp i våt tilstand i flor-/retningen (f. eks. med florkost eller skrubb).
– En impregnering med Care Tex RM 762 etter våt-/rensingen, forhindrer en hurtig gjenforurensning av tekstilbelaget.
– For å eliminere midd anbefaler vi å bruke vårt tepperengjøringsmiddel anti-allergy RM 772, med langtidsvirkning.
– For å forebygge trykksteder eller rustflekker, bør rensete flater begås eller møbleres først etter tørking.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Vaskemetoder

Ved lett til normal tilsmussing (vedlikeholdsrengjøring):

➔ Koble inn spraying og suging.

➔ Sprut på rengjøringsoppløsningen og sug opp i en arbeidsgang.

➔ Slå deretter sprøye-/bryteren av og sug opp rester av rengjøringsoppløsningen.

➔ Rens teppene en gang til etter rensingen med klart, varmt vann og impregner om ønsket.

Ved kraftig tilsmussing eller flekker (grunnrengjøring):

➔ Slå på spraying.

➔ Spred rengjøringsoppløsningen og la den virke inn i 5 til 10 minutter (ved utkoplet sugeturbin).

➔ Rengjør flaten som ved lett / normal tilsmussing.

➔ Rens teppene en gang til etter rensingen med klart, varmt vann og impregner om ønsket.

Støvsuging

⚠ ***Forsiktig***

Beholder og tilbehør må være tørr, slik at ikke noe klebes sammen.

➔ Ta av bruktvanns- og rentvannsbeholderen.

Figur 14

➔ **Anbefaling**: For suging av fint støv skal det settes inn filterpose.

Figur 15

➔ Bruke adapter for våt/tørr suging. Sett adapter på håndtaket eller sugerøret, drei låsehendelen for å låse.

➔ Velg ønsket tilbehør og sett det på spray-sugerør eller direkte på adapteren.

➔ Slå på suging.

Merk: Ikke slå på spraying.

Figur 16

➔ Ved rød filterskifte-indikator:

Ved suging med filterpose, skift filterpose.

Ved suging uten filterpose, bruk filterrengjøringen flere ganger.

Støvsuging av harde gulvbelegg

Figur 17

➔ Trykk på omsjalteren på gulvmunnstykket med foten. Børstestripene på undersiden av gulvmunnstykket trykkes ut

Støvsuging av teppegulv

Figur 17

➔ Trykk på omsjalteren på gulvmunnstykket med foten. Børstestripene på undersiden av gulvmunnstykket trekkes inn.

➔ For justering av sugestyrken, betjen tilleggsluftskyveren.

Merk: *Tilleggsluftskyveren stenges igjen etter bruk!*

Våtsuging

⚠ ***Forsiktig***

Ikke bruk filterpose!

Ved skumdannelse eller lekkasje av væske må apparatet slås av umiddelbart eller trekk ut støpselet!

➔ Ta av rentvanns- og bruktvannsbeholder, sug våt smuss rett inn i beholderen.

➔ For oppsuging av fuktighet eller væske, bruk vaskedyse.

➔ Dersom bruktvannsbeholderen er full, kobler apparatet seg automatisk ut.

Merk: Dersom apparatet kobler seg ut, slå apparatet av med tasten, ellers vil sugeturbinen starte igjen når apparatet kobler inn igjen.

Ved bruk av fugedysen:

➔ Sett på og lås adapter for våt/tørr suging. Sett fugedyse direkte på adapteren.

➔ Slå på suging.

Opphold i arbeidet

Figur 18

➔ Ved arbeidsavbrudd kan sugerøret ganske enkelt klipses inn på tilbehørsholderen og tas av igjen.

Etter bruk

➔ Slå av maskinen.

➔ Tøm full beholder.

➔ Vask beholderen grundig med klart vann.

➔ Skill håndtak, spray-sugerør og vaskedyse fra hverandre, åpne låsehendel for å gjøre det (midtstilling).

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

➔ Skyll tilbehørsdelene enkeltvis under rennende vann og la tørke etterpå.

➔ La apparatet stå åpent for å tørke.

Figur 19

➔ ***Tilbehørsoppbevaring:*** Sugeslange, sugerør og tilbehør kan festes plassbesparende og enket til apparatet.

➔ ***Oppbevare apparatet***: Oppbevar støvsugeren i et tørt tom.

Pleie og vedlikehold

⚠ ***Fare***

Slå av apparatet og ta ut strømstøpselet innen service eller vedlikeholdsarbeider påbegynnes.
Reparasjonsarbeid og arbeid på elektriske komponenter må kun utføres av autorisert kundeservice.

⚠ ***Forsiktig***

Ikke bruk skuremiddel, glass eller universalrengjøringsmiddel! Dypp aldri apparatet under vann.

Rengjøre spraydyse

Ved uregelmessig sprøytestråle.

Figur 20

➔ Løs dysefastgjøringen og trekk den ut, rens sprøytedysen eller skift den ut.

Rens silen i ferskvannstanken

1 x årlig, eller ved behov.

Figur 21

➔ Rengjør sil

Rengjøring av foldefilter

Ved kraftig tilsmussing.

Figur 22

➔ Lås opp deksel og åpne det, ta ut foldefilter og bank ut.

Feilretting

Ikke noe vannutløp på dysen

➔ Fylle rentvannsbeholder.

➔ Sil fra rentvannsbeholder tilstoppet.

➔ Termobryteren har slått av rengjøringsmiddelpumpen på grunn av fare for overopphetning. Slå av apparatet og la det kjøle seg av (ca. 20-30 min).

➔ Rengjøringsmiddelpumpen defekt, beordre kundeservicen.

Sprøytestråle uregelmessig

➔ Rengjør spraydysen fra vaskedysen.

Utilstrekkelig sugeeffekt

➔ Lukk tilleggsluftskyveren på håndtaket.

➔ Tilbehør, sugeslange eller sugerørene er tilstoppet. Fjern tilstoppingen.

➔ Filterposen er full, sett inn ny filterpose (*Bestillingsnummer, se reservedelslisten i slutten av denne veiledningen*).

➔ Foldefilter er tilsmusset, bruk filterrengjøringen, demonter og rengjøres ved kraftig tilsmussing (se kapittel "Rengjøre foldefilter").

Rengjøringsmiddelpumpen gir fra seg høy lyd

➔ Etterfylle rentvannsbeholder.

Store skumdannelser i beholder

➔ Bruk korrekt rengjøringsmiddel fra KÄRCHER.

Apparatet går ikke

➔ Sett i støpselet.

Tekniske data

Spenning 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Effekt $P_{nominell}$	1200	W
Effekt P_{maks}	1400	W
Strømsikring (trege)	10	A
Lydtrykksnivå (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Vekt (uten tilbehør)	7,1	kg

Det tas forbehold om tekniske endringer!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Innehållsförteckning

Allmänna hänvisningar	SV - 1
Säkerhetsanvisningar	SV - 2
Beskrivning av aggregatet	SV - 3
Handhavande	SV - 3
Skötsel och underhåll	SV - 6
Åtgärder vid störningar	SV - 6
Tekniska data	SV - 6

Allmänna hänvisningar

Bäste kund,

Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

Ändamålsenlig användning

Denna produkt har konstruerats för privat användning och är ej avsedd för påfrestande, industriell användning.

– Genom att köpa denna maskin har du skaffat en textilvårdsmaskin för underhålls- resp. grundrengöring av heltäckningsmattor med djuprengörande verkan.
– Med ett tillbehör för hårda ytor till tvättmunstycket (ingår i leveransen) kan även hårda ytor rengöras.
– Med det därför avsedda tillbehöret (ingår i leveransen) kan maskinen även användas som våt/torrsug.

Miljöskydd

Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.

Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

Hantera filter och filterpåse

Filter och filterpåse är tillverkade i miljövänligt material.
Så länge de inte innehåller uppsugna substanser, som inte får kastas i hushållssoporna, så kan de avyttras på detta sätt.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på: ***http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm***

Garanti

I alla länder gäller de av vårt ansvariga försäljningsbolag utformade garantivillkor. Eventuella fel på apparaten åtgärdas utan kostnad under garantitiden, om det var ett material- eller tillverkarfel som var orsaken. Gäller det garantiärenden, ber vi er vända er till försäljaren med köpbeviset eller närmsta auktoriserade kundtjänst.
(Se baksidan för adress)

Kundservice

Vid frågor eller problem hjälper närmaste KÄRCHER-filial gärna till.
(Se baksidan för adress)

Beställning av reservdelar och specialtillbehör

I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs.
Reservdelar och tillbehör finns att få på inköpsstället, eller från närmaste KÄRCHER-filial.
(Se baksidan för adress)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Säkerhetsanvisningar

– *Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (även barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller av personer som saknar erfarenhet och/eller kunnande, såvida de inte övervakas av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått instruktioner av en sådan person hur apparaten ska användas. Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med apparaten.*
– *Håll förpackningsfolien borta från barn, risk för kvävning!*
– *Stäng av maskinen efter varje användning och före all form av rengöring/underhåll.*
– *Brandrisk. Sug inte upp brännande eller glödande föremål.*
– *Apparaten måste stå på ett stabilt underlag.*

⚠ *Elanslutning*

– Apparaten får endast anslutas till föreskriftsenligt jordade nätkontakter.
– *Aggregatet får endast anslutas till växelström. Spänningen ska motsvara den spänning som är angiven på aggregatets typskylt.*
– *Ta aldrig i nätkabeln och nätuttaget med fuktiga händer.*
– *Tag inte nätkontakten ur vägguttaget genom att dra i anslutningssladden.*
– *Kontrollera före drift att nätkabeln och nätkontakten inte är skadade. Skadade nätkablar ska genast bytas ut av auktoriserad kundservice eller en utbildad elektriker.*
– *För att undvika elolyckor rekommenderar vi att endast använda nätuttag som är kopplade till en jordfelsbrytare (max. 30 mA nominella utlösningsströmstyrka).*
– Använd endast förlängningskablar med sprutvattenskydd och med ett tvärsnitt på minst 3x1 mm².
– Vid utbyte av kopplingar på nät eller förlängningskablar måste du se till att sprutvattenskydd och mekanisk fasthet garanteras.
– Stäng alltid av apparaten med huvudströmbrytaren innan den skiljs från nätet.

⚠ *Användning*

- Användaren måste använda apparaten enligt föreskrifterna. Han måste ta hänsyn till lokala förhållande och under arbetet ge akt på tredje part, i synnerhet på barn.
- Kontrollera före användningen att apparaten och dess tillbehör befinner sig i ett oklanderligt tillstånd. Om tillståndet inte är korrekt får den inte tas i bruk.
- Doppa aldrig apparaten, kabeln eller kontakterna i vatten eller andra vätskor.
- Drift i explosionsfarliga utrymmen är förbjudet. Om apparaten ska användas i riskfyllda områden måste respektive säkerhetsföreskrifter beaktas.
- Skydda apparaten mot yttre väderlek, fukt och värmekällor.
- Skulle apparaten falla ner måste den kontolleras av auktoriserad kundtjänst då invändiga störningar, som begränsar säkerheten hos apparaten, kan föreligga.
- Sug inte in giftiga substanser.
- Sug inte upp material som gips, cement etc. då dessa kan härda vid kontakt med vatten och riskera apparatens funktion.
- Vid drift är det nödvändigt att placera apparaten vågrätt.
- Använda endast av tillverkaren rekommenderade rengöringsmedel samt beakta rengöringsmedels-tillverkarens anvisningar avseende användning, avfallshantering och varningsanvisningar.

⚠ *Observera*

Vissa ämnen kan, genom uppvirvling med sugluften, bilda explosiva ångor eller blandningar!
Sug aldrig upp följande substanser:
– *explosiva eller antändliga gaser, vätskor eller damm (reaktivt damm)*
– *reaktivt metalldamm (ex. aluminium, magnesium, zink) tillsammans med starkt alkaliska och sura rengöringsmedel*
– *outspädda starka syror och lut*
– *organiska lösningsmedel (ex. bensin, färgförtunning, aceton, uppvärmningsolja).*

Dessutom kan dessa ämnen angripa materialet i aggregatet.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

⚠ ***Skötsel***

- Stäng av apparaten och dra ut nätkontaken innan vård och skötselarbeten ska utföras.
- För att undvika risker får reparationer och byte av reservdelar på apparaten endast utföras av auktoriserad kundtjänst.
- Använd endast originalreservdelar och tillbehör som godkänts av tillverkaren för att inte påverka apparatens säkerhet.

Beskrivning av aggregatet

Figurer och bilder finns på kartongens utfällbara sidor!

Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehör saknas eller är skadade. Kontakta återförsäljaren om skador uppkommit vid transporten.

Bild **1**

1 Behållare
2 Anslutning, sprutslang
3 Spärrknapp filterventil
4 Sugslangsanslutning, tvättsug
5 Filterrengöring
6 Indikering filterbyte
7 Apparathuvud
8 Bärhandtag
9 Reglage för sugning
10 Reglage för sprayning
11 Kabel- och slangkrok
12 Fäste för spraysugrör
13 Spärranordning behållare
14 Plattveckfilter *
15 Smutsvattenbehållare, uttagbar*
16 Färskvattenbehållare, uttagbar*
17 Spray-sugslang
18 Handtag
19 Luft-skjutreglage
20 Spruthandtag
21 Spärrknapp för spruthandtag
22 Låsningshandtag
23 Sprut-Sugrör 2 x 0,5 m
24 Tvätt-golvmunstycke för rengöring av heltäckningsmattor, med tillbehör för hårda ytor.
25 Tvätt-handmunstycke till textilrengöring
26 Mattrengöringsmedel RM 519 (100 ml)

Extra sugtillbehör

27 Adapter för våt-/torrsugning
28 Omkopplingsbart golvmunstycke för mattor och hårda ytor
29 Fogmunstycke
30 Polstermunstycke
31 Filterbehållare

***sitter redan i apparaten*

Handhavande

Före idrifttagandet

Bild **2**

➔ Vrid båda spärranordningarna i pilriktningen. ta av apparathuvudet och plocka ut tillbehör ur behållaren.

Bild **3**

➔ Montera hjul och styrrullar.

Bild **4**

➔ Montera hållare för tillbehör.

Idrifttagande

➔ ***Våtrengöra***
(se kapitel "Våtrengöra/fylla färskvattenbehållare“)

➔ ***Torrsugning***
(se kapitel "Torrsugning“)

➔ ***Våtsugning***
(se kapitel "Våtsugning“)

Bild **5**

➔ Sätt på apparathuvudet och spärra.

Bild **6**

➔ Koppla fast sugslangen och sprutslangen till anslutningarna på maskinen.
Anvisning*: Tryck in sugslangen hårt i anslutningen så att den hakar fast.*

Bild **7**

➔ Koppla samman sprut-sugledningarna och sätt fäst dem på handtaget. Låsningshandtaget befinner sig i mitten vid sammansättning, säkra det genom att vrida det moturs.

➔ Trä på golvmunstycket på sprut-sugröret och säkra det med låsningshandtaget.

Maskinen är klar att använda för våtrengöring.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Våtrengöring heltäckningsmattor / hårda ytor / polster

⚠ ***Hälsorisk, skaderisk!***

Välj en mindre synlig yta och testa att det föremål som skall rengöras är färgäkta och tål vatten innan aggregatet används.
Rengör inga vattenkänsliga underlag som t.ex. parkettgolv (fukt kan tränga in och skada golvet).

Anvisningar:

Varmvatten (max 50 °C) ökar rengöringsverkan.
Starta bara rengöringsmedelspumpen vid användning. Undvik torrkörning och onödig tryckuppbyggnad (dynamiskt tryck) så långt möjligt.
Termoskyddsreglage stänger av rengöringsmedelspumpen när det finns risk för överhettning. Efter avkylningen (ca 20 min) är pumpen klar att använda igen.

Fylla färskvattenbehållare

Bild 8

Färskvattenbehållaren kan tas ut för påfyllning. Häll 100 - 200 ml (variera mängden beroende på hur smutsigt det är) RM 519 i färskvattentanken, fyll på med vattenledningsvatten, fyll inte i för mycket (tänk på MAX-markeringen).

Våtrengöring av heltäckningsmattor

➔ Använda tvätt-golvmunstycke.
➔ Arbeta utan hårdyteinsatsen.

Använd bara mattrengöringsmedlet RM 519 från KÄRCHER.

Våtrengöring av hårda ytor

Rengör inte laminat- resp. parkettgolv!

➔ Använda tvätt-golvmunstycke.
➔ Skjut på tillbehöret för hårda ytor på sidan av tvätt-golvmunstycket.

Våtregöring av polster

➔ Använda tvätt-handmunstycke.

Påbörja arbetet

Bild 9

➔ Anslut nätkontakt till vägguttag.
➔ Tryck på reglaget för sugning, sugturbinen arbetar.

Bild 10

➔ Stäng luft-skjutreglaget på handgreppet helt.

Bild 11

➔ Tryck på reglaget för sprayning, rengöringsmedelspumpen är redo.

Bild 12

➔ Tryck på spruthandtaget på handtaget för att spraya på rengöringsmedel.

Bild 13

➔ För att spruta kontinuerligt kan spruthandtaget fixeras, tryck på spruthandtaget och dra spärrknappen bakåt.
➔ Kör i omlottspår över ytan som skall rengöras . Drag därvid munstycket bakåt (skjut inte).

Tömma smutsvattenbehållaren under arbetet

➔ Apparaten stänger av sig automatiskt om smutsvattenbehållaren är full.
Anvisning: Stäng av apparaten när den slutar arbeta för annars startar sugturbinen igen när apparaten öppnas.
➔ Lossa apparathuvudet och ta av det.
➔ Ta ur smutsvattenbehållaren och töm den.

Avsluta våtrengöring

➔ Spola igenom apparatens sprayledningar:
Fyll rengöringsmedelsbehållaren med ca 1 liter rent vatten.
Håll munstycket över avloppet och koppla på spraypumpen tills det rena vattnet har förbrukats.

Rengöringstips/Arbetssätt

– Arbeta alltid i riktning bort från ljuset och mot skuggan (från fönstret och mot dörren).
– Arbeta alltid från den rengjorda ytan och mot den ej rengjorda delen.
– Heltäckningsmattor med jutebaksida kan krympa om för mycket vatten används vid arbetet och färgnyanserna kan försämras.
– Borsta långhåriga mattor i mattstrånas riktning efter rengöringen, medan dessa är våta (t.ex. med matt- eller skurborste).
– En imprägnering med Care Tex RM 762 efter våtrengöringen föhindrar snabb nedsmutsning av textilytan igen.
– För att undvika kvalster rekommenderar vi mattrengöringsmedel anti-allergy RM 772, med långtidsverkan.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

– Gå inte, och ställ inte möbler, på den rengjorda ytan innan den är torr; detta för att förhindra att tryckställen eller rostfläckar uppkommer.

Rengöringsmetoder

Vid lätt till normal nedsmutsning (underhållsrengöring):

➔ Starta sugning och sprayning.

➔ Spraya på rengöringsmedel i ett arbetssteg och sug upp samtidigt.

➔ Stäng därefter av knappen för sprayning och sug upp resten av rengöringsmedlet.

➔ Efterrengör mattor ytterligare en gång med klart, varmt vatten och impregnera om så önkas.

Vid kraftig nedsmutsning eller fläckar (grundrengöring):

➔ Starta sprayning.

➔ Spraya på rengöringslösningen och låt den verka 10 till 15 minuter (sugning är avstängd).

➔ Rengör ytan på samma sätt som vid lätt / normal nedsmutsning.

➔ Efterrengör mattor ytterligare en gång med klart, varmt vatten och impregnera om så önkas.

Torrsugning

⚠ ***Observera***

Behållare och tillbehör måste vara torra så att ingent kletar ihop.

➔ Ta bort smutsvatten- och färskvattenbehållare.

Bild 14

➔ **Rekommendation:** Sätt i filterpåsen om maskinen ska användas för uppsugning av fint damm.

Bild 15

➔ Använd adapter för våt/torrsug. Skjut på adapter på handtag eller sugrör, vrid på låsspaken för att säkra.

➔ Välj önskat tillbehör och sätt det på sprutsugledningen eller direkt på adaptern.

➔ Starta sugen.

Anvisning: Starta inte sprayning.

Bild 16

➔ När filterbytesindikeringen lyser rött:

Vid sugning med filterpåse, byt filterpåse.

Vid sugning utan filterpåse, tryck på filterrengöringen flera gånger.

Sugning på hårda ytor

Bild 17

➔ Tryck med foten på golvmunstyckets omkopplare. Borstsegmenten på undersidan av golvmunstycket är utdragna

Sugning av mattor

Bild 17

➔ Tryck med foten på golvmunstyckets omkopplare. Borstsegmenten på undersidan av golvmunstycket är indragna.

➔ Sugkraften ställs in med luft-skjutreglaget.

Hänvisning: *Stäng igen luft-skjutreglaget efter användning!*

Våtsugning

⚠ ***Observera***

Använd ingen filterpåse!

Stäng omedelbart av maskinen och dra ur elkontakten om skum bildas eller vätska tränger ut!

➔ Ta ut färsk- och smutsvattenbehållaren, sug våtsmuts direkt i behållaren.

➔ Använd tvättmunstycke för att suga upp fukt resp. väta.

➔ Apparaten stänger av sig automatiskt om smutsvattenbehållaren är full.

Anvisning: Stäng av apparaten med reglaget Suga när den slutar arbeta för annars startar sugturbinen igen när apparaten öppnas.

När fogmunstycket används:

➔ Skjut på, och säkra, adapter för våt/torrsugning. Sätt fogmunstycket direkt på adaptern.

➔ Starta sugen.

Avbryta drift

Bild 18

➔ Vid arbetsuppehåll kan sugröret enkelt klämmas fast på tillbehörsförvaringen, och också tas loss igen.

Avsluta driften

➔ Stäng av aggregatet.

➔ Töm full behållare.

➔ Tvätta ur behållaren grundligt med klart vatten.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

➔ Ta isär handtag, spray-sugrör och tvättmunstycke genom att öppna spärrspaken (mittenläge),
➔ Spola ur de enskilda tillbehören med rinnande vatten och låt torka.
➔ Låt maskinen stå öppen för att torka.

Bild 19
➔ ***Tillbehörsförvaring***: Sugslang, sugrör och tillbehör kan fixeras på apparaten vilket är platssparande och praktiskt.
➔ ***Förvara apparaten*** Förvara apparaten torrt.

Skötsel och underhåll

⚠ ***Fara***

Stäng av aggregatet och dra ut nätkontaken innan vård och skötselarbeten ska utföras. Reparationsarbeten och arbeten på elektriska komponenter får endast utföras av auktoriserad kundservice.

⚠ ***Varning***

Använd inte skurmedel, glas- eller allrengöringsmedel! Doppa aldrig ner apparaten i vatten.

Rengör sprutmunstycket

Ojämn sprutstråle.
Bild 20
➔ Lossa och drag ut munstyckesfästet, rengör sprutmunstycket eller byt ut.

Rengör silen i färskvattentanken

1 gång per år eller vid behov.
Bild 21
➔ Rengör silen.

Rengöra plattvecksfilter

Vid kraftigare nedsmutsning:
Bild 22
➔ Lossa locket och fäll upp det, ta ut plattvecksfiltret och skaka ur det.

Åtgärder vid störningar

Det kommer inget vatten i munstycket

➔ Fylla färskvattenbehållare.
➔ Silen till färskvattenbehållaren är tilltäppt.
➔ Termobrytare har stängt av rengöringsmedelspumpen på grund av risk för överhettning. Stäng av apparaten och låt den kylas av (ca 20-30 min).
➔ Rengöringsmedelspump defekt, kontakta kundservice.

Ojämn sprutstråle

➔ Rengöra tvättmunstyckets spraymunstycke.

Otillräcklig sugeffekt

➔ Stäng luft-skjutreglaget på handgreppet.
➔ Tillbehör eller sugrör är igensatta. Ta bort smutsen.
➔ Filterbehållaren är full, montera ny filterbehållare *Beställnings-nr se reservdelslista i slutet av denna anvisning*.
➔ Plattveckfilter är smutsigt, tryck på filterrengöringen, ta ut och rengör vid kraftigare nedsmutsning (se kapitel " Rengöra plattvecksfilter“).

Rengöringsmedelspump låter mycket

➔ Fylla på färskvattenbehållare.

Kraftig skumbildning i behållaren

➔ Använd rätt rengöringsmedel från KÄRCHER.

Apparaten arbetar inte

➔ Stick i nätkontakten.

Tekniska data

Spänning 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Effekt $P_{nominell}$	1200	W
Effekt P_{max}	1400	W
Nätsäkring (trög)	10	A
Ljudtrycksnivå (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Vikt (utan tillbehör)	7,1	kg

Med reservation för tekniska ändringar!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Sisällysluettelo

Yleisiä ohjeita	FI - 1
Turvaohjeet	FI - 1
Laitekuvaus	FI - 3
Käyttö	FI - 3
Hoito ja huolto	FI - 6
Häiriöapu	FI - 6
Tekniset tiedot	FI - 6

Yleisiä ohjeita

Arvoisa asiakas,

Lue käyttöohje ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tämä laite on suunniteltu yksityiskäyttöön eikä vastaa ammattikäyttöön tarkoituksia vaatimuksia.

– Ostamalla tämän laitteen olet saanut käyttöösi kokolattiamattojen puhtaanapitoon ja peruspuhdistukseen tarkoitetun, syväpuhdistusvaikutuksen omaavan painehuuhtelukoneen.
– Pesusuulakkeen kovapintalisäkkeen (kuuluu toimitukseen) avulla voidaan puhdistaa myös kovia pintoja
– Laitetta voidaan käyttää myös märkä-/kuivaimurina toimitukseen kuuluvaa lisävarustetta käyttäen.

Ympäristönsuojelu

Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.

Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin.

Suodattimen ja suodatinpussin hävittäminen

Suodatin ja suodatinpussi on valmistettu ympäristöystävällisestä materiaalista.
Mikäli niihin ei ole imuroitu aineita, joita ei saa laittaa yleisiin jäteastioihin, ne voidaan hävittää normaalin kotijätteen mukana.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostostositteineen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun.
(Osoite, katso takasivua)

Asiakaspalvelu

KÄRCHER -edustustomme vastaa mielellään kysymyksiisi ja auttaa mahdollisissa häiriötilanteissa.
(Osoite, katso takasivua)

Varaosien ja erityisvarusteiden tilaaminen

Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.
Varaosat ja erityisvarusteet saat kauppiaaltasi tai lähimmältä KÄRCHER tytäryhtiöltä.
(Osoite, katso takasivua)

Turvaohjeet

– *Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensorisia tai henkiset ominaisuudet ovat rajoittuneet tai, joilta puuttuu riittävä kokemus ja/tai riittävä tietämys, paitsi, jos he ovat heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ovat saaneet häneltä ohjeistuksen koneen käyttämiseen. Lapsia pitäisi valvoa, jotta he eivät leikkisi koneen kanssa.*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

– *Pidä pakkausfoliot lasten ulottumattomissa, tukehtumisvaara!*
– *Laite kytketään pois päältä jokaisen käytön jälkeen ja ennen jokaista puhdistusta/huoltoa.*
– *Palovaara. Älä imuroi mitään palavia tai hehkuvia kohteita.*
– *Laitteen on seisottava tukevalla alustalla.*

⚠ *Sähköliitäntä*

– Laitteen liittäminen on sallittu vain asianmukaisesti maadoitettuihin pistorasioihin.
– *Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen on oltava sama kuin laitteen tyyppikilvessä ilmoitettu jännite.*
– *Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapistokkeeseen.*
– *Älä irrota verkkojohtoa pistokkeesta vetämällä johdosta.*
– *Tarkasta aina ennen käyttöä, että liitosjohto ja virtapistoke ovat ehjät. Anna valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioitunut liitosjohto.*
– *Sähkötapaturmien välttämiseksi suosittelemme käyttämään pistorasioita, joissa on esikytketyt virhevirran turvakytkimet (maks. 30 mA nimellislaukaisuvirran voimakkuus).*
– Käytä ainoastaan roiskevesisuojattua jatkokaapelia, jonka vähimmäishalkaisija on 3x1 mm².
– Vaihdettaessa verkko- tai jatkokaapelien pistokkeita täytyy roiskevesisuojan toimivuuden ja mekaanisen lujuuden pysyä samanlaatuisina.
– Ennen sähköverkosta irrottamista laite on aina ensin sammutettava pääkytkimestä.

⚠ *Käyttö*

- Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoituksenmukaisesti. Käyttäjän on huomioitava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteella kiinnitettävä huomiota muihin henkilöihin, erityisesti lapsiin.
- Tarkasta laitteen ja varusteiden asianmukainen kunto ennen käyttöä. Jos kunto ei ole moitteeton, laitteen ja varusteiden käyttö ei ole sallittua.
- Älä upota laitetta, kaapelia tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin.
- Käyttö räjähdysalttiissa tiloissa on kielletty. Käytettäessä laitetta vaara-alueella on noudatettava vastaavia turvallisuusmääräyksiä.
- Suojaa laite sääolosuhteilta, kosteudelta ja lämmönlähteiltä.
- Mikäli laite putoaa maahan, se on toimitettava valtuutettuun huoltopisteeseen tarkastettavaksi, sillä laitteessa saattaa olla sisäistä vikaa, mikä vaikuttaa sen turvallisuuteen.
- Älä imuroi myrkyllisiä aineita.
- Älä imuroi kipsiä, sementtiä tai vastaavia aineita, jotka voivat kovettua veteen sekoittuessaan ja siten vaarantaa laitteen toimintaa.
- Käytön aikana laitteen on oltava vaakaasennossa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia puhdistusaineita ja noudata puhdistusaineiden valmistajien käyttö-, hävitys ja varoitusohjeita.

⚠ *Huomio*

Tietyt aineet voivat muodostaa räjähdysherkkiä höyryjä tai seoksia pyörrevirtauksen seurauksena imuilman kanssa!
Älä koskaan imuroi seuraavia aineita:
– *Räjähdysherkkiä tai palavia kaasuja, nesteitä ja pölyjä (reagoivia pölyjä)*
– *Reagoivia metallipölyjä (esim. alumiini, magnesium, sinkki) voimakkaasti alkaalisten ja happamien puhdistusaineiden kanssa*
– *Laimentamattomia, voimakkaita happoja ja lipeää*
– *Orgaanisia liuottimia (esim. bensiini, värinohennusaineet, asetoni,polttoöljy).*

Lisäksi nämä aineet voivat syövyttää laitteessa käytettyjä materiaaleja.

⚠ *Huolto*

- Ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä laite on kytkettävä pois päältä ja vedettävä virtapistoke irti.
- Vaaratilanteiden eliminoimiseksi saa koneen korjata ja sen varaosat vaihtaa vain valtuutetussa huoltopisteessä.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä alkuperäisvaraosia ja -lisävarusteita ettei koneen turvallisuutta vaaranneta.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Laitekuvaus

Katso avattavalla kansisivulla olevia kuvia!

Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioituneet Jos havaitset kuljetusvaurioita ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.

Kuva 1

1 Säiliö
2 Liitin, suihkutusletku
3 Suodatinluukun lukituksen vapautuspainike
4 Imuletkuliitäntä, painehuuhtelukone
5 Suodattimen puhdistus
6 Suodattimen vaihdon merkkivalo
7 Laitepää
8 Kantokahva
9 Imupainike
10 Suihkutuspainike
11 Kaapeli- ja letkukoukku
12 Liitin suihkutus-imuputkille
13 Säiliön lukituksen vapautus
14 Poimusuodatin *
15 Likavesisäiliö, irrotettava *
16 Tuorevesisäiliö, irrotettava *
17 Suihkutus-imuletku
18 Käsikahva
19 Ilmanpäästöläppä
20 Suihkutusvipu
21 Suihkutusvivun lukituspainike
22 Lukitusvipu
23 Suikutus-imuputket 2 x 0,5 m
24 Pesu-lattiasuulake kokolattiamattojen puhdistukseen, kovapintalisäkkeellä
25 Pesu-käsisuulake verhoilujen puhdistamiseen
26 Matonpuhdistusaine RM 519 (100 ml)

Lisävarusteet imurointiin

27 Märkä-/kuivaimurointi-adapteri
28 Lattisuulake vaihdettavissa sopivaksi matto- ja kovapinnoille
29 Rakosuutin
30 Tyynysuutin
31 Suodatinpussi

** on jo paikoillaan laitteessa*

Käyttö

Ennen käyttöönottoa

Kuva 2

➔ Kierrä molempia lukituksen vapauttimia nuolen suuntaan, poista laitepää ja ota varusteet säiliöstä.

Kuva 3

➔ Asenna pyörät ja ohjausrullat paikalleen.

Kuva 4

➔ Asenna varustepidike paikalleen.

Käyttöönotto

➔ ***Märkäpuhdistus***
(katso kohtaa "Märkäpuhdistus/Tuorevesisäiliön täyttäminen")

➔ ***Kuivaimurointi***
(katso kohtaa "Kuivaimurointi")

➔ ***Märkäimurointi***
(katso kohtaa "Märkäimurointi")

Kuva 5

➔ Aseta laitepää paikalleen ja lukitse se.

Kuva 6

➔ Pistä imuletku ja suihkutusletku koneen liittimiin.

***Neuvo**: Paina imuletkua voimalla liittimen sisään, jotta se napsahtaa lukitukseen.*

Kuva 7

➔ Yhdistä suihkutus-imuputket toisiinsa ja pistä sitten käsikahvaan. Lukitusvipu on kierrettävä liitettäessä keskelle ja sitten varmistamiseksi myötäpäivään.

➔ Pistä lattiasuutin suihkutus-imuputkeen ja varmista lukitusvivulla.

Kone on nyt valmisteltu märkäpuhdistukseen.

Kokolattiamattojen/kovien pintojen/verhousten märkäpuhdistus

⚠ ***Terveysvaara, vahingoittumisvaara!***

Tarkista puhdistettavan kohteen värien- ja vedenkestävyys huomaamattomassa kohdassa ennen laitteen käyttämistä.
Älä puhdista vedelle arkoja pintoja, kuten esim. parkettilattioita (kosteus voi tunkeitua sisään ja vahingoittaa lattiaa).

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Ohjeet:

Lämmin vesi (maks. 50 °C) parantaa puhdistusvaikutusta.
Kytke puhdistusainepumppu päälle vain käytön aikana. Vältä mahdollisuuksien mukaan kuivakäyntiä ja tarpeetonta paineen muodostumista (patopaine).
Vaaratilanteessa lämpösuojakytkin kytkee puhdistusainepumpun pois päältä. Jäähdyttyään (n. 20 min) pumppu on jälleen käyttövalmiina.

Tuorevesisäiliön täyttäminen

Kuva 8

Tuorevesisäiliön voi irrottaa täyttämistä varten. Kaada 100 - 200 ml (määrä vaihtelee likaisuusasteesta riippuen) RM 519 -puhdistusainetta tuorevesisäiliöön ja täytä säiliö sitten vesijohtovedellä, älä täytä liian täyteen (huomoi MAX-merkintä).

Kokolattiamattojen märkäpuhdistus

➔ Käytä pesu-lattiasuulaketta.
➔ Työskentele ilman kovien pintojen istukkaa.

Käytä puhdistamiseen vain KÄRCHER matonpuhdistusainetta RM 519.

Kovien pintojen märkäpuhdistus

Älä puhdista laminaatti- tai parkettilattioita!

➔ Käytä pesu-lattiasuulaketta.
➔ Työnnä kovapinta-lisäke sivulta päin pesu-lattiasuulakkeeseen.

Huonekaluverhousten märkäpuhdistus

➔ Käytä pesu-käsisuulaketta.

Puhdistustyön aloitus

Kuva 9

➔ Liitä virtapistoke pistorasiaan.
➔ Paina imupainiketta, imuturbiini käynnistyy.

Kuva 10

➔ Työnnä käsikahvassa oleva ilmanpäästöläppä kokonaan kiinni.

Kuva 11

➔ Paina suihkutuspainiketta, puhdistusainepumppu on valmiina.

Kuva 12

➔ Käytä kahvassa olevaa suihkutusvipua puhdistusliuoksen suihkuttamiseen.

Kuva 13

➔ Jatkuvaa suihkutusta varten suihkutusvivun voi lukita paikalleen painamalla suihkutusvipua ja vetämällä lukituspainiketta taaksepäin.
➔ Käsittele puhdistettava pinta limittäisin vedoin. Vedä suutinta taaksepäin (älä työnnä).

Likavesisäiliön tyhjennys puhdistustyön aikana

➔ Kun likavesisäiliö on täynnä, laita kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Huomautus: Kun laite pysähtyy, kytkelaite pois päältä, koska muuten imuturbiini käynnistyy laitetta avattaessa.
➔ Vapauta laitepää lukituksesta ja poista.
➔ Ota likavesisäiliö laitteesta ja tyhjennä.

Märkäpuhdistuksen lopettaminen

➔ Huuhtele laitteen suihkutusjohdot, tee se seuraavasti:
Täytä puhdistusainesäiliä n. 1 litralla puhdasta vettä.
Pidä suutinta viemärin yläpuolella ja kytke suihkutuspumppu päälle, kunnes puhdas vesi on käytetty loppuun.

Puhdistusvinkkejä/työtapoja

– Työskentele aina valosta varjoon päin (ikkunan luota kohti ovea).
– Työskentele aina puhtaalta pinnalta kohti likaantunutta pintaa.
– Juuttiset matot voivat kutistua ja muuttaa värejään käytettäessä liian märkää puhdistusta.
– Harjaa pitkälankaiset (-nukkaiset) matot puhdistuksen jälkeen langan/nukan suuntaa (esim. nukkaharjalla tai hankausharjalla).
– Märkäpuhdistuksen jälkeen tehty kyllästäminen käyttäen Care Tex RM 762:ta estää tekstiilipäällyksen nopean likaantumisen uudelleen.
– Punkkien eliminoimiseksi suosittelemme käyttämään pitkäaikaisvaikutteista matonpuhdistusainetta anti-allergia RM 772.
– Painautumien ja ruostetahrojen estämiseksi, kävele matolla ja aseta huonekalut matolle vasta maton kuivumisen jälkeen.

Puhdistusmenetelmät

Kevyet tai normaalit likaantumat (ylläpitopuhdistus):

➔ Kytke imurointi ja suihkutus päälle.
➔ Ruiskuta puhdistusliuosta ja imuroi sitä samalla pois yhdessä työvaiheessa.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

➔ Kytke sitten suihkutus pois päältä ja imuroi puhdistusliuoksen jäämät pois.

➔ Kun matot on puhdistettu, suorita vielä jälkipuhdistus puhtaalla, lämpimällä vedellä ja suorita halutessasi maton käsittely kyllästysaineella.

Pahat likaantumat tai tahrat (peruspuhdistus):

➔ Kytke suihkutus päälle.

➔ Levitä puhdistusliuosta ja anna sen vaikuttaa 10 - 15 minuuttia (imurointi poiskytkettynä).

➔ Puhdista sitten pinta kuten kevyessä / normaalissa likaantumisessa.

➔ Kun matot on puhdistettu, suorita vielä jälkipuhdistus puhtaalla, lämpimällä vedellä ja suorita halutessasi maton käsittely kyllästysaineella.

Kuivaimu

⚠ ***Huomio***

Säiliön ja varusteiden tulee olla kuivia, jotta ne eivät liimaantuisi toisiinsa.

➔ Poista likavesi- ja tuorevesisäiliö.

Kuva 14

➔ **Suositus**: Käytä suodatinpussia hienopölyä imuroitaessa.

Kuva 15

➔ Käytä märkä-/kuivaimurointi-adapteria. Pistä adapteri käsikahvaan tai imuputkeen, varmista se lukitusvipua kiertämällä.

➔ Valitse haluamasi varuste ja pistä se suihkutus-imuputkeen tai suoraan adapteriin.

➔ Käynnistä imurointi.

Huomautus: Älä kytke suihkutusta päälle.

Kuva 16

➔ Kun suodattimen vaihdon merkkivalo on punainen:

Imuroitaessa suodatinpussia käyttäen, vaihda suodatinpussi.

Imuroitaessa ilman suodatinpussia, paina useamman kerran suodattimen puhdistuspainiketta.

Kovien pintojen imurointi

Kuva 17

➔ Paina lattiasuuttimen vaihtokytkintä jalalla. Lattiasuuttimen alapuolella sijaitsevat harjakaistat on ajettu ulos

Kokolattiamattojen imurointi

Kuva 17

➔ Paina lattiasuuttimen vaihtokytkintä jalalla. Lattiasuuttimen alapuolella sijaitsevat harjakaistat on ajettu sisään.

➔ Säädä imun voimakkuus sopivaksi ilmanpäästöläpän avulla.

Ohje: *Sulje ilmanpäästöläppä käytön jälkeen!*

Märkä imurointi

⚠ ***Huomio***

Älä käytä suodatinpussia!

Jos muodostuu vaahtoa tai nestettä pääsee valumaan ulos, kytke laite heti pois päältä tai vedä sähköpistoke irti pistorasiasta!

➔ Poista tuore- ja likavesisäiliö, imuroi märkä lika suoraan säiliöön.

➔ Käytä pesusuulaketta kosteuden tai määrän imurointiin.

➔ Kun likavesisäiliö on täynnä, laita kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Huomautus: Kun laite pysähtyy, kytke laite imupainikkeella pois päältä, koska muuten imuturbiini käynnistyy laitetta avattaessa.

Rakosuutinta käytettäessä:

➔ Pistä ja varmista märkä-/kuivaimurointi-adapteri paikalleen. Pistä rakosuutin suoraan adapteriin.

➔ Käynnistä imurointi.

Käytön keskeytys

Kuva 18

➔ Imuputken voi työtaukojen ajaksi yksinkertaisesti asettaa varustesäilön pidikkeeseen ja ottaa siitä.

Käytön lopetus

➔ Kytke laite pois päältä.

➔ Tyhjennä täysi säiliö.

➔ Pese säiliö perusteellisesti puhtaalla vedellä.

➔ Irrota toisistaan käsikahva, suihkutus-imuputket ja pesusuulake, avaa sen tekemiseksi lukitusvipu (keskiasento).

➔ Huuhtele varusteet/osat yksitellen juoksevassa vedessä ja anna niiden sitten kuivua.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

➔ Jotta laite kuivuisi, anna sen seistä avoimena.

Kuva 19

➔ ***Varusteiden säilytys***: Imuletkun, imuputket ja varusteet voi tilaa säästäen ja käytännöllisesti kiinnittää laitteeseen.

➔ ***Laitteen säilytys***. Säilytä laitetta kuivissa tiloissa.

Hoito ja huolto

⚠ ***Vaara***

Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasiasta.

Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin kohdistuvat työt.

⚠ ***Huomio***

Älä käytä hankausaineita, lasia tai monikäyttöpuhdistusaineita! Älä koskaan upota laitetta veteen.

Suihkutussuuttimen puhdistus

Kun nestesuihku on epätasainen.

Kuva 20

➔ Irrota suuttimen kiinnitys ja vedä suutin ulos, puhdista tai vaihda suihkutussuutin.

Tuorevesisäiliön sihdin puhdistus

1 x vuodessa tai tarvittaessa.

Kuva 21

➔ Puhdista sihti.

Poimusuodattimen puhdistus

Jos pahoin likaantunut:

Kuva 22

➔ Avaa lukitus ja avaa kansi, poista poimusuodatin ja kopista puhtaaksi.

Häiriöapu

Suuttimesta ei tule vettä

➔ Täytä tuorevesisäiliö.

➔ Tuorevesisäiliön sihti tukkeutunut.

➔ Lämpösuojakytkin on sammuttanut moottorin ylikuumenemisen vuoksi Kytke laite pois päältä ja anna jäähtyä (n. 20 - 30 minuuttia).

➔ Puhdistusainepumppu rikki, ota yhteys asiakaspalveluun.

Suihkutus epätasainen

➔ Puhdista pesusuulakkeen suihkutussuuin.

Riittämätön imuteho

➔ Sulje käsikahvassa oleva ilmanpäästöläppä.

➔ Varuste, imuletku tai imuputket ovat tukkeutuneet, poista tukos.

➔ Suodatinpussi on täynnä, aseta uusi suodatinpussi paikalleen (*tilaus-nro katso varaosaluettelo tämän ohjeen lopussa*).

➔ Poimusuodatin on likaantunut, paina suodattimen puhdistuspainiketta, jos suodatin on pahoin likaantunut, irrota ja puhdista se (katso kohtaa „Poimusuodattimen puhdistus“.

Puhdistusainepumppu on äänekäs

➔ Täytä tuorevesisäiliö.

Voimakas vaahdonmuodostus säiliössä

➔ Käytä oikeaa KÄRCHER puhdistusainetta.

Laite ei toimi

➔ Työnnä virtapistoke pistorasiaan.

Tekniset tiedot

Jännite 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Teho P_{nenn}	1200	W
Teho P_{max}	1400	W
Verkkosulake (hidas)	10	A
Äänen painetaso (standardi EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Paino (ilman varusteita)	7,1	kg

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Πίνακας περιεχομένων

Γενικές υποδείξεις	EL - 1
Υποδείξεις ασφαλείας	EL - 2
Περιγραφή συσκευής	EL - 3
Χειρισμός	EL - 4
Φροντίδα και συντήρηση	EL - 7
Αντιμετώπιση βλαβών	EL - 8
Τεχνικά χαρακτηριστικά	EL - 8

Γενικές υποδείξεις

Αγαπητέ πελάτη,

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Αρμόζουσα χρήση

Η παρούσα συσκευή σχεδιάστηκε ειδικά για ιδιωτική χρήση και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις καταπονήσεις που συνεπάγεται μία ενδεχόμενη επαγγελματική της χρήση.

– Με την αγορά αυτού του μηχανήματος έχετε αποκτήσει ένα ψεκαστικό μηχάνημα για το διεξοδικό και/ή γενικό καθαρισμό μοκετών με εντατική δράση.
– Με το πρόσθετο εξάρτημα σκληρών επιφανειών για το ακροφύσιο πλύσης (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) μπορείτε να καθαρίσετε ακόμη και σκληρές επιφάνειες.
– Με το αντίστοιχο εξάρτημα (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σκούπα αναρρόφησης υγρών/ξηρών ρύπων.

Προστασία περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.

Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

Διάθεση φίλτρου και σακούλας φίλτρου

Το φίλτρο και η σακούλα του κατασκευάζονται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Εάν δεν περιέχουν υλικά, τα οποία δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στους κάδους οικιακών απορριμμάτων, μπορείτε να τα διαθέσετε στο σύστημα οικιακών απορριμμάτων.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: ***http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm***

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπροσωπεία μας. Εντός της προθεσμίας της παρεχόμενης εγγύησης αποκαθιστούμε δωρεάν οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή σας εφόσον έχει προκληθεί από σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.
(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση αποριών ή βλαβών μπορείτε να απευθύνεστε στο πλησιέστερο υποκατάστημα του Οίκου KARCHER, το οποίο θα σας βοηθήσει ευχαρίστως.
(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Παραγγελία ανταλλακτικών και ειδικών εξαρτημάτων

Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Μπορείτε να προμηθευθείτε ανταλλακτικά και εξαρτήματα από τον αρμόδιο έμπορο ή από το υποκατάστημα της KARCHER της περιοχής σας.
(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Υποδείξεις ασφαλείας

– *Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, διανοητικές και αισθητήριες ανεπάρκειες ή άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία ή γνώση, εκτός εάν επιτηρούνται από κατάλληλο για την ασφάλειά τους άτομο ή έλαβαν προηγουμένως οδηγίες για την κατάλληλη χρήση της συσκευής.*
– *Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.*
– *Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα πλαστικά φύλλα συσκευασίας, υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας!*
– *Απενεργοποιείτε τη συσκευή έπειτα από κάθε χρήση και πριν από τον καθαρισμό/ τη συντήρηση.*
– *Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην αναρροφάτε καιγόμενα ή καυτά αντικείμενα.*
– *Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια.*

⚠ *Ηλεκτρική σύνδεση*

– Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζες που είναι γειωμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
– *Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Η τάση πρέπει να συμφωνεί με την πινακίδα τύπου της συσκευής.*
– *Μην αγγίζετε ποτέ με βρεγμένα χέρια το ρευματολήπτη και την πρίζα.*
– *Μην βγάζετε τον ρευματολήπτη από την πρίζα τραβώντας τον από το καλώδιο σύνδεσης.*
– *Πριν από κάθε λειτουργία της συσκευής ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος και το φις για τυχόν ζημιές. Αναθέτετε αμέσως σε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών/εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο την αλλαγή του χαλασμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο.*
– *Για την αποφυγή ηλεκτρικών ατυχημάτων, συνιστάται η χρήση πριζών με προεγκατεστημένο προστατευτικό διακόπτη ρεύματος διαρροής (μέγ. 30 mA ονομαστική ισχύς ρεύματος απεμπλοκής).*
– Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αδιάβροχο καλώδιο προέκτασης ελάχιστης διατομής 3x1 mm².
– Σε περίπτωση αντικατάστασης των συνδέσμων μεταξύ του καλωδίου τροφοδοσίας και του καλωδίου προέκτασης πρέπει να διατηρείται η αδιάβροχη προστασία και η μηχανική αντοχή.
– Πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο παροχής ρεύματος, απενεργοποιείτε την πάντα από τον κεντρικό διακόπτη.

⚠ *Χρήση*

■ Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί τη συσκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και κατά την εργασία του με τη συσκευή να είναι προσεκτικός ώστε να μην βλάψει άλλους ανθρώπους και ιδιαίτερα παιδιά.
■ Πριν από τη χρήση ελέγξτε εάν η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.
■ Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο ή τον ρευματολήπτη σε νερό ή άλλα υγρά.
■ Απαγορεύεται η χρήση σε χώρους όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης. Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνους χώρους πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχες προδιαγραφές ασφαλείας.
■ Προστατεύετε τη συσκευή από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την υγρασία και τις πηγές θερμότητας.
■ Αν η συσκευή πέσει κάτω, αναθέστε τον έλεγχό της σε μία εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, καθώς μπορεί να παρουσιάσει εσωτερικές βλάβες που επηρεάζουν την ασφάλεια του προϊόντος.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση δηλητηριωδών υλικών.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση γύψου, τσιμέντου κτλ., καθώς η επαφή με το νερό μπορεί να τα σκληρύνει και να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της συσκευής.
- Στη διάρκεια της λειτουργίας διατηρείτε πάντα τη συσκευή σε όρθια θέση.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα συνιστώμενα από τον κατασκευαστή απορρυπαντικά και λαμβάνετε υπόψη τις υποδείξεις εφαρμογής, διάθεσης και προειδοποίησης του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

⚠ *Προσοχή*

Ορισμένες ουσίες, όταν αναμειχθούν με τον αέρα αναρρόφησης, μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικούς ατμούς ή μείγματα!

Μην αναρροφάτε ποτέ τα ακόλουθα υλικά:

– *Εκρηκτικά ή καύσιμα αέρια, υγρά και σκόνες (σκόνες που προκαλούν αντίδραση)*
– *Αντιδραστικές μεταλλικές σκόνες (π.χ. αλουμίνιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρος) σε συνδυασμό με ισχυρά αλκαλικά και όξινα απορρυπαντικά*
– *Συμπυκνωμένα ισχυρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα*
– *Οργανικά διαλυτικά μέσα (π.χ. βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων, ακετόνη, πετρέλαιο θέρμανσης).*

Επιπλέον, οι ουσίες αυτές μπορεί να διαβρώσουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.

⚠ *Συντήρηση*

- Πριν από την εκτέλεση εργασιών περιποίησης και συντήρησης απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.
- Για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους, αναθέστε την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση των εξαρτημάτων της συσκευής στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Για να μην θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Περιγραφή συσκευής

Εικόνες, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα!

Κατά τον άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε το περιεχόμενο για τυχόν ελλείψεις σε εξαρτήματα ή γιαβλάβες. Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεταφορά, παρακαλείσθε να πληροφορήσετε αμέσως το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα.

Εικόνα **1**

1 Κάδος
2 Σύνδεση, ελαστικός σωλήνας ψεκασμού
3 Πλήκτρο απασφάλισης καπακιού φίλτρου
4 Σύνδεση ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης, συσκευής υγρής αναρρόφησης
5 Καθάρισμα φίλτρου
6 Ένδειξη αλλαγής φίλτρου
7 Κεφαλή συσκευής
8 Λαβή μεταφοράς
9 Επαφέας αναρρόφησης
10 Επαφέας ψεκασμού
11 Άγκιστρο καλωδίου και ελαστικού σωλήνα
12 Υποδοχή για σωλήνες αναρρόφησης ψεκασμού
13 Απασφάλιση δοχείου
14 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο *
15 Δοχείο βρώμικου νερού, αφαιρούμενο *
16 Δοχείο καθαρού νερού, αφαιρούμενο *
17 Αναρροφητικός σωλήνας ψεκασμού
18 Χειρολαβή
19 Βοηθητική θυρίδα αέρα
20 Μοχλός ψεκασμού
21 Πλήκτρο ακινητοποίησης του μοχλού ψεκασμού
22 Μοχλός ασφάλισης
23 Αναρροφητικοί σωλήνες ψεκασμού 2 x 0,5 m
24 Ακροφύσιο πλύσης δαπέδου για τον καθαρισμό μοκετών με πρόσθετο εξάρτημα για σκληρές επιφάνειες

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

25 Ακροφύσιο χειρός πλύσης για τον καθαρισμό υφασμάτινων επενδύσεων
26 Απορρυπαντικό χαλιών RM 519 (100 ml)

Πρόσθετο εξάρτημα αναρρόφησης

27 Προσαρμογέας για υγρή/ξηρή αναρρόφηση
28 Εναλλασσόμενο ακροφύσιο δαπέδου για χαλιά και σκληρές επιφάνειες
29 Ακροφύσιο αρμών
30 Ακροφύσιο ταπετσαριών επίπλων
31 Σακούλα φίλτρου

** ήδη τοποθετημένο στη συσκευή*

Χειρισμός

Πριν τη θέση σε λειτουργία

Εικόνα **2**

➔ Περιστρέψτε τα δύο μάνταλα προς την κατεύθυνση του βέλους, αφαιρέστε την κεφαλή και απομακρύνετε τον εξοπλισμό από το δοχείο.

Εικόνα **3**

➔ Συναρμολογήστε τους τροχούς και τους τροχίσκους οδήγησης.

Εικόνα **4**

➔ Συναρμολογήστε το στήριγμα για τα εξαρτήματα.

Ενεργοποίηση

➔ ***Υγρός καθαρισμός***
(βλ. κεφάλαιο "Υγρός καθαρισμός/ πλήρωση δοχείου φρέσκου νερού")

➔ ***Ξηρή αναρρόφηση***
(βλ. κεφάλαιο "Ξηρή αναρρόφηση")

➔ ***Υγρή αναρρόφηση***
(βλ. κεφάλαιο "Υγρή αναρρόφηση")

Εικόνα **5**

➔ Τοποθετήστε και ασφαλίστε την κεφαλή της συσκευής.

Εικόνα **6**

➔ Εισάγετε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης και τον ελαστικό σωλήνα ψεκασμού στις υποδοχές σύνδεσης του μηχανήματος.
Υπόδειξη*: Ωθήστε σταθερά τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης στην υποδοχή σύνδεσης, ώστε να κλειδώσει.*

Εικόνα **7**

➔ Συνδέστε μεταξύ τους τους αναρροφητικούς σωλήνες ψεκασμού και εισάγετέ τους στη χειρολαβή. Ο μοχλός ασφάλισης βρίσκεται στη μέση κατά τη συναρμολόγηση. Για να τον ασφαλίσετε περιστρέψτε τον προς τα δεξιά.

➔ Εισάγετε το ακροφύσιο δαπέδου στους αναρροφητικούς σωλήνες ψεκασμού και ασφαλίστε τους με το μοχλό ασφάλισης.

Το μηχάνημα είναι τώρα έτοιμο για υγρό καθαρισμό.

Υγρός καθαρισμός μοκετών/ σκληρών επιφανειών/ υφασμάτινων επενδύσεων

⚠ ***Κίνδυνος για την υγεία, κίνδυνος βλάβης!***

Ελέγξτε το υπό καθαρισμό αντικείμενο πριν τη χρήση του μηχανήματος σε κάποιο μη ορατό σημείο του ως προς την αντοχή των χρωμάτων και τη γενικότερη αντοχή του στο νερό.
Μην καθαρίζετε επενδύσεις δαπέδου που παρουσιάζουν ευαισθησία στο νερό, όπως για παράδειγμα δάπεδα παρκέ (η υγρασία μπορεί να διεισδύσει στο εσωτερικό και να προκαλέσει βλάβη στο δάπεδο).

Υποδείξεις:

Το ζεστό νερό (έως 50 °C) αυξάνει την καθαριστική δράση.
Ενεργοποιήστε την αντλία απορρυπαντικού μόνο κατά τη χρήση. Αποφύγετε τη λειτουργία εν ξηρώ, καθώς και την μη αναγκαία αύξηση της πίεσης (πίεση συμφόρησης), όσο αυτό είναι δυνατό.
Όταν υφίσταται κίνδυνος υπερθέρμανσης, ο θερμοδιακόπτης προστασίας απενεργοποιεί την αντλία απορρυπαντικού. Αφού κρυώσει (περ. 20 λεπτά), η αντλία θα είναι και πάλι έτοιμη για χρήση.

Πλήρωση του δοχείου φρέσκου νερού

Εικόνα **8**

Το δοχείο φρέσκου νερού μπορεί να αφαιρεθεί προκειμένου να γεμίσει.
Προσθέστε 100 - 200 ml (η ποσότητα ποικίλει αναλόγως του βαθμού ρύπανσης) RM 519 στο δοχείο φρέσκου νερού, γεμίστε με νερό

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

από τη βρύση και μην γεμίζετε το δοχείο υπερβολικά (λάβετε υπόψη το σημάδι MAX).

Υγρός καθαρισμός μοκετών

➔ Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο δαπέδου πλύσης.

➔ Μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα σκληρών επιφανειών.

Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε μόνον το απορρυπαντικό για μοκέτες RM 519 της KΔRCHER.

Υγρός καθαρισμός σκληρών επιφανειών

Μην καθαρίζετε δάπεδα τύπου λαμινάτ ή παρκέ!

➔ Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο δαπέδου πλύσης.

➔ Ωθήστε από το πλάι στο ακροφύσιο πλύσης δαπέδου το πρόσθετο εξάρτημα σκληρών επιφανειών.

Υγρός καθαρισμός υφασμάτινων επενδύσεων

➔ Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο χειρός πλύσης.

Έναρξη εργασίας

Εικόνα **9**

➔ Εισάγετε τον ρευματολήπτη στην πρίζα.

➔ Πιέστε τον επαφέα αναρρόφησης. Ο στρόβιλος αναρρόφησης ενεργοποιείται.

Εικόνα **10**

➔ Κλείστε εντελώς τη βοηθητική θυρίδα αέρα στη χειρολαβή.

Εικόνα **11**

➔ Πιέστε τον επαφέα ψεκασμού. Η αντλία απορρυπαντικού είναι έτοιμη.

Εικόνα **12**

➔ Για να ψεκάστε με διάλυμα καθαρισμού, πιέστε το μοχλό ψεκασμού στη χειρολαβή.

Εικόνα **13**

➔ Για ψεκασμό διαρκείας μπορείτε να στερεώσετε το μοχλό ψεκασμού πιέζοντάς τον και τραβώντας προς τα πίσω το πλήκτρο ακινητοποίησης.

➔ Περάστε πάνω από την υπό καθαρισμό επιφάνεια σε αλληλοκαλυπτόμενες διαδρομές. Τραβάτε πάντα το ακροφύσιο προς τα πίσω (μην το σπρώχνετε).

Εκκένωση του δοχείου βρώμικου νερού κατά τη διάρκεια της εργασίας

➔ Όταν γεμίσει το δοχείο βρώμικου νερού, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Υπόδειξη: Όταν απενεργοποιείται η συσκευή, σβήστε την, επειδή διαφορετικά ο στρόβιλος αναρρόφησης θα τεθεί ξανά σε λειτουργία όταν ανοίξει η συσκευή.

➔ Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή.

➔ Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο βρώμικο νερού.

Τερματισμός του υγρού καθαρισμού

➔ Έκπλυση των σωλήνων ψεκασμού στη συσκευή:

Γεμίστε το δοχείο απορρυπαντικού με περ. 1 λίτρο καθαρό νερό.

Κρατήστε το ακροφύσιο στην αποχέτευση και ενεργοποιείτε την αντλία ψεκασμού μέχρι να καταναλωθεί το καθαρό νερό.

Συμβουλές καθαρισμού/μέθοδος εργασίας

– Εργάζεστε πάντα με κατεύθυνση από το φως προς τη σκιά (από τα παράθυρα προς την πόρτα).

– Εργάζεστε πάντα με κατεύθυνση από τις καθαρισμένες προς τις μη καθαρισμένες επιφάνειες.

– Μοκέτες με υπόστρωση από γιούτα μπορούν να μαζέψουν και να χάσουν το χρώμα τους αν βραχούν πολύ.

– Βουρτσίζετε τα χαλιά με ψηλό πέλος μετά τον καθαρισμό και ενώ είναι ακόμα υγρά προς την κατεύθυνση του πέλους (π.χ. με ειδικές σκούπες ή βούρτσες).

– Ο εμποτισμός με Care Tex RM 762 μετά τον υγρό καθαρισμό αποτρέπει τη γρήγορη ρύπανση της υφασμάτινης επένδυσης.

– Για να καταπολεμηθούν τα ακάρεα συνιστάται η χρήση του αντιαλλεργικού απορρυπαντικού χαλιών RM 772 με μακροχρόνια δράση.

– Μην πατάτε ή μην τοποθετείτε έπιπλα πάνω στις καθαρισμένες επιφάνειες πριν στεγνώσουν, ώστε να αποφύγετε σημάδια από πίεση ή λεκέδες σκουριάς.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Τρόποι καθαρισμού

Για ελαφρά έως κανονική ρύπανση (καθαρισμός συντήρησης):

➔ Ενεργοποιήστε την αναρρόφηση και τον ψεκασμό.

➔ Ψεκάστε το διάλυμα απορρυπαντικού σε ένα πέρασμα και ταυτόχρονα αναρροφήστε.

➔ Στη συνέχεια απενεργοποιήστε το διακόπτη ψεκασμού και αναρροφήστε το υπόλοιπο διάλυμα καθαρισμού.

➔ Μετά τον καθαρισμό, ξαναπεράστε τα χαλιά με καθαρό, ζεστό νερό και εμποτίστε τα, εάν το επιθυμείτε.

Για έντονους ρύπους ή λεκέδες (βαθύς καθαρισμός):

➔ Ενεργοποιήστε τον ψεκασμό.

➔ Απλώστε το διάλυμα καθαρισμού και αφήστε το να ενεργήσει για 10 έως 15 λεπτά (η αναρρόφηση είναι απενεργοποιημένη).

➔ Στη συνέχεια καθαρίστε την επιφάνεια με ελαφρούς / κανονικούς ρύπους.

➔ Μετά τον καθαρισμό, ξαναπεράστε τα χαλιά με καθαρό, ζεστό νερό και εμποτίστε τα, εάν το επιθυμείτε.

Ξηρή αναρρόφηση

⚠ ***Προσοχή***

Το δοχείο και τα εξαρτήματα πρέπει να είναι στεγνά, ώστε να μην κολλάνε.

➔ Αφαιρέστε τα δοχεία βρώμικου και καθαρού νερού.

Εικόνα 14

➔ **Σύσταση**: Χρησιμοποιείτε τη σακούλα φίλτρου για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης.

Εικόνα 15

➔ Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα για υγρή/ξηρή αναρρόφηση. Εισάγετε τον προσαρμογέα στη χειρολαβή ή στο σωλήνα αναρρόφησης, περιστρέψτε το μοχλό ασφάλισης και ασφαλίστε τον.

➔ Επιλέξτε το επιθυμητό εξάρτημα και εισάγετέ το στους αναρροφητικούς σωλήνες ψεκασμού και/ή απευθείας στον προσαρμογέα.

➔ Ενεργοποιήστε την αναρρόφηση.

Υπόδειξη: Μην ενεργοποιείτε τον ψεκασμό.

Εικόνα 16

➔ Κόκκινη ένδειξη αλλαγής φίλτρου:
Εάν κάνετε αναρρόφηση με σακούλα φίλτρου, αντικαταστήστε τη σακούλα.
Εάν κάνετε αναρρόφηση χωρίς σακούλα φίλτρου, ενεργοποιήστε επανειλημμένα τον καθαρισμό φίλτρου.

Αναρρόφηση σε σκληρές επιφάνειες

Εικόνα 17

➔ Πατήστε με το πόδι το διακόπτη αλλαγής του ακροφυσίου δαπέδων. Η λωρίδες της βούρτσας στην κάτω πλευρά του ακροφυσίου δαπέδων έχουν εξέλθει

Αναρρόφηση σε μοκέτες

Εικόνα 17

➔ Πατήστε με το πόδι το διακόπτη αλλαγής του ακροφυσίου δαπέδων. Η λωρίδες της βούρτσας στην κάτω πλευρά του ακροφυσίου δαπέδων έχουν εισέλθει.

➔ Χρησιμοποιήστε τη βοηθητική θυρίδα αέρα για να ρυθμίσετε την αναρροφητική ισχύ.

Υπόδειξη: *Μετά τη χρήση κλείστε πάλι τη βοηθητική θυρίδα αέρα!*

Υγρή αναρρόφηση

⚠ ***Προσοχή***

Μην χρησιμοποιείτε σακούλα φίλτρου!
Εάν εμφανιστεί αφρός ή εκρεύσει υγρό, απενεργοποιήστε αμέσως το μηχάνημα ή βγάλτε το φις από την πρίζα!

➔ Αφαιρέστε τα δοχεία καθαρού και βρώμικου νερού, αναρροφήστε τους υγρούς ρύπους απευθείας στο δοχείο.

➔ Για την αναρρόφηση υγρασίας ή υγρών χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο πλύσης.

➔ Όταν γεμίσει το δοχείο βρώμικου νερού, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
Υπόδειξη: Όταν απενεργοποιείται η συσκευή, σβήστε την με τον επαφέα αναρρόφησης, επειδή διαφορετικά ο στρόβιλος αναρρόφησης θα τεθεί ξανά σε λειτουργία όταν ανοίξει η συσκευή.

Κατά τη χρήση του ακροφυσίου αρμών:

➔ Εισάγετε τον προσαρμογέα υγρής/ξηρής αναρρόφησης και ασφαλίστε τον.
Εισάγετε το ακροφύσιο αρμών απευθείας στον προσαρμογέα.

➔ Ενεργοποιήστε την αναρρόφηση.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Διακοπή λειτουργίας

Εικόνα 18

➔ Κατά τα διαλείμματα από την εργασία μπορείτε να αναρτήσετε απλά το σωλήνα αναρρόφησης στη θήκη φύλαξης εξαρτημάτων και να τον ξαναπάρετε εύκολα.

Τερματισμός λειτουργίας

➔ Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

➔ Αδειάστε το γεμάτο δοχείο.

➔ Ξεπλύνετε καλά το δοχείο με καθαρό νερό.

➔ Αποσυνδέστε τη χειρολαβή, τους αναρροφητικούς σωλήνες ψεκασμού και το ακροφύσιο πλύσης ανοίγοντας το μοχλό ασφάλισης (μεσαία θέση).

➔ Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα ένα ένα με τρεχούμενο νερό και στη συνέχεια αφήστε τα να στεγνώσουν.

➔ Αφήστε το μηχάνημα ανοικτό για να στεγνώσει.

Εικόνα 19

➔ ***Φύλαξη εξαρτημάτων***: Ο ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης, οι σωλήνες αναρρόφησης και τα εξαρτήματα μπορούν να στερεωθούν στη συσκευή με πρακτικό τρόπο, εξοικονομώντας χώρο.

➔ ***Φύλαξη της συσκευής***. Φυλάσσετε τη συσκευή σε ξηρό χώρο.

Φροντίδα και συντήρηση

⚠ *Κίνδυνος*

Πριν από την εκτέλεση εργασιών περιποίησης και συντήρησης απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.

Οι εργασίες επισκευών και οι εργασίες στα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να διεξάγονται μόνο από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

⚠ *Προσοχή*

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα, γυαλί ή καθαριστικά γενικής χρήσης! Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό.

Καθαρισμός του ακροφυσίου ψεκασμού

Σε περίπτωση ανομοιόμορφης δέσμης ψεκασμού.

Εικόνα 20

➔ Χαλαρώστε και βγάλτε τη στερέωση του ακροφυσίου, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το ακροφύσιο ψεκασμού.

Καθαρισμός της σίτας της δεξαμενής φρέσκου νερού

1 x ετησίως ή κατά περίπτωση.

Εικόνα 21

➔ Καθαρίστε το φίλτρο.

Καθαρισμός του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου

Σε περίπτωση πιο επίμονων ρύπων:

Εικόνα 22

➔ Απασφαλίστε και ανοίξτε το καπάκι, αφαιρέστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και χτυπήστε το για να καθαρίσει.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Αντιμετώπιση βλαβών

Από το ακροφύσιο δεν βγαίνει νερό

➔ Γεμίστε το δοχείο φρέσκου νερού.
➔ Βουλωμένη σήτα στο δοχείο φρέσκου νερού.
➔ Ο θερμοδιακόπτης προστασίας έχει θέσει την αντλία απορρυπαντικού εκτός λειτουργίας λόγω υπερθέρμανσης. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει (περ. 20-30 λεπτά).
➔ Σε περίπτωση βλάβης στην αντλία απορρυπαντικού, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Ανομοιόμορφη δέσμη ψεκασμού

➔ Καθαρίστε το ακροφύσιο ψεκασμού του ακροφυσίου πλύσης.

Ανεπαρκής αναρροφητική ισχύς

➔ Κλείστε τη βοηθητική θυρίδα αέρα στη χειρολαβή.
➔ Τα εξαρτήματα ή οι ελαστικοί σωλήνες αναρρόφησης ή οι σωλήνες αναρρόφησης είναι φραγμένα, παρακαλούμε αφαιρέστε το υλικό φραγής.
➔ Η σακούλα φίλτρου είναι γεμάτη, τοποθετήστε μια νέα σακούλα φίλτρου (*Κωδικός παραγγελίας βλέπε Κατάλογος ανταλλακτικών στο τέλος των οδηγιών*).
➔ Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο είναι λερωμένο. Εκκινήστε τη διαδικασία καθαρισμού του φίλτρου ή αφαιρέστε και καθαρίστε το, εάν οι ρύποι είναι επίμονοι (βλ. κεφάλαιο "Καθαρισμός επιπέδου πτυχωτού φίλτρου").

Υψηλός θόρυβος της αντλίας απορρυπαντικού

➔ Συμπληρώστε νερό στο δοχείο φρέσκου νερού.

Ισχυρός σχηματισμός αφρού στο δοχείο

➔ Χρησιμοποιείτε το σωστό απορρυπαντικό της KARCHER.

Η συσκευή δεν λειτουργεί

➔ Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Ισχύς $P_{ονομ}$	1200	W
Ισχύς $P_{μέγ}$	1400	W
Ασφάλεια δικτύου (βραδείας τήξης)	10	A
Στάθμη ακουστικής πίεσης (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Βάρος (χωρίς παρελκόμενα)	7,1	kg

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

İçindekiler

Genel bilgiler	TR - 1
Güvenlik uyarıları	TR - 2
Cihaz tanımı	TR - 3
Kullanımı	TR - 3
Koruma ve Bakım	TR - 6
Arızalarda yardım	TR - 7
Teknik Bilgiler	TR - 7

Genel bilgiler

Sayın müşterimiz,

Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

Kurallara uygun kullanım

Bu cihaz özel kullanım için geliştirilmiştir ve cihazın ticari kullanım taleplerini karşılaması öngörülmemiştir.

– Bu cihazı satın alarak, halı zeminlerin derinlemesine temizlendiği koruma temizliği ya da genel temizlik için bir püskürtmeli çekme cihazı satın almış oluyorsunuz.
– Yıkama memesi (teslimat kapsamında) için bir sert yüzey adaptörüyle sert yüzeyler de temizlenebilir.
– Cihaz, uygun aksesuarlar (teslimat kapsamına dahildir) kullanılarak ıslak/ kuru süpürge olarak kullanılabilir.

Çevre koruma

Ambalaj malzemeleri geri dönüş-türülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullan labilecekleri yerlere gönderin.

Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

Filtre ve filtre torbasının imha edilmesi

Filtre ve filtre torbası çevreye uyumlu malzemelerden üretilmiştir.
Ev çöpü için yasak olan emilmiş maddeler içermedikleri sürece, bu parçalar normal ev çöpünde imha edilebilir.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Garanti

ılgili ülkede, genel distribitörümüzün belirlemiş ve yayınlamış olduğu garanti koşulları geçerlidir. Garanti süresi dahilinde cihazda, malzeme ve üretim hatasından oluşabilecek arızaların giderilmesi tarafımızdan ücretsiz olarak yapılır. Garanti kapsamındaki arızaların oluşması halinde, lütfen cihazı tüm aksesuarları ve satış belgesi ile (fiş, fatura) satın aldığınız yere yada en yakındaki yetkili servise götürünüz. Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.
(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Müşteri hizmeti

Sorularınız veya arızalar söz konusu olursa KÄRCHER distribütörümüz size seve seve yardımcı olacaktır.
(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Yedek parça ve özel aksesuar siparişi

En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz. Yedek parçalar ve aksesuarları yetkili satıcınız ya da KÄRCHER temsilciliğinden temin edebilirsiniz.
(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Güvenlik uyarıları

– *Bu cihaz, güvenlikleri için yetkili bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları ya da cihazın nasıl kullanılacağına yönelik gerekli talimatları almadıkları sürece fiziksel, duyusal ya da ruhsal açıdan kısıtlı yeteneklere sahip ya da deneyimleri ve/ veya bilgileri yetersiz kişiler (çocuklar dahil) için üretilmemiştir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.*
– *Ambalaj folyolarını çocuklardan uzak tutun, boğulma tehlikesi bulunmaktadır!*
– *Her kullanımdan sonra ve her temizlik/ bakımdan önce cihazı kapatın.*
– *Yangın tehlikesi. Yanan veya kor halindeki maddeleri temizlemeyin.*
– *Cihaz sağlam bir zemin üzerinde bulunmalı.*

⚠ *Elektrik bağlantısı*

– Cihazı sadece kurallara uygun topraklaması buluna prizlere bağlayın.
– *Cihazı sadece alternatif akıma bağlayın. Gerilim, cihazın tip plaketiyle aynı olmalıdır.*
– *Fişi ve prizi kesinlikle ıslak veya nemli elle temas etmeyin.*
– *Şebeke fişini, bağlantı kablosundan çekerek prizden çıkartmayın.*
– *Bağlantı kablosuna, elektrik fişiyle birlikte her kullanımdan önce hasar kontrol yapın. Hasar görmüş bağlantı kablosunu derhal yetkili müşteri hizmetleri/elektronik teknisteni tarafından değiştirilmesini sağlayın.*
– *Elektronik kazalardan sakınmak için, önceden devreye sokulmuş eksik akım koruyucu şalterini (maks. 30 mA nominal akım seviyesi) kullanmanızı tavsiye ederiz.*
– Sadece, su geçirmez ve kablo kesiti 3x1 mm² olan uzatma kablosu kullanın.
– Elektrik veya uzatma kablosu kavramalarının değiştirilmesinde su geçirmezliği ve mekanik sağlamlılığı garanti edilmelidir.
– Cihaz elektrik şebekesinden ayrılmadan önce, cihaz, her zaman ilk önce ana şalterle kapatılmalıdır.

⚠ *Kullanım*

- Kullanıcı cihazı talimatlara uygun olarak kullanmak zorundadır. Yerel kuralları dikkate almalı ve çalışma esnasında 3'üncü şahıslara özellikle çocuklara dikkat etmelidir.
- Cihazı ve aksesuarları kullanmadan önce kontrol edin. Eğer hasar veya eksik var ise kullanılmamalıdır.
- Cihaz, kablo ya da soketleri kesinlikle su ya da diğer sıvılara batırmayın.
- Patlama tehlikesi olan odalarda cihazın çalıştırılması yasaktır. Tehlikeli alanlarda cihazın kullanılması durumunda gerekli emniyet tedbirlerinin dikkate alınması gerekir.
- Cihazı harici hava etkileri, nem ve ısı kaynaklarına karşı koruyun.
- Cihazın düşmesi durumunda, ürünün güvenliğini kısıtlayabilecek dahili arızalar olabileceği için cihaz, yetkili bir müşteri hizmetleri merkezi tarafından kontrol edilmelidir.
- Hiçbir zehirli maddeyi emmeyin.
- Suyla temas etmeleri durumunda sertleşebilecekleri ve cihazın çalışmasına zarar verebilecekleri için alçı, çimento, vb gibi maddeleri emmeyin.
- Çalışma sırasında cihazın yatay konuma getirilmesi gereklidir.
- Sadece üretici tarafından onaylanan temizlik maddeleri kullanın ve temizlik maddesi üreticisinin kullanım, tasfiye ve uyarı notlarına dikkat edin.

⚠ *Dikkat*

Belirli maddeler, emilen hava ile girdap oluşması nedeniyle patlayıcı buharlar ve karışımlar oluşturabilir!
Aşağıdaki maddeleri kesinlikle emmeyin:
– *Patlayıcı ya da yanıcı gazlar, sıvılar ve tozlar (reaktif tozlar)*
– *Aşırı alkali ve asidik temizlik maddeleri ile bağlantılı olarak reaktif metal tozları (Örn; Alüminyum, magnezyum, çinko)*
– *İnceldilmemiş güçlü asitler ve eriyikler*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

– *Organik çözücü maddeler (Örn; Benzin, tiner, aseton, sıcak yağ).*

Bu maddeler, ek olarak cihazda kullanılan malzemelere etki edebilir.

⚠ ***Bakım***

- Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı şebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.
- Tehlikeleri önlemek için, cihazdaki onarımlar ve yedek parça değişimleri sadece yetkili müşteri hizmetleri tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın güvenliğini olumsuz yönde etkilememek için, sadece üreticinin onayladığı orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanın.

Cihaz tanımı

Şekiller Bkz. Katlanır sayfa!

Ambalajı çıkartırken, ambalajın içinde bulunan malzemelerde eksik aksesuar ya da hasar olup olmadığını kontrol edin. Nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Şekil 1

1 Hazne
2 Bağlantı, püskürtme hortumu
3 Filtre kapağı kilit açma düğmesi
4 Emme hortumu bağlantısı, yıkamalı süpürge
5 Filtre temizliği
6 Filtre değişim göstergesi
7 Cihaz kafası
8 Taşıma kolu
9 Emme düğmesi
10 Püskürtme düğmesi
11 Kablo ve hortum kancası
12 Püskürtme-emme borularının yuvası
13 Hazne kilidi açma
14 Yassı katlama filtresi *
15 Pis su haznesi, çıkartılabilir *
16 Temiz su haznesi, çıkartılabilir *
17 Püskürtme-emme hortumu
18 Tutamak
19 Yan hava sürgüsü
20 Püskürtme kolu
21 Püskürtme kolunun sabitleme tuşu
22 Kilitleme kolu
23 Püskürtme-emme boruları 2 x 0,5 m
24 Halı zemin temizliği için püskürtmeli yıkama taban memesi, sert yüzey adaptörlü
25 Döşeme temizliği için el yıkama memesi
26 Halı temizleme maddesi RM 519 (100 ml)

Ek emme aksesuarları

27 Islak/kuru emme için adaptör
28 Halılar ve sert yüzeyler için ayarı değiştirilebilir zemin memesi
29 Derz ucu
30 Döşeme temizleme ucu
31 Filtre torbası

** daha önce cihaza takılmıştır*

Kullanımı

Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce

Şekil 2

➔ Her iki kilit açma düğmesini ok yönünde çevirin, cihaz kafasını çıkarın ve aksesuarları hazneden alın.

Şekil 3

➔ Tekerlekleri ve manevra tekerleklerini monte edin.

Şekil 4

➔ Aksesuar askısını monte edin.

İşletime alma

➔ ***Islak temizleme***
(bkz. "Islak temizleme/Temiz su haznesinin doldurulması" bölümü)

➔ ***Kuru emme***
(bkz. "Kuru emme" bölümü)

➔ ***Sulu süpürme***
(bkz. "Sulu süpürme" bölümü)

Şekil 5

➔ Cihaz kafasını yerleştirin ve kilitleyin.

Şekil 6

➔ Emme hortumun ve püskürtme hortumunu cihazdaki bağlantılara takın.
Uyarı*: Kilitlenmesi için, emme hortumunu sıkı bir şekilde bağlantıya bastırın.*

Şekil 7

➔ Püskürtme-emme borularını iç içe sokun ve tutamağa takın. Takma sırasında

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

kilitleme kolu ortadadır, emniyete almak için saat yönünde döndürün.

➔ Taban memesini emme-püskürtme borularına takın ve kilitleme kolu ile emniyete alın.

Cihaz şimdi ıslak temizleme için hazırdır.

Halı zeminler/sert yüzeyler/ minderlerin ıslak temizlenmesi

⚠ *Sağlık tehlikesi, hasar görme tehlikesi!*

Cihazı kullanmadan önce, temizlenecek cisimde solabilecek noktalar ve suya karşı dayanıklılık olup olmadığını kontrol edin. Örn; parke zeminler gibi suya duyarlı kaplamaları temizlemeyin (nem içeri girebilir ve zemine zarar verebilir).

Uyarılar:

Sıcak su (maksimum 50 °C) temizlik etkisini artırır.
Temizlik maddesi pompasını yalnızca kullandığınızda çalıştırın. Mümkünse cihazın kuru çalışmasını ve gereksiz basınç oluşumunu önleyin.
Termik şalter aşırı ısınma tehlikesi olduğunda temizlik maddesi pompasını kapatır. Soğuduktan sonra (yaklaşık 20 dak.) pompa tekrar kullanılabilir.

Temiz su haznesinin doldurulması

Şekil 8

Temiz su haznesi doldurulmak için yerinden çıkarılabilir.
100 - 200 ml RM 519'u (kirlenme derecesine bağlı olarak miktar değişebilir) temiz su haznesine dökün, musluk suyu ile doldurun; aşırı doldurmamaya dikkat edin (MAX işaretine dikkat edin).

Halı zeminlerin ıslak temizlenmesi

➔ Zemin yıkama memesini kullanın.

➔ Sert yüzeylerde kullanılan temizleme ucunu kullanmadan çalışınız.

Temizlemek için lütfen yalnızca KÄRCHER marka RM 519 halı temizleme maddesi kullanın.

Sert yüzeylerin ıslak temizlenmesi

Laminat ya da parke zeminleri temizlemek için kullanmayın!

➔ Zemin yıkama memesini kullanın.

➔ Sert yüzey adaptörünü zemin yıkama memesine yandan itin.

Minderlerin ıslak temizliği

➔ El yıkama memesini kullanın.

Çalışmaya Başlama

Şekil 9

➔ Elektrik fişini prize takın.

➔ Emme tuşuna basın, vakum türbini çalışır.

Şekil 10

➔ Tutamaktaki yan hava sürgüsünü tamamen kapatın.

Şekil 11

➔ Püskürtme tuşuna basın, temizlik maddesi pompası hazır.

Şekil 12

➔ Temizlik çözeltisini püskürtmek için püskürtme kolundaki tutamağa basın.

Şekil 13

➔ Sürekli püskürtme için püskürtme kolu sabitlenebilir, bu amaçla püskürtme koluna basın ve sabitleme tuşunu geriye çekin.

➔ Temizlenecek yüzeyin üzerinden birbirinin üzerinden geçen hatlar şeklinde geçin. Bu sırada memeyi geriye çekin (itmeyin).

Çalışma sırasında kirli su haznesinin boşaltılması

➔ Pis su haznesi dolduğunda, cihaz otomatik olarak kapanır.
Açıklama: Cihaz kendini kapattığında, cihazı kapatın, çünkü aksi halde vakum türbini cihaz açılırken yine çalışmaya başlar.

➔ Cihaz kafasının kilidini açın ve kafayı çıkartın.

➔ Pis su haznesini çıkartın ve boşaltın.

Islak temizlemenin bitirilmesi

➔ Cihazdaki püskürtme borularını durulayın, bunun için:
Temizlik maddesi haznesine yaklaşık 1 litre duru su doldurun.
Püskürtme ağzını drenaj üzerine getirin ve temiz su tamamen tükenene kadar püskürtme pompasını çalıştırın.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Temizleme önerileri/Çalışma şekli

- Her zaman, ışıktan gölgeye (pencereden kapıya doğru) doğru çalışın.
- Her zaman temizlenmiş yüzeyden temizlenmemiş yüzeye doğru çalışın.
- Sırtı kenevir olan halı zeminler, çok sulu çalışmada büzülebilir ve renk kusması yapabilir.
- Uzun tüylü halıları, temizlikten sonra sulu durumda tüy tertibatında fırçalayın (Örn; tüy fırçaları ya da tahta fırçası ile).
- Sulu temizlikten sonra Care Tex RM 762'nin içirilmesi, tekstil kaplamanın hızlı şekilde tekrar kirlenmesini önler.ç
- Toz bitlerini ortadan kaldırmak için uzun süre etkili anti-allergy RM 772 adlı halı temizleme maddesini tavsiye ediyoruz.
- Baskı noktaları ya da pas lekelerinin oluşmasını önlemek için, temizlenecek yüzeye ancak kuruduktan sonra basın ya da yüzeye mobilyalar yerleştirin.

Temizlik yöntemleri

Hafif ve normal kirlenmelerde (koruyucu temizlik):

➔ Emmeyi ve püskürtmeyi çalıştırın.

➔ Temizlik çözeltisini bir iş adımında püskürtün ve aynı anda emin.

➔ Daha sonra, püskürtme düğmesini kapatın ve temizlik çözeltisinin artıklarını emin.

➔ Temizledikten sonra halıları temiz, sıcak suyla tekrar temizleyin ve gerekirse emprenye edin.

Yoğun kirlenmelerde ya da lekelerde (temel temizlik):

➔ Püskürtmeyi çalıştırın.

➔ Temizlik çözeltisini uygulayın ve 10 ila 15 dakika etki etmesini sağlayın (emme kapalı olmalıdır).

➔ Daha sonra yüzeyi hafif / normal kirlenmede olduğu gibi temizleyin.

➔ Temizledikten sonra halıları temiz, sıcak suyla tekrar temizleyin ve gerekirse emprenye edin.

Kuru emme

⚠ ***Dikkat***

Hiçbir şeyin yapışmaması için hazne ve aksesuarlar kuru olmalıdır.

➔ Pis su ve temiz su haznelerini çıkarın.

Şekil 14

➔ **Öneri**: İnce tozları süpürmek için filtre torbasını takın.

Şekil 15

➔ Islak/kuru emme adaptörünü kullanın. Adaptörü tutamağa veya emme borusuna takın, kilitleme kolunu döndürün ve emniyete alın.

➔ İstediğiniz aksesuarı seçin ve püskürtme-emme boruları ya da direkt olarak adaptöre takın.

➔ Emmeyi çalıştırın.

Açıklama: Püskürtmeyi çalıştırmayın.

Şekil 16

➔ Filtre değiştirme göstergesi kırmızıysa:

Filtre torbasıyla emerken filtre torbasını değiştirin.

Filtre torbası olmadan emerken filtre temizlemeyi birkaç kez çalıştırın.

Sert yüzeylerin süpürülmesi

Şekil 17

➔ Ayağınızla yer temizleme ucunun değiştirme düğmesine basınız. Yer temizleme ucunun alt kısmındaki fırça çizgileri dışarıya çıkmış durumdadır

Halıların süpürülmesi

Şekil 17

➔ Ayağınızla yer temizleme ucunun değiştirme düğmesine basınız. Yer temizleme ucunun alt kısmındaki fırça çizgileri içeriye girmiş durumdadır.

➔ Emme gücünü adapte etmek için yan hava sürgüsüne basın.

Uyarı: *Kullandıktan sonra yan hava sürgüsünü tekrar kapatın!*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Islak temizlik

⚠ ***Dikkat***

Filtre torbası kullanmayın!
Köpük oluşması ya da sıvı çıkması durumunda cihazı hemen kapatın ya da elektrik fişini çekin!

➔ Temiz ve pis su haznelerini çıkarın, ıslak kiri doğrudan hazneye emin.

➔ Nem ya da ıslanmış yerleri süpürmek için yıkama memesini kullanın.

➔ Pis su haznesi dolduğunda, cihaz otomatik olarak kapanır.
Açıklama: Cihaz kendini kapattığında, cihazı emme düğmesine basarak kapatın, çünkü aksi halde vakum türbini cihaz açılırken yine çalışmaya başlar.

Ek yeri memesinin kullanılması durumunda:

➔ Islak/kuru emme adaptörünü takın ve emniyete alın. Ek yeri memesini doğrudan adaptöre takın.

➔ Emmeyi çalıştırın.

Çalışmayı yarıda kesme

Şekil 18

➔ Çalışmaya ara verdiğinizde emme borusu aksesuar muhafazasına takılabilir ve tekrar çıkarılabilir.

Cihazın kapatılması

➔ Cihazı kapatın.

➔ Dolu hazneyi boşaltın.

➔ Hazneyi temiz suyla iyice yıkayın.

➔ Tutamak, püskürtme-emme borularını ve yıkama memesini birbirinden ayırın, bu amaçla kilitleme kolunu açın (orta konum).

➔ Aksesuar parçalarını teker teker akar suda yıkayın ve daha sonra kurutun.

➔ Kuruması için cihazı açık bırakın.

Şekil 19

➔ ***Aksesuar muhafazası***: Emme hortumu, emme boruları ve aksesuarlar yer kaplamayacak ve pratik şekilde cihaza sabitlenebilir.

➔ ***Cihazın muhafaza edilmesi***. Cihazı kuru bir mekanda muhafaza edin.

Koruma ve Bakım

⚠ ***Tehlike***

Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı şebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.
Elektrik parçalardaki onarım çalışmaları ve diğer çalışmalar sadece yetkili müşteri hizmeti tarafından uygulanmalıdır.

⚠ ***Dikkat***

Aşındırıcı maddeler, cam veya çok amaçlı temizleyiciler kullanmayınız! Cihazı asla suya daldırmayınız.

Püskürtme memesinin temizlenmesi

Püskürtme dengesizse.

Şekil 20

➔ Meme sabitlemesini gevşetin ve dışarı çekin, püskürtme memesini temizleyin ya da değiştirin.

Temiz su tankındaki süzgecin temizlenmesi

Yılda 1 x veya gerektiğinde.

Şekil 21

➔ Süzgeci temizleyin.

Yassı katlama filtresinin temizlenmesi

Daha yoğun kirlenmelerde:

Şekil 22

➔ Kapağın kilidini açın ve kaldırın, yassı katlama filtresini çıkarın ve vurarak temizleyin.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Arızalarda yardım

Memeden su çıkmıyor

➔ Temiz su haznesini doldurun.
➔ Temiz su haznesinin süzgeci tıkalı.
➔ Termik şalter aşırı ısınma tehlikesi nedeniyle temizlik maddesi pompasını kapattı. Cihazı kapatın ve soğumaya bırakın (yak. 20-30 dak).
➔ Temizlik maddesi pompası arızalı, müşteri hizmetlerini çağırın.

Püskürtme dengesiz

➔ Yıkama memesinin püskürtme memesini temizleyin.

Yetersiz emme kapasitesi

➔ Tutamaktaki yan hava sürgüsünü kapatın.
➔ Aksesuar, emme hortumu ya da emme boruları tıkanmıştır, lütfen tıkanıklığı giderin.
➔ Filtre torbası dolmuş, yeni filtre torbası takınız (*Sipariş no. için bu kılavuzun sonundaki yedek parça listesine bakınız*).
➔ Yassı katlama filtresi kirli, filtre temizliğini çalıştırın, yoğun kirlenme söz konusuysa sökün ve temizleyin (bkz. "Yassı katlama filtresinin temizlenmesi" bölümü.

Temizlik maddesi pompası sesli çalışıyor

➔ Temiz su haznesini doldurun.

Haznede yoğun köpük oluşumu

➔ KÄRCHER marka doğru temizlik maddesini kullanın.

Cihaz çalışmıyor

➔ Şebeke fişini takın.

Teknik Bilgiler

Gerilim 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Güç $P_{NOMİNAL}$	1200	W
Güç P_{MAKS}	1400	W
Şebeke sigortası (gecikmeli)	10	A
Ses şiddeti seviyesi (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Ağırlık (aksesuar hariç)	7,1	kg

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Оглавление

Общие указания	RU - 1
Указания по технике безопасности	RU - 2
Описание прибора	RU - 3
Управление	RU - 4
Уход и техническое обслуживание	RU - 7
Помощь в случае неполадок	RU - 8
Технические данные	RU - 8

Общие указания

Уважаемый покупатель!

Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

Данный прибор разработан для личного использования и не расчитан на требования для профессионального применения.

– С покупкой данного прибора вы приобрели разбрызгивающий экстрактор для ухода или основательной очистки ковровых покрытий с эффектом глубокой очистки.
– С помощью насадки для жестких поверхностей для промывочного сопла (в комплекте поставки) возможно чистить также и твердые поверхности.
– С соответствующими принадлежностями (включены в объем поставки) также можно использовать в качестве пылесоса для влажной/сухой уборки.

Охрана окружающей среды

Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.

Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Утилизация фильтра и пылесборного мешка

Фильтр и пылесборный мешок изготовлены из экологически безвредных материалов.
Если они не содержат никаких веществ, которые запрещены для утилизации домашнего мусора, они могут быть утилизированы с обычным домашним мусором.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.
(Адрес указан на обороте)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Сервисная служба

В случае возникновения вопросов или поломок наш филиал фирмы KARCHER поможет вам разрешить их.
(Адрес указан на обороте)

Заказ запасных частей и специальных принадлежностей

Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации.
Запасные части и принадлежности Вы можете получить у Вашего дилера или в филиале фирмы KARCHER.
(Адрес указан на обороте)

Указания по технике безопасности

– *Это устройство не предназначено для использования людьми (в том числе и детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с отсутствием опыта и/или знаний, за исключением случаев, если за обеспечением безопасности их работы наблюдают специально подготовленные лица или они получают от них указания, касающиеся использования устройства. Необходимо следит за детьми, не разрешать им играть с устройством.*
– *Упаковочную пленку держите подальше от детей, существует опасность удушения!*
– *Прибор следует отключать после каждого применения и перед проведением очистки/технического обслуживания.*
– *Опасность пожара. Не допускать всасывания горящих или тлеющих предметов.*
– *Прибор необходимо размещать на устойчивом основании.*

⚠ *Подключение к сети питания*

– Прибор следует включать только в соответствующим образом заземленную сеть переменного тока.
– *Прибор следует включать только в сеть переменного тока. Напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке прибора.*
– *Не прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками.*
– *Не вытаскивать сетевую штепсельную вилку путем подтягивания за сетевой шнур.*
– *Перед началом работы с прибором проверять сетевой шнур и штепсельную вилку на повреждения. Поврежденный сетевой шнур должен быть незамадлительно заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания/специалистом-электриком.*
– *Во избежание несчастных случаев, связанных с электричеством, мы рекомендуем использование розеток с предвключенным устройством защиты от тока повреждения (макс. номинальная сила тока срабатывания: 30 мА).*
– Используйте только брызгозащищенный удлинитель с сеченем провода не менее 3x1 ммl.
– При замене соединительных элементов на кабеле сетевого питания или удлинителе должна обеспечиваться брызгозащита и механическая прочность.
– Перед отсоединением прибора от сети питания сначала выключите его с помощью главного выключателя.

⚠ *Использование*

■ Пользователь обязан использовать прибор в соответствии с назначением. Он должен учитывать местные особенности и при работе с прибором следить за другими лицами, находящимися поблизости, особенно детьми.
■ Перед использованием проверьте исправность прибора и принадлежностей. Если состояние не является безупречным, их использование не разрешается.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

- Никогда не опускайте прибор или штепсельную вилку в воду или другие жидкости.
- Эксплуатация прибора во взрывоопасных помещениях запрещается. При использовании прибора в опасной зоне следует соблюдать соответствующие правила техники безопасности.
- Прибор следует защищать от сильных погодных влияний, влажности и источников тепла.
- После падения прибор должен быть проверен авторизированной сервисной службой, так как могут иметь место внутренние повреждения, которые снижают безопасность прибора.
- Не собирайте ядовитые вещества.
- Не собирайте гипс, цемент и подобные им вещества, так как при взаимодействии с водой они могут затвердеть и повредить прибор.
- Во время работы прибор должен быть установлен горизонтально.
- Следует применять только рекомендуемые производителем моющие средства, а также учитывать указания по применению, удалению отходов и предупреждения производителя моющего средства.

⚠ *Внимание*

Некоторые вещества при смешении со всасываемым воздухом могут образовывать взрывоопасные пары или смеси!
Никогда не всасывать следующие вещества:

- *Взрывчатые или горючие газы, жидкости и пыль (реактивная пыль)*
- *Реактивная металлическая пыль (например, алюминий, магний, цинк) в соединении с сильными щелочными и кислотными моющими средствами*
- *Неразбавленные сильные кислоты и щелочи*
- *Органические растворители (например, бензин, растворитель, ацетон, мазут).*

Кроме того эти вещества могут разъедать использованные в приборе материалы.

⚠ *Техническое обслуживание*

- При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию прибор следует выключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.
- Во избежание опасности ремонт и замену запасных деталей прибора должны выполнять только авторизированные сервисные центры.
- Для обеспечения безопасности прибора следует использовать только оригинальные запасные детали и принадлежности, применение которых одобрено изготовителем.

Описание прибора

Изображения см. на развороте!

При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность. При обнаружении повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

Рисунок **1**

1 Баки
2 Подсоединение распылительного шланга
3 Клавиша разблокировки крышки фильтра
4 Гнездо для подключения шланга, моющий пылесос
5 Чистка фильтра
6 Индикатор замены фильтра
7 Головка устройства
8 Рукоятка для ношения прибора
9 Кнопка для всасывания
10 Кнопка для разбрызгивания
11 Крюк для кабеля и шланга
12 Крепление для распылительной всасывающей трубки
13 Разблокировка резервуара
14 Плоский складчатый фильтр *
15 Резервуар для грязной воды, съемный*
16 Резервуар для чистой воды, съемный*
17 Распылительный всасывающий шланг
18 Рукоятка

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

19 Дополнительная воздушная заслонка
20 Распылительная ручка
21 Клавиша запирания для распылительной ручки
22 Блокировочный рычаг
23 Распылительные всасывающие трубки 2 x 0,5 м
24 Моющее сопло для пола - для чистки ковровых покрытий с насадкой для жестких поверхностей
25 Ручное моющее сопло для чистки обивки.
26 Моющее средство для ковров RM 519 (100 мл)

Дополнительные принадлежности для работы

27 Адаптер для влажной и сухой чистки
28 Переключаемое сопло для пола для ковров и твердых поверхностей
29 Форсунка для чистки швов и стыков
30 Форсунка для чистки обивки
31 Фильтровальный мешок

** уже установлен в устройство*

Управление

Перед началом работы

Рисунок **2**

➔ Обе разблокировки повернуть по направлению стрелки, снять головку прибора и извлечь приспособления из емкости.

Рисунок **3**

➔ Установить колеса и направляющие ролики.

Рисунок **4**

➔ Установить держатель для принадлежностей.

Ввод в эксплуатацию

➔ ***Влажная уборка***
(см. раздел "Влажная уборка/ Наполнение резервуара для чистой воды")

➔ ***Сухая чистка***
(см. раздел "Сухая чистка")

➔ ***Влажная чистка***
(см. раздел "Чистка во влажном режиме")

Рисунок **5**

➔ Надеть и зафиксировать головку прибора.

Рисунок **6**

➔ Вставить всасывающий шланг и распылительный шланг в соединение на приборе.
***Указание**: Плотно вдавить всасывающий шланг в соединение, чтобы он зафиксировался.*

Рисунок **7**

➔ Вставить распылительную всасывающую трубку и надеть на ручку. Блокировочный рычаг при сочленении устанавливается по центру, для фиксации поворачивайте по часовой стрелке.

➔ Насадить форсунку для пола на распылительную всасывающую трубку и зафиксировать с помощью блокировочного рычага.

Теперь прибор готов к влажной уборке.

Влажная уборка ковровых покрытий/твердых поверхностей/обивки

⚠ ***Опасность для здоровья, опасность повреждения!***

Перед применением прибора проверить подлежащий очистке предмет на устойчивость окраски и водостойкость на незаметном участке.
Не чистить чувствительные к воде покрытия как, например, паркетные полы (может проникнуть влага и повредить пол).

Указания:

Использование теплой воды (максимальная температура 50 °C) повышает эффективность чистки.
Насос для моющего средства включать только при применении. По возможности избегать сухой ход, а также излишний рост давления (динамическое давление). Защитное термореле отключает насос для моющего средства при опасности перегрева. После охлаждения (ок. 20 мин) насос снова готов к работе.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Наполнить резервуар для чистой воды

Рисунок 8

Для заполнения резервуар для чистой воды возможно извлечь.

Залить 100 - 200 мл (количество в зависимости от степени загрязнения) моющего средства RM 519 в резервуар для чистой воды, добавить водопроводную воду, не переполняя резервуар (обращая внимание на маркировку MAX).

Влажная уборка ковровых покрытий

➔ Использование моющего сопла для пола

➔ работа без приспособления для жестких поверхностей.

Для чистки использовать только моющее средство RM 519 для ковров фирмы KДRCHER.

Влажная уборка жестких поверхностей

Не чистить покрытия из ламината и паркета!

➔ Использование моющего сопла для пола

➔ Надеть насадку для жестких поверхностей с боку моющего сопла для пола.

Влажная уборка обивки

➔ Использование ручного моющего сопла.

Приступить к работе

Рисунок 9

➔ Вставить сетевую штепсельную вилку в розетку.

➔ Нажать клавишу для всасывания, начнет работать всасывающая турбина.

Рисунок 10

➔ Полностью закрыть дополнительную воздушную заслонку на ручке.

Рисунок 11

➔ Нажать клавишу для разбрызгивания, насос для моющего средства готов.

Рисунок 12

➔ Для нанесения раствора для очистки нажать распылительную ручку на рукоятке.

Рисунок 13

➔ Распылительная ручка может фиксироваться для продолжительного распыления, для этого необходимо нажать на распылительную ручку и потянуть вниз клавишу запирания.

➔ Пересекать очищаемую поверхность по соединенным внахлестку дорожках. При этом тянуть форсунку задним ходом (не передвигать).

Во время работы опорожнить резервуар для грязной воды.

➔ Если резервуар для грязной воды полный, то прибор автоматически отключится.

Указание: Если прибор отключается, то следует выключить прибор, поскольку в противном случае при открытии прибора всасывающая турбина снова начнет работать.

➔ Разблокировать и снять головку прибора.

➔ Извлечь резервуар для грязной воды и опорожнить его.

Завершение влажной уборки

➔ Прополоскать распылительные трубки, для этого:

Налить в резервуар для моющего средства ок. 1 литра чистой воды.

Держать сопло над сливом и включить распыляющий насос, пока чистая вода не закончится.

Советы по очистке/метод работы

– Работать всегда от света к тени (от окна к двери).

– Работать всегда по направлению от очищенной поверхности к неочищенной.

– Напольное ковровое покрытие из джутовой ткани при влажной обработке может сморщиться и полинять.

– Высоковорсые ковры после очистки во влажном состоянии чистят щеткой по направлению ворса (например, с помощью щетки для ковров или веника).

– Нанесение пропитывающего состава с Care Tex RM 762 после влажной уборки

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

предотвращает быстрое повторное загрязнение коврового покрытия пола.
– Для выведения клещей мы рекомендуем наше антиаллергенное моющее средство RM 772, с продолжительным действием.
– Ходить по очищенной поверхности только после высыхания или установки мебели во избежание появления вмятин или пятен ржавчины.

Способы мойки

При легких и нормальных загрязнениях (чистка):
➔ Включить всасывания и разбрызгивания.
➔ За один проход нанести и одновременно всосать раствор для очистки.
➔ Затем выключить переключатель "Разбрызгивание" и собрать остаток чистящего средства.
➔ После очистки еще раз промыть ковры чистой, теплой водой и, по желанию, нанести пропитку.

При сильных загрязнениях или пятнах (основательная чистка):
➔ Включить разбрызгивание.
➔ Нанести раствор для очистки и дать впитаться 10-15 минут (пылесос включен).
➔ Затем очистить поверхность как при легком / обычном загрязнении.
➔ После очистки еще раз промыть ковры чистой, теплой водой и, по желанию, нанести пропитку.

Сухая чистка

⚠ ***Внимание***

Резервуар и принадлежности должны быть сухими, чтобы ничто не залипало.
➔ Извлечь резервуар для грязной и чистой воды.

Рисунок 14
➔ **Рекомендация**: Для всасывания мелкой пыли следует применять мешок для сбора пыли.

Рисунок 15
➔ Использовать адаптер для влажной и сухой чистки. Надеть адаптер на ручку или всасывающий шланг, повернуть блокировочный рычаг и зафиксировать.
➔ Выбрать желаемые принадлежности и надеть на распылительные всасывающие трубки или прямо на адаптер.
➔ Включить всасывание.
Указание: Не включать разбрызгивание.

Рисунок 16
➔ При красном индикаторе замены фильтра:
При всасывании с фильтровальным мешком, заменить фильтровальный мешок.
При всасывании без фильтровального мешка, несколько раз выполнить чистку фильтра.

Удаление пыли с твердых поверхностей
Рисунок 17
➔ Нажать ногой на переключатель форсунки для чистки полов. Щеточные полосы на нижней стороне форсунки выдвинуты.

Удаление пыли с ковровых покрытий
Рисунок 17
➔ Нажать ногой на переключатель форсунки для чистки полов. Щеточные полосы на нижней стороне форсунки спрятаны.
➔ Для выбора мощности всасывания нажать на дополнительную воздушную заслонку.
Указание: *После использования снова закрыть дополнительную воздушную заслонку!*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Чистка во влажном режиме

⚠ ***Внимание***

Не использовать никакого пылесборного мешка!
При образовании пены или вытекании жидкости прибор надлежит незамедлительно выключить или отсоединить от электросети!

➔ Извлечь резервуар для чистой и грязной воды, выполнить всасывание влажной грязи непосредственно в резервуар.

➔ Для всасывания влаги или влажной уборки использовать промывочное сопло.

➔ Если резервуар для грязной воды полный, то прибор автоматически отключится.

Указание: Если прибор отключается, то с помощью клавиши "Всасывание" необходимо выключить прибор, поскольку в противном случае при открытии прибора всасывающая турбина снова начнет работать.

При использовании насадки для стыков:

➔ Насадить и зафиксировать адаптер для влажной и сухой чистки. Насадить насадку для стыков непосредственно на адаптер.

➔ Включить всасывание.

Перерыв в работе

Рисунок 18

➔ При перерывах в работе всасывающую трубу возможно просто закрепить в креплении для принадлежностей и снова снять.

Окончание работы

➔ Выключите прибор.

➔ Опустошить весь резервуар.

➔ Основательно промыть резервуар чистой водой.

➔ Отсоединить ручку, распылительную всасывающую трубку и моющее сопло друг от друга, для этого открыть блокировочный рычаг (среднее положение).

➔ Прополоскать элементы дополнительного оборудования по отдельности под проточной водой и затем дать высохнуть.

➔ Оставить прибор открытым для высыхания.

Рисунок 19

➔ ***Хранение принадлежностей***: Всасывающий шланг, всасывающая трубка и принадлежности могут компактно и практично фиксироваться на приборе.

➔ ***Хранение прибора***. Хранить устройство в сухих помещениях.

Уход и техническое обслуживание

⚠ ***Опасность***

При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию аппарат следует выключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.
Ремонтные работы и работы с электрическими узлами могут производиться только уполномоченной службой сервисного обслуживания.

⚠ ***Внимание***

Не использовать чистящих паст, моющих средств для стекла и универсальных моющих средств!
Запрещается погружать прибор в воду.

Очистить распылительные сопла

При неравномерной струе

Рисунок 20

➔ Ослабить и вынуть крепления форсунок, очистить или заменить распылительное сопло.

Очистить сетчатый фильтр резервуара чистой воды

Один раз в году или по мере необходимости.

Рисунок 21

➔ Очистить ситечко.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Чистка складчатого фильтра

При сильном загрязнении:
Рисунок 22
➔ Разблокировать крышку и открыть ее, извлечь складчатый фильтр и вытрусить его.

Помощь в случае неполадок

Недопустимо выделение воды из форсунки

➔ Заполнить резервуар для чистой воды.
➔ Забита сетка резервуара для чистой воды.
➔ Защитное термореле отключило насос моющего средства из-за перегрева. Выключить и дать прибору остыть (ок. 20-30 мин).
➔ Насос моющего средства неисправен, обратитесь в службу сервисного обслуживания.

Неравномерная струя

➔ Очистить разбрызгивающее и моющее сопло.

Недостаточная мощность всасывания

➔ Закрыть дополнительную воздушную заслонку на ручке.
➔ Засор принадлежностей, всасывающего шланга или всасывающих трубок - удалить засор.
➔ Фильтровальный мешок полон: вставить новый фильтровальный мешок (*Номер заказа см. в списке запасных частей в конце данного руководства по эксплуатации*).
➔ Складчатый фильтр забит, выполнить очистку фильтра, при сильном загрязнении снять его и прочистить (см. раздел "Очистка складчатого фильтра".

Насос моющего средства шумит

➔ Заполнить резервуар для чистой воды.

Сильное пенообразование в резервуаре

➔ Использовать оригинальное моющее средство фирмы KARCHER.

Прибор не работает

➔ Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.

Технические данные

Напряжение 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Мощность $P_{ном}$	1200	Вт
Мощность $P_{макс}$	1400	Вт
Сетевой предохранитель (инертный)	10	A
Уровень звукового давления (EN 60704-2-1)	77	дБ(A)
Вес без (принадлежностей)	7,1	кг

Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Tartalomjegyzék

Általános megjegyzések	HU - 1
Biztonsági tanácsok	HU - 2
Készülék leírása	HU - 3
Használat	HU - 4
Ápolás és karbantartás	HU - 6
Segítség üzemzavar esetén	HU - 7
Műszaki adatok	HU - 7

Általános megjegyzések

Tisztelt Vásárló,

A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Rendeltetésszerű használat

Ezt a készüléket magán használatra fejlesztettük ki, és nem ipari használat igénybevételére terveztük.

– Ezen készülék megvásárlásával porlasztós extrakciós készüléket vásárolt szőnyegpadlók karbantartó tisztításához ill. alaptisztításához mélytisztító hatással.
– A mosófej kemény felület betétjével (része a szállítási terjedelemnek) kemény felületeket is lehet tisztítani.
– A megfelelő tartozékkal (a szállítási terjedelem része) nedves-/száraz porszívóként is használható.

Környezetvédelem

A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemétbe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításról.

A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszerek igénybevételével ártalmatlanítsa!

Szűrők és porzsákok hulladék kezelése

A szűrők és porzsákok környezetkímélő anyagokból készlütek.
Amennyiben nem tartalmaznak olyan felszívott anyagokat, amelyeket tilos a házi szemétben elhelyezni, akkor a rendes házi szemétbe lehet elhelyezni.

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazó vállalat által kiadott szavatossági feltételek érvényesek. A készülék esetleges hibáit a garanciaidőn belül költségmentesen megszüntetjük, ha azok anyag- vagy gyártási hibára vezethetők vissza. Garanciális igény esetén kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, ilyen esetek intézésére jogosult vevőszolgálathoz. (A címet lásd a hátoldalon)

Szerviz

Kérdések vagy üzemzavar esetén KÄRCHER-telephelyünk szívesen segít Önnek.
(A címet lásd a hátoldalon)

Alkatrészek és különleges tartozékok megrendelése

Az üzemeltetési útmutató végén talál egy válogatást a legtöbbször szükséges alkatrészekről.
Alkatrészeket és tartozékokat kereskedőjénél vagy KÄRCHER-telephelyen kaphat.
(A címet lásd a hátoldalon)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Biztonsági tanácsok

– *Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy olyan korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket)*
– *vagy tapasztalat és/vagy ismeret nélküli személyek használják, kivéve ha őket biztonságukért felelős személy felügyeli*
– *vagy ez a személy megtanította nekik, hogy hogyan kell a készüléket használni. Gyerekeket felügyelni kell, annak biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak.*
– *A csomagolófóliát tartsa gyermekektől távol, fulladás veszélye áll fenn!*
– *A készüléket minden használat után, és minden tisztítás/karbantartás előtt kapcsolja ki.*
– *Égésveszély. Ne szívjon fel égő vagy parázsló tárgyat.*
– *A készüléket csak szilárd talajon szabad felállítani.*

⚠ *Elektromos csatlakozás*

– A készülék csak előírásszerűen földelt hálózati aljzathoz csatlakoztatható.
– *A készüléket csak váltóárammal szabad üzemeltetni. A feszültségnek meg kell egyeznie a készülék típustábláján található tápfeszültséggel.*
– *Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót és dugaljat.*
– *A hálózati dugót ne a csatlakozókábel húzásával távosítsa el a hálózati dugaljból.*
– *A hálózati kábel és a hálózati dugasz épségét minden használat előtt ellenőrizze. A sérült hálózati kábelt haladéktalanul ki kell cseréltetni egy jogosult ügyfélszolgálattal vagy elektromos szakemberrel.*
– *Az elektromos balesetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a dugaljat előkapcsolt FI védőkapcsolóval (max. 30 mA névleges kioldó áramerősség) használják.*
– Csak freccsenő víz ellen védett, 3x1 mm² keresztmetszetű hosszabbító kábelt szabad alkalmazni.
– A hálózati vagy hosszabbító kábel csatlakozóinak cseréjekor szavatolni kell a freccsenő víz elleni védelmet és a mechanikai szilárdságot.
– Mielőtt a készüléket leválasztja az áramról, először mindig kapcsolja ki a főkapcsolóval.

⚠ *Alkalmazás*

■ A felhasználónak rendeltetésszerűen kell használnia a készüléket. Figyelembe kell vennie a helyi viszonyokat, és a készülékkel történő munkavégzés során ügyelnie kell másokra, főként a gyermekekre.
■ A készülék és a tartozék előírásszerű állapotát használat előtt ellenőrizni kell. Ha a készülék állapota nem kifogástalan, akkor nem szabad használni.
■ Soha ne merítse a készüléket, annak kábelét vagy a csatlakozóit vízbe vagy más folyadékba.
■ Tilos a készülék robbanásveszélyes térben történő üzemeltetése. A készülék veszélyes területen történő alkalmazása során figyelembe kell venni a megfelelő biztonsági előírásokat.
■ A készüléket védeni kell a szélsőséges időjárástól, a nedvességtől és a hőforrásoktól.
■ Ha a készülék leesne, akkor bejegyzett ügyfélszolgálati helyen át kell vizsgáltatni, mivel belső meghibásodások léphettek efel, amelyek a termék biztonságát korlátozhatják.
■ Ne szívjon fel mérgező anyagokat.
■ Ne szívjon fel gipszet, cementet és más hasonló anyagokat, mivel ezek vízzel érintkezve kikeményedhetnek és veszélyaztethetik a készülék működését.
■ Üzemelés alatt kívánatos a készüléket vízszintesen felállítani.
■ Csak a gyártó által ajánlott tisztítószereket használjon, valamint vegye figyelembe a tisztítószer gyártójának felhasználási-, ártalmatlanítási- és figyelmeztetési előírásait.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

⚠ *Figyelem*

Bizonyos anyagok a beszívott levegővel robbanékony gőzöket vagy keverékeket alkothatnak!

A következő anyagokat soha ne szívja fel:

- *Robbanékony vagy éghető gázok, folyadékok és por (reaktív por)*
- *Reaktív fémport (pl. alumínium, magnézium, cink) erős lúgos és savas tisztítószerekkel összekapcsolva.*
- *Hígítatlan erős savakat és lúgokat*
- *Organikus oldószereket (pl. benzin, hígító, aceton, fűtőolaj).*

Ezek az anyagok továbbá a készülékben használt anyagokat is megtámadhatják.

⚠ *Karbantartás*

- Ápolás és karbantartási munkák megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Veszélyek elkerülése érdekében a készülék pótalkatrészeinek javítását és cseréjét csak a jóváhagyott Ügyfélszolgálatokon szabad elvégeztetni.
- Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon, melyeket a gyártó jóváhagyott, hogy ne veszélyeztesse a készülék biztonságát.

Készülék leírása

Az ábrákat lásd a kihajtható oldalon!

Ellenőrizze kicsomagoláskor a csomag tartalmának teljességét és sértetlenségét. Szállítás közben keletkezett sérülés esetén értesítse az eladót.

Ábra **1**

1 Tartály
2 Csatlakozás, szórótömlő
3 Szűrőfedél kioldógombja
4 Szívótömlő csatlakozó, mosó porszívó
5 Szűrőtisztítás
6 Szűrőcsere kijelző
7 Készülékfej
8 Fogantyú
9 Szívás gomb
10 Permetezés gomb
11 Kábel- és tömlőkampó
12 Szóró-szívófejek helye
13 Tartály kioldás
14 Redős szűrő *
15 Szennyvíztartály, kivehető *
16 Friss víztartály, kivehető *
17 Szóró-szívótömlő
18 Markolat
19 Légtolattyú
20 Permetezőkar
21 Permetezőkar rögzítő gombja
22 Elzáró kar
23 Szóró-szívócsövek 2 x 0,5 m
24 Mosó-padlófej szőnyegpadlók tisztításához, kemény felületekhez rendszeresített betéttel
25 Mosó-kézi szórófej kárpit tisztításához
26 Szőnyegtisztítószer RM 519 (100 ml)

További szívó tartozék

27 Adapter a nedves-/száraz porszívóhoz
28 Átkapcsolható padlófej szőnyegekhez és kemény felületekhez
29 Réstisztító fej
30 Szőnyegtisztító fej
31 Szűrőzsák

** már be van helyezve a készülékbe*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Használat

Üzembevétel előtt

Ábra 2

➔ Kioldáskor a nyíl irányába fordítani, a készülékfejet levenni és a tartozékot a tartóból kivenni.

Ábra 3

➔ Szerelje fel a kerekeket és az elforduló kerekeket.

Ábra 4

➔ A tartozékok tartóját felszerelni.

Üzembevétel

➔ ***Nedves tisztítás***
(lásd „Nedves tisztítás/Friss víz tartály feltöltése“ fejezetet)

➔ ***Száraz porszívózás***
(lásd a „Száraz porszívózás“ fejezetet)

➔ ***Nedves porszívózás***
(lásd a „Nedves porszívózás“ fejezetet)

Ábra 5

➔ Helyezze fel és biztosítsa a készülékfejet.

Ábra 6

➔ Helyezze a szívótömlőt és a szórótömlőt a készülék csatlakozásaira.
***Megjegyzés**: A szívótömlőt erősen nyomja a csatlakozásra, úgy hogy bepattanjon.*

Ábra 7

➔ A szóró-szívócsöveket rakja össze és helyezze a fogantyúra. Az elzáró kart összerakáskor középre, biztosításhoz az óra járásával megegyezően fordítsa el.

➔ A padlófejet helyezze a szóró-szívócsőre és biztosítsa a elzáró karral.

A készülék most elő van készítve a nedves tisztításhoz.

Szőnyegpadlók/kemény felületek/ kárpitok nedves tisztítása

⚠ ***Egészségi ártalom, rongálódásveszély!***

A készülék üzemeltetése előtt ellenőrizze a tisztítandó tárgy színtartóságát és vízállóságát egy feltűnésmentes helyen.

Ne tisztítson vízre érzékeny burkolatot, mint pl. parkett padlózatot (a nedvesség behatolhat és megrongálhatja a padlózatot).

Megjegyzés:

A meleg víz (maximum 50 °C) fokozza a tisztítóhatást.
A tisztítószer szivattyút csak használat esetén kapcsolja be. A szárazmenetet, valamint a szükségtelen nyomástermelést (torlónyomás) lehetőség szerint kerülni kell.
A hővédő kapcsoló túlmelegedés veszélye esetén lekapcsolja a tisztítószer szivattyút. Lehűlés után (kb. 20 perc) a szivattyú ismét üzemkész.

Friss víz tartály feltöltése

Ábra 8

A friss víz tartályt feltöltéshez ki lehet venni. Töltsön 100 - 200 ml-t (a mennyiség a szennyeződés mértéke szerint változhat) az RM 519 tisztítószerből a friss víz tartályba, töltse fel csapvízzel, ne töltse túl (ügyeljen a MAX jelölésre).

Padlószőnyegek nedves tisztítása

➔ A mosó-padlófejet használja.

➔ A kemény felületek tisztítására szolgáló rátét nélkül dolgozzon.

Tisztításhoz kérem, csak a KÄRCHER RM 519 szőnyegtisztítószert használja.

Keményburkolatok nedves tisztítása

Ne tisztítson laminát ill. parkett padlót!

➔ A mosó-padlófejet használja.

➔ A kemény felülethez rendszeresített mosó padlófejet oldalt tolja fel.

Kárpitok nedves tisztítása

➔ A mosó kézi szórófejet használja.

A munka megkezdése

Ábra 9

➔ Dugja be a hálózati dugót a dugaljba.

➔ Nyomja meg a szívás gombot, a szívóturbina jár.

Ábra 10

➔ Zárja be egészen a légtolattyút a kézi fogantyún.

Ábra 11

➔ Nyomja meg a szórás gombot, a tisztítószer szivattyú üzemkész.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Ábra 12

➔ A tisztítószer felviteléhez működtesse a szórókart a kézi markolatnál.

Ábra 13

➔ Folyamatos szóráshoz a szórókart rögzíteni lehet, ehhez működtesse a szórókart és húzza hátra a rögzítő gombot.

➔ A tisztítandó felületen a készüléket sávokban húzással, átlapolással kell végig vinni. Közben a szívófejet hátrafelé húzza (ne tolja).

A szennyvíz tartály kiürítése munka közben

➔ Ha a szennyvíz tartály megtelt, a készülék automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Ha a készülék lekapcsol, a készüléket kikapcsolni, mivel a szívóturbina különben a készülék kinyitásánál ismét beindul.

➔ Oldja ki és vegye le a készülék fejet.

➔ Vegye ki és ürítse ki a szennyvíz tartályt.

Nedves porszívózás befejezése

➔ A készülékben található folyadékvezetékeket átöblíteni, ehhez:

A tisztítószer tartályt kb. 1 liter tiszta vízzel megtölteni.

A fúvókát a lefolyó fölé tartani, a szórópumpát bekapcsolni és addig üzemeltetni, amíg el nem fogy a tiszta víz.

Tisztítási tippek/Munkamenet

– A tisztítást mindig a fénytől az árnyék irányába (az ablaktól az ajtó felé) kell végezni.
– Mindig a tisztított felülettől a nem tisztított felület felé kell haladni.
– A jutahátoldalas szőnyegpadlók a nedves kezelés során roncsolódhatnak/ zsugorodhatnak, és színüket veszíthetik.
– Hosszú szálú szőnyegeket a tisztítás után nedvesen a száliránynak megfelelően kefélje ki (pl. szálkefével vagy nyeles kefével).
– Impregnálás Care Tex RM 762-vel a nedves tisztítás után megakadályozza a szövet burkolat gyors újraszennyeződését.
– Atkák megszüntetéséhez ajánljuk az anti allergén RM 772 szőnyegtisztítószert, hosszú távú hatással.
– A tisztított felületekre nyomás helyek vagy rozsdafoltok elkerülése érdekében csak megszáradás után lépjen rá vagy helyezzen bútort.

Tisztítási módszerek

Enyhe és normál szennyeződés esetén (karbantartási tisztítás):

➔ Szívás és permetezést bekapcsolni.

➔ A tisztítószert egy munkamenetben permetezni és felszívni.

➔ Ezután kapcsolja ki a szórás kapcsolót és szívja fel a tisztítószer maradékot.

➔ A tisztítás után a szőnyeget még egyszer tiszta, meleg vízzel tisztítsa meg és igény szerint impregnálja.

Erős szennyeződés vagy foltok esetén (alaptisztítás):

➔ Permetezést bekapcsolni.

➔ Tisztítószert felvinni és 10 - 15 percig hatni hagyni (a szívás ki van kapcsolva).

➔ A felületet ugyanúgy tisztítani, mint enyhe / normál szennyezettség esetén.

➔ A tisztítás után a szőnyeget még egyszer tiszta, meleg vízzel tisztítsa meg és igény szerint impregnálja.

Száraz porszívózás

⚠ ***Figyelem***

Tartálynak és a tartozékoknak száraznak kell lenni, hogy ne ragadjanak be.

➔ Szennyvíz- és friss víz tartályt levenni.

Ábra 14

➔ **Ajánlás**: Finom por felszívása esetén helyezzen be porzsákot.

Ábra 15

➔ Használja a nedves-/száraz porszívó adapterét. Az adaptert helyezze a kézi markolatra vagy a szívócsőre, fordítsa el és ezzel rögzítse az elzáró kart.

➔ Válassza ki a kívánt tartozékot és helyezze fel a szóró-szívócsőre ill. közvetlenül az adapterre.

➔ Kapcsolja be a szívást.

Megjegyzés: A permetezést ne kapcsolja be.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Ábra 16

➔ Piros szűrőcsere kijelzés esetén:
Porzsákkal történő porszívózás esetén, porzsákot cserélni.
Porzsák nélküli porszívózás esetén, működtesse többször a szűrőtisztítást.

Keményburkolatok porszívózása

Ábra 17

➔ Lábával nyomja le a padlószívófej átkapcsolóját. Ezzel a padlószívófej alján lévő kefecsíkokat kitolja.

Padlószőnyegek porszívózása

Ábra 17

➔ Lábával nyomja le a padlószívófej átkapcsolóját. Ezzel a padlószívófej alján lévő kefecsíkokat behúzza.

➔ A szíváserősség beállításához mozgassa a légtolattyút.
Megjegyzés: *Használat után ismét zárja be a légtolattyút!*

Nedves szívás

⚠ ***Figyelem***

Ne használjon porzsákot!
A készüléket hab képződése vagy folyadék kifolyása esetén azonnal ki kell kapcsolni vagy ki kell húzni a hálózati dugót!

➔ Vegye le a friss- és szennyvíz tartályt, a nedves szennyeződést közvetlenül a tartályba szívja.

➔ Nedvesség felszívásához használja a mosófejet.

➔ Ha a szennyvíz tartály megtelt, a készülék automatikusan kikapcsol.
Megjegyzés: Ha a készülék lekapcsol, a készüléket a szívás gombbal kapcsolja ki, mivel a szívóturbina különben a készülék kinyitásánál ismét beindul.

A réstisztító fej használata esetén:

➔ Helyezze fel és biztosítsa a nedves-/száraz porszívó adapterét. A réstisztító fejet közvetlenül az adapterre helyezze fel.

➔ Kapcsolja be a szívást.

A használat megszakítása

Ábra 18

➔ Munkamegszakítások esetén a szívócsövet egyszerűen tartozék tartóba be lehet pattintani és ismét ki lehet venni.

Az üzemeltetés befejezése

➔ A készüléket ki kell kapcsolni.

➔ A megtelt tartályt ürítse ki.

➔ A tartályt alaposan öblítse ki tiszta vízzel.

➔ A kézi markolatot, a szóró-szívócsövet és a mosófejet válassza el egymástól, ehhez nyissa ki az elzáró kart (középállás).

➔ A tartozékokat egyesével folyóvíz alatt öblítse ki, és ezután hagyja megszáradni.

➔ A készüléket száradáshoz hagyja nyitva.

Ábra 19

➔ ***Tartozékok tárolása***: A szívótömlőt, a szívócsöveket és tartozékokat helytakarékosan és praktikusan a készülékhez lehet rögzíteni.

➔ ***A készüléket tárolni***. A készüléket száraz helyiségben kell tárolni.

Ápolás és karbantartás

⚠ ***Balesetveszély***

Minden ápolási- és karbantartási munka megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót. Elektromos alkatrészeken történő javításokat és munkákat csak jóváhagyott szerviz szolgálat végezhet el.

⚠ ***Figyelem***

Ne használjon súrolószert, üveget vagy univerzális tisztítószert! A készüléket tilos vízbe meríteni.

Permetfúvóka megtisztítása

Nem egyenletes permetezősugár esetén.

Ábra 20

➔ Oldja ki a szívófej rögzítést és húzza ki, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szórófejet.

Szűrő tisztítása a víz tartályban

1x évente, vagy szükség szerint.

Ábra 21

➔ Tisztítsa ki a szűrőt.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

A lapos harmonikaszűrő megtisztítása

Erős szennyeződés esetén:
Ábra 22
➔ A fedelet kioldani és kinyitni, a redős szűrőt kivenni és lekopogni.

Segítség üzemzavar esetén

Nem jön víz a szórófejből

➔ Friss víz tartályt feltölteni.
➔ A friss víz tartály szűrője el van záródva.
➔ A hővédő kapcsoló a tisztítószer szivattyút túlmelegedés miatt kikapcsolta. Készüléket kikapcsolni és lehűlni hagyni (kb. 20-30 perc).
➔ A tisztítószer-szivattyú meghibásodott, értesítse a szervizt.

Permetezősugár nem egyenletes

➔ A mosófej szóró fúvókáját kitisztítani.

Nem elegendő szívóteljesítmény

➔ Zárja be a légtolattyút a kézi fogantyún.
➔ A tartozék, a szívótömlő vagy a szívócsövek eldugultak, a dugulást okozó tárgyat el kell távolítani.
➔ Megtelt a szűrőzsák, új szűrőzsákot kell behelyezni (*rendelési számhoz lásd a pótalkatrész listát az útmutató végén*).
➔ A redős szűrő szennyezett, működtesse a szűrő letisztítást, erős szennyeződés esetén vegye ki és tisztítsa meg (lásd „Redős szűrő tisztítása“ fejezetet.

A tisztítószer-szivattyú hangos

➔ Friss víz tartályt utántölteni.

Erős habképződés a tartályban

➔ Használja a megfelelő KÄRCHER tisztítószert.

A készülék nem megy

➔ Dugja be a hálózati csatlakozót.

Műszaki adatok

Feszültség 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Teljesítmény $P_{névl}$	1200	W
Teljesítmény P_{max}	1400	W
Hálózati biztosító (lomha)	10	A
Hangnyomás szint (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Tartozékok nélküli súly	7,1	kg

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Obsah

Obecná upozornění	CS - 1
Bezpečnostní pokyny	CS - 2
Popis zařízení	CS - 3
Obsluha	CS - 3
Ošetřování a údržba	CS - 6
Pomoc při poruchách	CS - 7
Technické údaje	CS - 7

Obecná upozornění

Vážený zákazníku,

Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řiďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Správné používání přístroje

Tento přístroj byl navržen pro domácí použití a není určen pro nároky profesionálního používání.

– Zakoupením tohoto zařízení jste získali postřikovací zařízení určené k udržovacímu popř. základnímu čištění kobercových podlah s hloubkovým čisticím účinkem.
– S nástavcem na tvrdé povrchy, který se nasadí na umývací hubici (je součástí dodávky) lze čistit i tvrdé povrchy.
– S odpovídajícím příslušenstvím (je součástí dodávky) je lze používat i jako mokrý a suchý vysavač.

Ochrana životního prostředí

Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdejte k opětovnému zužitkování.

Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znovu využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

Likvidace filtru a filtračního sáčku

Filtr i filtrační sáček jsou vyrobeny z ekologického materiálu.
Pokud neobsahují substance, které nesmí přijít do domovního odpadu, můžete je vyhodit do běžného domovního odpadu.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Eventuální poruchy vzniklé na přístroji odstraníme během záruční doby bezplatně v případě, je-li příčinou poruchy chyba materiálu nebo výrobce. V případě záruky se prosím obraťte i s příslušenstvím a prodejním účtem na Vašeho obchodníka nebo na nejbližší autorizovanou servisní službu.
(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Oddělení služeb zákazníkům

Budete-li mít otázky nebo v případě poruchy Vám naše zastoupení KÄRCHER rádo pomůže.
(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Objednávka náhradních dílů a zvláštního příslušenství

Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních díků najdete na konci návodu k obsluze. Náhradní díly a příslušenství dostanete u Vašeho prodejce nebo na pobočce KÄRCHER.
(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Bezpečnostní pokyny

– *Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi*
– *nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/ nebo znalostmi, pokud ne ně nebude dohlížet osoba odpovědná za jejich bezpečnost*
– *a nepoučí je o tom, jak se má zařízení používat. Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.*
– *Balicí fólii udržujte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení!*
– *Po každém použití a vždy před čištěním / údržbou zařízení vypněte.*
– *Nebezpečí požáru. Nevysávejte hořící či doutnající předměty.*
– *Zařízení musí stát na pevném podkladu.*

⚠ *Elektrické připojení*

– Přístroj zapojujte pouze do předpisově uzemněných zásuvek.
– *Přístroj zapojujte pouze na střídavý proud. Napětí musí být shodné s údaji o napětí na typovém štítku přístroje.*
– *Nikdy se nedotýkejte síťového kabelu vlhkýma rukama.*
– *Síťovou zástrčku neodpojuje ze zásuvky taháním za síťový kabel.*
– *Před každým použitím přístroje zkontrolujte, zda napájecí vedení a zástrčka nejsou poškozeny. Poškozené napájecí vedení je nutné nechat neprodleně vyměnit autorizovanou servisní službou, resp. odborníkem na elektrické přístroje.*
– *Abyste zabránili úrazům vlivem el. proudu, doporučujeme používat zásuvky s předřazeným proudovým chráničem (jmenovitá hodnota síly proudu vypínacího mechanismu max. 30 mA).*
– Používejte pouze prodlužovací kabel chráněný proti postříkání o průměru nejméně 3x1 mm^2.
– Při výměně připojení na síť nebo prodlužovací kabel musí být zajištěna ochrana před odstřikující vodou a mechanická pevnost.
– Před odpojení přístroje ze sítě ho vždy napřed vypněte hlavním spínačem.

⚠ *Použití*

- Uživatel smí přístroj používat pouze k účelům, ke kterým byl přístroj vyroben. Při práci s přístrojem je uživatel povinen dbát místních specifik a brát při práci zřetel na třetí osoby, zvláště děti..
- Před použitím zařízení zkontrolujte zařízení a příslušenství, zda jsou v pořádku. Pokud jejich stav není bez závad, nesmí se zařízení používat.
- Přístroj, kabel ani zástrčku nikdy neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Nikdy nepracujte s vysokotlakým čističem v prostorách, ve kterých hrozí nebezpečí exploze! Používáte-li přístroj v nebezpečných prostorách, dodržujte bezpodmínečně příslušné bezpečnostní předpisy.
- Přístroj chraňte před extrémními vlivy počasí, vlhkostí a zdroji tepla.
- Pokud přístroj upadne, musí být zkontrolován autorizovaným zákaznickým servisem, může dojít k poruchám uvnitř, které mohou narušit bezpečnost výrobku.
- Nenasávejte žádné jedovaté látky.
- Látky jako je např. sádra, cement atd. nenasávejte, při kontaktu s vodou mohou ztuhnout a ohrozit funkci přístroje.
- Při provozu přístroje jej postavte vodorovně.
- Používejte pouze čisticí prostředky doporučované výrobcem a respektujte rovněž pokyny k použití, likvidaci a upozornění výrobců čisticích prostředků.

⚠ *Pozor!*

V kontaktu s nasávaným vzduchem může u určitých látek dojít ke tvorbě explozivních par či směsí.
Níže uvedené látky se nesmí nasávat:
– *výbušné nebo hořlavé plyny, tekutiny a prach (reaktivní prach)*
– *reaktivní kovový prach (např. hliník, hořčík, zinek) ve spojení se silně alkalickými a kyselými čisticími prostředky*
– *nezředěné silné kyseliny a louhy*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

– *organická rozpouštědla (např. benzin, ředidla barev, aceton, topný olej).*

Kromě toho mohou tyto látky způsobit nežádoucí škody na materiálu přístroje.

⚠ ***Údržba***

- Než začnete provádět jakékoli údržbářské práce na přístroji, vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Aby nedošlo k ohrožení, smějí být opravy a výměna náhradních dílů na přístroji prováděny pouze autorizovanou zákaznickou službou.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti přístroje.

Popis zařízení

Ilustrace najdete na rozkládací stránce!

Při vybalení zkontrolujte obsah zásilky, zda nechybí příslušenství či zda dodaný přístroj není poškozen. Při škodách způsobených dopravou informujte laskavě Vašeho obchodníka.

ilustrace 1

1 Nádrž
2 Připojení, postřikovací hadice
3 Uvolňovací tlačítko klapky filtru
4 Přípojka sací hadice, umývací vysavač
5 Čištění filtru
6 Ukazatel naplnění filtru
7 Hlava přístroje
8 Držadlo
9 Tlačítko sání
10 Tlačítko postřiku
11 Háky na kabel a hadice
12 Úchyt pro postřikovací-sací trubku
13 Odjištění nádoby
14 Filtrační skládaný sáček *
15 Nádoba na odpadní vodu, vyjímatelná *
16 Nádoba na čistou vodu, vyjímatelná *
17 Stříkací / sací hadice
18 Rukojeť
19 Šoupátko přídavného vzduchu
20 Postřikovací páčka
21 Západka stříkací páky
22 Zajišťovací páka
23 Stříkací - sací trubka 2 x 0,5 m
24 Podlahová umývací hubice na čištění kobercových podlah s nástavcem na tvrdé povrchy
25 Ruční umývací hubice na čištění polštářů
26 Přípravek na čištění koberců RM 519 (100 ml)

Doplňkové vybavení vysavače

27 Nástavec na mokré / suché sání
28 Přepínatelná podlahová hubice na koberce a tvrdé povrchy
29 Hubice na štěrbiny
30 Hubice na čalounění
31 Filtrační sáček

** již namontovaná na přístroji*

Obsluha

Pokyny před uvedením přístroje do provozu

ilustrace 2

➔ Obě zajištění otočte ve směru šipky, sejměte hlavu přístroje a vyjměte příslušenství z nádoby.

ilustrace 3

➔ Namontujte kola a vodicí kladky

ilustrace 4

➔ Namontujte úchyt na příslušenství.

Uvedení přístroje do provozu

➔ ***Čištění na mokro***
(viz kapitola „Čištění na mokro/naplnění nádoby na čistou vodu")

➔ ***Vysávání na sucho***
(viz kapitolu „Vysávání na sucho“).

➔ ***Vysávání na mokro***
(viz kapitolu „Vysávání na mokro“).

ilustrace 5

➔ Nasaďte hlavu přístroje a zajistěte ji.

ilustrace 6

➔ Sací hadici a postřikovací hadici nasaďte na přípojky na zařízení.
Upozornění*: Sací hadici natlačte napevno do přípojky tak, aby zapadla.*

ilustrace 7

➔ Sestavte stříkací / sací trubku a nasaďte ji na držadlo. Zajišťovací páka je při

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

skládání uprostřed, k zajištění jí otočte ve směru pohybu hodinových ručiček.

➔ Podlahovou hubici nasuňte na stříkací / sací trubku a vše zabezpečte zajišťovací pákou.

Nyní je zařízení připraveno k mokrému čištění.

Mokré čištění kobercových podlah / tvrdých povrchů / čalounění

⚠ ***Nebezpečí úrazu, nebezpečí poškození!***

Před použitím zařízení vyzkoušejte předmět určený k čištění na nenápadném místě, pokud jde o stálost barev a odolnost vůči vodě.
Nečistěte obklady citlivé na vodu, jakými jsou například parketové podlahy (může do nich proniknout vlhkost a podlahu poškodit).

Upozornění:

Teplá voda (ohřátá na max. 50 °C) zvyšuje čisticí účinek.
Čerpadlo na čisticí prostředek zapínejte pouze při používání přístroje. Pokud možno zabraňte chodu na sucho a zbytečnému vytváření tlaku (dynamického tlaku).
Tepelný jistič vypne čerpadlo na čisticí prostředek pokud hrozí nebezpečí přehřátí. Po vychladnutí (cca. 20 minut) lez čerpadlo opět používat.

Naplňte nádobu na čistou vodu.

ilustrace 8

Pro naplnění nádoby na čistou vodu ji můžete vyjmout.
100 - 200 ml (množství se liší podle stupně znečištění) z RM 519 do nádoby na čerstvou vodu, naplňte vodou z vodovodu, nepřeplňujte.

Mokré čištění kobercových podlah

➔ Používejte podlahovou umývací hubici.

➔ Pracujte bez nástavce na tvrdé plochy.

Prosíme Vás, abyste při čištění používali pouze prostředek na čištění koberců RM 519 od firmy KÄRCHER.

Mokré čištění tvrdých povrchů

Nepoužívejte na čištění laminátových a parketových podlah!

➔ Používejte podlahovou umývací hubici.

➔ Nástavec na tvrdé povrchy nasuňte ze strany na podlahovou umývací hubici.

Mokré čištění čalounění

➔ Používejte ruční umývací hubici.

Začněte s prací

ilustrace 9

➔ Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

➔ Stiskněte tlačítko sání, sací turbína běží.

ilustrace 10

➔ Zcela uzavřete šoupátko přídavného vzduchu na držadle.

ilustrace 11

➔ Stiskněte tlačítko postřikování, čerpadlo na čisticí prostředek je připraveno.

ilustrace 12

➔ Chcete-li nastříkat čisticí roztok, stiskněte stříkací páku na rukojeti.

ilustrace 13

➔ K trvalému postřiku lze stříkací páku zafixovat tak, že se stiskne stříkací páka a západka se zatáhne dozadu.

➔ Plochu určenou k očištění přejíždějte v překrývajících se drahách. Přitom hubici tahejte směrem vzad (nestrkejte do ní).

Během práce vyprázdněte nádobu na znečištěnou vodu.

➔ Pokud je nádoba na znečištěnou vodu plná, zařízení se automaticky vypne.
Upozornění: Pokud se přístroj zastaví, vypněte přístroj ručně, neboť by se sací turbína při otevření přístroje opět rozběhla.

➔ Odjistěte hlavu přístroje a sejměte ji.

➔ Vyjměte nádobu na znečištěnou vodu a vyprázdněte ji.

Ukončení mokrého čištění

➔ Vymývání postřikovacího vedení v přístroji provádějte takto:
Nádobu na čisticí prostředek naplňte asi 1 litrem čisté vody.
Hubici držte nad odtokem a postřikovací čerpadlo držte zapnuté, dokud se nespotřebuje všechna čistá voda.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Tipy k čištění / způsob práce se zařízením

– Vždy pracujte ze světla do stínu (od okna ke dveřím).
– Vždy pracujte z očištěné plochy směrem k neočištěné.
– Celopodlahový koberec s jutovým rubem se může při práci namokro srazit a barvy mohou vyblednout.
– Dlouhovlasé koberce po čištění v mokrém stavu vykartáčujte ve směru vlasu (např. vlasovým smetákem nebo kartáčem).
– Impregnace pomocí Care Texu RM 762 provedená po čištění namokro zabrání rychlému opětnému znečištění textilní povrchové vrstvy.
– Pokud chcete zabránit výskytu roztočů doporučujeme používat náš přípravek na čištění koberců anti-allergy RM 772, který má dlouhodobý účinek.
– Abyste předešli vzniku vytlačených míst nebo rezavých skvrn, začněte po vyčištěné ploše chodit nebo na ni stavte nábytek až po uschnutí.

Čisticí metody

Při malých až normálních nečistotách (udržovací čištění):

➔ Zapněte sání a postřik.
➔ Nastříkejte a současně v jednom pracovním kroku odsajte čisticí roztok.
➔ Poté vypněte spínač pro postřik a odsajte zbytky čisticího roztoku.
➔ Po vyčištění koberců přečistěte koberce ještě jednou čistou teplou vodou a podle přání je naimpregnujte.

Při silném znečištění nebo při výskytu skvrn (důkladné čištění):

➔ Zapněte postřik.
➔ Naneste čisticí prostředek a nechte působit 10 až 15 minut (při vypnutém sání).
➔ Potom plochu čistěte jako při mírném / běžném znečištění.
➔ Po vyčištění koberců přečistěte koberce ještě jednou čistou teplou vodou a podle přání je naimpregnujte.

Vysávání za sucha

⚠ ***Pozor!***

Nádoba i příslušenství musejí být suché, aby se nic neslepilo.

➔ Vyjměte nádobu na znečištěnou vodu a nádobu na čerstvou vodu.

ilustrace 14

➔ **Doporučení**: Při vysávání jemného prachu nasaďte filtrační sáček.

ilustrace 15

➔ Použijte nástavec na mokré / suché sání. Nástavec nasuňte na rukojeť nebo sací trubku a otočte zajišťovací pákou, čímž provedete zajištění.
➔ Zvolte požadované příslušenství a nasaďte je na stříkací / sací trubku popř. přímo na nástavec.
➔ Zapněte sání.

Upozornění: Nezapínejte postřik.

ilustrace 16

➔ Pokud se objevilo červené upozornění na výměnu filtru:

Při vysávání s filtračním sáčkem, vyměňte filtrační sáček.

Při vysávání bez filtračního sáčku, několikrát stiskněte čištění filtru.

Vysávání tvrdých ploch

ilustrace 17

➔ Nohou stlačte přepínač na pracovní hubici. Proužky kartáče na spodní straně pracovní hubice se vysunou

Vysávání podlah s koberci

ilustrace 17

➔ Nohou stlačte přepínač na pracovní hubici. Proužky kartáče na spodní straně pracovní hubice se zasunou.
➔ K úpravě sacího výkonu použijte šoupátko přídavného vzduchu.

Upozornění: *Po použití šoupátko přídavného vzduchu zase zavřete!*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Vysávání za mokra

⚠ ***Pozor!***

Nepoužívejte filtrační sáček!
Přístroj bezpodmínečně okamžitě vypněte, začne-li se tvořit pěna či uniká-li z přístroje kapalina!

➔ Vyjměte nádoby na čistou i znečištěnou vodu, mokré nečistoty vysajte přímo do nádoby.

➔ K nasátí vlhkosti resp. mokra použijte umývací hubici.

➔ Pokud je nádoba na znečištěnou vodu plná, zařízení se automaticky vypne.
Upozornění: Pokud se přístroj zastaví, vypněte přístroj pomocí tlačítka pro sání, neboť by se sací turbína při otevření přístroje opět rozběhla.

Při použití hubice pro spáry:

➔ Nasaďte a zajistěte nástavec na mokré / suché sání. Hubici na spáry nasaďte přímo na nástavec.

➔ Zapněte sání.

Přerušení provozu

ilustrace 18

➔ Při přerušování prací je možné zaháknout sací trubku do úchytu pro příslušenství a pak ji opět vyjmout.

Ukončení provozu

➔ Vypněte přístroj.

➔ Vyprázdněte plnou nádobu.

➔ Nádobu důkladně vypláchněte čistou vodou.

➔ Rukojeť, stříkací / sací trubku a umývací hubici od sebe oddělte, k tomu je třeba povolit zajišťovací páku (do střední polohy),

➔ Součásti příslušenství jednotlivě vypláchněte pod tekoucí vodou a následně nechte vyschnout.

➔ Zařízení musí při vysychání stát otevřené.

ilustrace 19

➔ ***Uložení příslušenství***: Sací hadice, sací trubku a příslušenství můžete prakticky upevnit na přístroji a navíc ušetříte místo.

➔ ***Ukládání zařízení***. Přístroj uchovávejte v suchých prostorách

Ošetřování a údržba

⚠ ***Pozor!***

Než začnete provádět jakoukoliv péči nebo údržbu, zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě.
Veškeré opravářské práce na elektrických částech přístroje smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.

⚠ ***Pozor!***

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, čističe na sklo nebo víceúčelové čističe!
Přístroj nikdy nesmíte ponořit do vody.

Čištění postřikovací trysky

Při nerovnoměrném postřikovacím paprsku.

ilustrace 20

➔ Povolte a vyjměte upevnění hubice, postřikovací trysku vyčistěte nebo vyměňte.

Vyčistěte síto v zásobníku na čerstvou vodu

1 x ročně nebo v případě potřeby.

Ilustrace 21

➔ Vyčistěte síto.

Vyčistěte plochý skládaný filtr

Při větších nečistotách:

Ilustrace 22

➔ Odjistěte víko a vyklopte jej, vyjměte plochý skládaný filtr a vyklepte jej.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Pomoc při poruchách

z hubice nevychází voda

➔ Naplňte nádrž na čistou vodu.
➔ Ucpané sítko u nádoby na čerstvou vodu.
➔ Tepelný jistič vypnul čerpadlo na čisticí prostředek kvůli nebezpečí přehřátí. Přístroj vypněte a nechte vychladnout (cca. 20-30 min).
➔ Závada na čerpadle na čisticí prostředek, vyhledejte zákaznickou službu.

Postřikovací paprsek je nerovnoměrný

➔ Vyčistěte postřikovací hubici.

Nedostatečný sací výkon

➔ Zavřete šoupátko přídavného vzduchu na držadle.
➔ Příslušenství, sací hadice nebo sací trubka jsou ucpané, odstraňte ucpání.
➔ Filtrační sáček je plný, vložte nový sáček (*obj. č. viz seznam náhradních dílů na konci tohoto návodu*).
➔ Je znečištěn plochý skládaný filtr, stiskněte čištění filtru, při silnějších nečistotách filtr vyjměte a vyčistěte (viz kapitola „Čištění plochého skládaného filtru“.

Čerpadlo na čisticí prostředek naplňte podle

➔ Doplňte nádrž na čistou vodu.

Silné pěnění v nádobě

➔ Používejte správný čisticí prostředek od firmy KÄRCHER.

Přístroj neběží

➔ Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.

Technické údaje

Napětí 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Výkon P_{jmen}	1200	W
Výkon P_{max}	1400	W
Síťová pojistka (pomalá)	10	A
Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Hmotnost (bez příslušenství)	7,1	kg

Technické změny vyhrazeny.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Vsebinsko kazalo

Splošna navodila	SL - 1
Varnostna navodila	SL - 1
Opis naprave	SL - 3
Uporaba	SL - 3
Nega in vzdrževanje	SL - 6
Pomoč pri motnjah	SL - 6
Tehnični podatki	SL - 6

Splošna navodila

Spoštovani kupec,

Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

Ta naprava je razvita za privatno uporabo in ne izpolnjuje zahtev za uporabo v industriji.

– Z nakupom tega aparata ste pridobili škropilno napravo za vzdrževalno čiščenje oz. osnovno čiščenje tekstilnih talnih oblog z učinkom globinskega čiščenja.
– Z nastavkom za trde površine za šobo za pranje (v dobavnem obsegu) lahko čistite trde površine.
– Z ustreznim priborom (v obsegu dobave) se lahko uporablja tudi kot mokri/suhi sesalnik.

Varstvo okolja

Embalažo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.

Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

Odstranitev filtrov in filtrskih vrečk

Filtri in filtrske vrečke so izdelani iz okolju prijaznih materialov.

V kolikor ne vsebujejo snovi, ki so v gospodinjskih odpadkih prepovedane, jih lahko odvržete v običajen gospodinjski odpad.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na: ***http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm***

Garancija

V vseh deželah veljajo garantni pogoji, ki jih definirajo pripadajoča predstavništva proizvajalca. Morebitne nepravilnosti na napravi, ki se pojavijo zaradi materialnih oziroma proizvodnih napak, nadomestimo v garantnem času brezplačno. V primeru, da se naprava pokvari, se z originalnim računom in pripadajočim priborom oglasite pri prodajalcu oziroma pri najbližji pooblaščeni servisni službi.

(naslov glejte na hrbtni strani)

Uporabniški servis

V primeru vprašanj ali motenj se obrnite na našo KÄRCHER podružnico.

(naslov glejte na hrbtni strani)

Naročanje nadomestnih delov in posebnega pribora

Izbor najpogosteje potrebnih nadomestnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.

Nadomestne dele in pribor dobite pri svojem trgovcu ali pri podružnici podj. KÄRCHER.

(naslov glejte na hrbtni strani)

Varnostna navodila

– *Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali zaradi pomanjkanja potrebnega znanja, razen če so pod nadzorom odgovorne osebe, ki skrbi za njihovo varnost, ali jim le ta nudi potrebne napotke o uporabi naprave. Otroci morajo biti pod stalnim nadzorom, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

– *Embalažne folije hranite proč od otrok, obstaja nevarnost zadušitve!*
– *Napravo izklopite po vsaki uporabi ter pred vsakim čiščenjem/vzdrževanjem.*
– *Nevarnost požara. Ne sesajte gorečih ali tlilnih predmetov.*
– *Naprava mora imeti stabilno podlago.*

⚠ *Električni priključek*

– Naprava mora biti priključena na pravilno ozemljene vtičnice.
– *Stroj priključujte samo na izmenični tok. Napetost se mora ujemati s tipsko ploščico stroja.*
– *Omrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami.*
– *Omrežnega vtiča ne vlecite iz vtičnice z vlečenjem priključnega kabla.*
– *Pred vsako uporabo preverite ali na priključnem kablu z omrežnim vitčem obstajajo poškodbe. Poškodovani priključni kabel takoj dajte na zamenjavo pooblaščeni servisni službi/električarju.*
– *Za izogibanje električnim nesrečam priporočamo, da uporabljate vtičnice s predvklopljenim zaščitnim stikalom (maks. 30 mA nazivne jakosti sprožilnega toka).*
– Uporabljajte samo pred škropljenjem zaščiten podaljševalni kabel z minimalnim prerezom od 3x1 mm².
– Pri zamenjavi spojnic na omrežnih ali podaljševalnih kablih je potrebno zagotoviti zaščito pred škropljenjem in mehanska trdnost.
– Preden napravo odklopite od omrežja, morate vedno najprej izklopiti glavno stikalo.

⚠ *Uporaba*

- Uporabnik mora napravo uporabljati v skladu z njenim namenom. Pri tem mora upoštevati lokalne pogoje in pri delu z napravo paziti na druge, še posebej na otroke.
- Pred uporabo preverite, ali sta naprava in pribor v brezhibnem stanju. Če stanje ni brezhibno, naprave ne smete uporabljati.
- Naprave, kabla ali vtiča nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine.
- Prepovedana je uporaba v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozij. Pri uporabi naprave v nevarnem območju je potrebno upoštevati ustrezne varnostne predpise.
- Napravo zavarujte pred zunanjimi vremenskimi vplivi, vlago in izvori vročine.
- V primeru padca naprave jo mora avtoriziran servis za stranke preveriti, saj lahko pri tem nastanejo interne motnje, ki zmanjšajo varnost proizvoda.
- Ne vsesavajte strupenih snovi.
- Snovi kot je gips, cement itd. ne vsesavajte, ker lahko v stiku z vodo ogrozijo delovanje naprave.
- Med obratovanjem mora naprava stati vodoravno.
- Uporabljajte le čistila, ki jih priporoča proizvajalec, ter upoštevajte navodila proizvajalca čistil za uporabo, odstranjevanje ter varnostna navodila.

⚠ *Pozor*

Določene snovi lahko pri vrtinčenju s sesalnim zrakom tvorijo eksplozivne pare ali mešanice!
Sledečih snovi nikoli ne vsesavajte:
– *eksplozivne ali vnetljive pline, tekočine in prah (reaktivni prah)*
– *reaktivni kovinski prah (npr. aluminij, magnezij, cink) v povezavi z močno alkalnimi in kislimi čistilnimi sredstvi*
– *nerazredčene močne kisline in lug*
– *organska topila (npr. bencin, barvno razredčilo, aceton, kurilno olje).*

Te snovi lahko dodatno uničujejo materiale uporabljene na stroju.

⚠ *Vzdrževanje*

- Pred vsemi čistilnimi in vzdrževalnimi deli izklopite napravo in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.
- Za preprečitev nevarnosti sme popravila naprave in zamenjavo nadomestnih delov izvajati zgolj avtoriziran servis za stranke.
- Da ne ogrozite varnega delovanja naprave, uporabljajte le originalne nadomestne dele in pribor, ki ga dovoljuje proizvajalec.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Opis naprave

Slike glejte na razklopni strani!

Pri razpakiranju preverite ali v vsebini paketa manjka pribor oz. ali obstajajo poškodbe. V primeru transportnih poškodb obvestite svojega prodajalca.

Slika 1

1 Zbiralnik
2 Priključek, pršilna gibka cev
3 Tipka za deblokado filtrskega pokrova
4 Priključek gibke sesalne cevi, pralni sesalnik
5 Čiščenje filtra
6 Prikaz za zamenjavo filtra
7 Glava naprave
8 Ročaj
9 Tipka za sesanje
10 Tipka za pršenje
11 Kavelj za kabel in gibko cev
12 Nosilec pršilno-sesalne cevi
13 Deblokada posode
14 Ploščat zguban filter *
15 Posoda za umazano vodo, odstranljiva *
16 Posoda za čisto vodo, odstranljiva *
17 Gibka pršilna-sesalna cev
18 Ročaj
19 Drsnik za uhajanje zraka
20 Pršilna ročica
21 Fiksirna tipka za pršilno ročico
22 Blokirna ročica
23 Pršilne-sesalne cevi 2 x 0,5 m
24 Pralna talna šoba za čiščenje tekstilnih talnih oblog z nastavkom za trde površine
25 Pralna ročna šoba za čiščenje blazin
26 Čistilno sredstvo za preproge RM 519 (100 ml)

Dodatni sesalni pribor

27 Adapter za mokro/suho sesanje
28 Preklopljiva talna šoba za preproge in trde površine
29 Šoba za fuge
30 Šoba za blazine
31 Filtrska vrečka

** že vstavljen v napravo*

Uporaba

Pred zagonom

Slika 2

➔ Zavrtite obe deblokadi v smeri puščice, snemite glavo naprave in vzemite pribor iz posode.

Slika 3

➔ Namestite kolesa in vodilna kolesa.

Slika 4

➔ Namestite držala za pribor.

Zagon

➔ ***Mokro čiščenje***
(gl. poglavje "Mokro čiščenje/polnjenje posode za čisto vodo")

➔ ***Suho sesanje***
(gl. poglavje "Suho sesanje")

➔ ***Mokro sesanje***
(gl. poglavje "Mokro sesanje")

Slika 5

➔ Namestite glavo naprave in jo blokirajte.

Slika 6

➔ Gibko sesalno cev in gibko prďilno cev nataknite na priključke na aparatu.
***Opozorilo**: Gibko sesalno cev trdno pritisnite v priključek, da se zaskoči.*

Slika 7

➔ Pršilne-sesalne cevi staknite skupaj in nataknite na ročaj. Blokirna ročica je pri sestavljanju v sredini, za zavarovanje obrnite v smeri urinega kazalca.

➔ Talno šobo nataknite na pršilno-sesalno cev in zavarujte blokirno ročico.

Aparat je sedaj pripravljen za mokro čiščenje.

Mokro čiščenje tekstilnih talnih oblog/trdih površin/blazin

⚠ ***Ogrožanje zdravja, nevarnost poškodb!***

Pred uporabo aparata preverite predmet za čiščenje na neopaznih mestih glede obstojnosti barve in odpornosti na vodo. Ne čistite oblog, ki so občutljive na vodo, kot npr. parketnih tal (vlaga lahko prodre in poškoduje tla).

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Opozorilo:

Topla voda (največ 50 °C) povečuje učinek čiščenja.
Črpalka za čistilo naj bo vklopljena, le kadar je v uporabi. Če je le možno se izogibajte suehmu teku in nepotrebni izgradnji tlaka (zastojni tlak).
Zaščitno termostikalo v primeru nevarnosti pregretja izklopi črpalka za čistilo. Po ohladitvi (ca. 20 min) je črpalka ponovno pripravljena za uporabo.

Polnjenje posode za čisto vodo

Slika 8

Posodo za čisto vodo lahko pri polnjenju vzamete ven.
100 - 200 ml (količina variira glede na stopnjo umazanije) RM 519 dodajte v posodo za čisto vodo, napolnite z vodovodno vodo, ne napolnite preveč (upoštevajte oznako MAX.)..

Mokro čiščenje tekstilnih talnih oblog

➔ Uporabljajte pralno talno šobo.
➔ Delajte brez nastavka za trde površine.

Pri čiščenju uporabljajte, prosim, samo čistilno sredstvo za preproge RM 519 znamke KÄRCHER.

Mokro čiščenje trdih površin

Ne čistite laminatnih in parketnih tal!
➔ Uporabljajte pralno talno šobo.
➔ Nastavek za trde površine stransko potisnite na pralno talno šobo.

Mokro čiščenje blazin

➔ Uporabljajte pralno ročno šobo.

Začetek dela

Slika 9

➔ Omrežni vtič vtaknite v vtičnico.
➔ Pritisnite tipko za sesanje, sesalna turbina dela.

Slika 10

➔ Drsnik za uhajanje zraka na ročaju popolnoma zaprite.

Slika 11

➔ Pritisnite tipko za pršenje, črpalka za čistilo je pripravljena.

Slika 12

➔ Za napršenje čistilne raztopine aktivirajte pršilno ročico na ročaju.

Slika 13

➔ Za neprekinjeno pršenje je mogoče pršilno ročico fiksirati, v ta namen aktivirajte pršilno ročico in fiksirno ročico potegnite nazaj.
➔ Površino za čiščenje prevozite v prekrivajočih se progah. Pri tem šobo potegnite nazaj (ne potisniti).

Praznjenje posode za umazanao vodo med delom

➔ Če je posoda za umazano vodo polna, se naprava samodejno vklopi.
Opozorilo: Ko se naprava izklopi, jo odklopite, saj se sesalna turbina sicer pri odprtju naprave ponovno zažene.
➔ Deblokirajte in snemite glavo naprave.
➔ Snemite in izpraznite posodo za umazano vodo.

Zaključek mokrega čiščenja

➔ Sperite pršilno cev v napravi in:
napolnite posodo za čistilo s ca. 1 litrom čiste vode.
Držite žobo nad odtokom in vklopite pršilno črpalko, da se porabi čista voda.

Nasveti za čiščenje/Način dela

– Delajte vedno od svetlobe proti senci (od okna proti vratom).
– Vedno delajte od očiščenih proti neočiščenim površinam.
– Tekstilne talne obloge z juto na hrbtni strani se lahko pri mokrem delu skrčijo in barvno zbledijo.
– Preproge z dolgimi vlakni je potrebno po čiščenju v mokrem stanju skrtačiti v smeri vlaken (npr. z metlo iz vlaken ali krtačo z držalom).
– Impregnacija s Care Tex RM 762 po mokrem čiščenju preprečuje hitro ponovno onesnaženje tekstilne obloge.
– Pri odstranjevanju pršic vam priporočamo naše protialergijsko čistilno sredstvo za preproge RM 772, z dolgoročnim delovanjem.
– V izogib otiščancem ali rjastim madežem stopite na očiščeno površino ali jo opremite s pohištvom šele zatem, ko se posuši.

Metode čiščenja

Pri manjši do normalni umazaniji (vzdrževalno čiščenje):

➔ Vklopite sesanje in pršenje.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

➔ Čistilno raztopino naprašite in istočasno posesajte v eni delovni fazi.
➔ Nato stikalo za pršenje izklopite in posesajte preostanke čistilne raztopine.
➔ Po čiščenju preproge ponovno očistite s čisto, toplo vodo in po želji impregnirajte.

Pri večji umazaniji ali madežih (osnovno čiščenje):

➔ Vklopite pršenje.
➔ Nanesite čistilno raztopino in pustite delovati 10 do 15 minut (sesanje je izklopljeno).
➔ Nato površino očistite kot pri rahli / običajni umazaniji.
➔ Po čiščenju preproge ponovno očistite s čisto, toplo vodo in po želji impregnirajte.

Suho sesanje

⚠ ***Pozor***

Zbiralnik in pribor morajo biti suhi, da se ne zlepijo.

➔ Odstranite posodo za umazano in čisto vodo.

Slika 14

➔ **Priporočilo**: Za sesanje finega prahu uporabite filtrsko vrečko.

Slika 15

➔ Uporabite adapter za mokro/suho sesanje. Adapter nataknite na ročaj ali sesalno cev, obrnite blokirno ročico in s tem zavarujte.
➔ Izberite želeni pribor in ga nataknite na gibko pršilno-sesalno cev oz. neposredno na adapter.
➔ Vklopite sesanje.
Opozorilo: Ne vklopite pršenja.

Slika 16

➔ Pri rdečem prikazu za zamenjavo filtra:
Pri sesanju s filtrsko vrečko, zamenjajte filtrsko vrečko.
Pri sesanju brez filtrske vrečke, večkrat aktivirajte čiščenje filtra.

Sesanje trdih površin

Slika 17

➔ Z nogo pritisnite na preklopni del na talni šobi. Ščetke na spodnji strani talne šobe se pomaknejo navzven.

Sesanje tekstilnih talnih oblog

Slika 17

➔ Z nogo pritisnite na preklopni del na talni šobi. Ščetke na spodnji strani talne šobe se pomaknejo navznoter.
➔ Za prilagoditev sesalne moči aktivirajte drsnik za uhajanje zraka.
Opozorilo: *Po uporabi drsnik za uhajanje zraka ponovno zaprite!*

Mokro sesanje

⚠ ***Pozor***

Ne uporabljajte filtrske vrečke!
Pri penjenju ali iztekanju tekočine aparat takoj izklopite ali izvlecite omrežni vtič!

➔ Snemite posodo za čisto in umazano vodo, mokro umazanijo posesajte neposredno na posodi.
➔ Za sesanje vlage oz. mokrote uporabite pralne šobe.
➔ Če je posoda za umazano vodo polna, se naprava samodejno vklopi.
Opozorilo: Ko se naprava izklopi, jo odklopite s tipko za sesanje, saj se sesalna turbina sicer pri odprtju naprave ponovno zažene.

Pri uporabi šobe za fuge:

➔ Nataknite in zavarujte adapter za mokro/suho sesanje. Šobo za fuge nataknite neposredno na adapter.
➔ Vklopite sesanje.

Prekinitev obratovanja

Slika 18

➔ Pri prekinitvah dela lahko sesalno cev enostavno pripnete na shranjevalo za pribor in jo ponovno snamete.

Zaključek delovanja

➔ Izklopite napravo.
➔ Izpraznite polno posodo.
➔ Zbiralnik temeljito izperite s čisto vodo.
➔ Ročaj, pršilno-sesalne cevi in pralno šobo med seboj ločite, v ta namen odprite blokirno ročico (sredinski položaj).
➔ Dele pribora posamično izperite pod tekočo vodo in nato pustite, da se posušijo.
➔ Aparat pustite stati odprt, dokler se ne posuši.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Slika 19

➔ ***Shranjevalo za pribor***: Gibko sesalno cev, negibko sesalno cev in pribor lahko praktično namestite na napravi, ne da bi zavzemali veliko prostora.

➔ ***Shranjevanje naprave***. Napravo hranite v suhih prostorih.

Nega in vzdrževanje

⚠ ***Nevarnost***

Pred vsemi čistilnimi in vzdrževalnimi deli izklopite napravo in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.
Popravila in posege na električnih sestavnih delih sme opravljati le pooblaščena servisna služba.

⚠ ***Opozorilo***

Ne uporabljajte sredstev za poliranje, čiščenje stekla ali večnamenskih čistil! Naprave nikoli ne potapljajte pod vodno gladino.

Čiščenje pršilne šobe

Pri neenakomerne pršilnem curku.
Slika 20

➔ Razrahljajte in izvlecite pritrditev šobe, pršilno šobo očistite ali zamenjajte.

Očistite sito v rezervoarju za svežo vodo

1 x letno, ali po potrebi.
Slika 21

➔ Očistite sito.

Čiščenje ploščatega zgubanega filtra

Pri hujši umazaniji:
Slika 22

➔ Odblokirajte in privzdignite pokrov, odstranite ploščat zguban filter in ga otepite.

Pomoč pri motnjah

Voda ne izstopa iz šobe

➔ Napolnite posodo za čisto vodo.

➔ Sito posode za čisto vodo zamašeno.

➔ Zaščitno termostikalo je zaradi nevarnosti pregretja črpalko za čistilo izklopilo. Izklopite napravo in pustite, da se ohladi (ca. 20-30 min).

➔ Črpalka za čistilo okvarjena, obrnite se na uporabniški servis.

Pršilni curek neenakomeren

➔ Očistite pršilno šobo s pralne šobe.

Nezadostna sesalna moč

➔ Drsnik za uhajanje zraka na ročaju zaprite.

➔ Pribor, gibke sesalne cevi ali sesalne cevi so zamašene, odstranite zamašitev.

➔ Filtrska vrečka je polna, vstavite novo. (*nar. št. je navedena v seznamu rezervnih delov na koncu tega navodila*).

➔ Ploščat zguban filter je umazan, aktivirajte čiščenje filtra, pri hujši umazaniji ga izgradite in očistite (gl. poglavje "Čiščenje ploščatega zgubanega filtra").

Črpalka za čistilo je glasna

➔ Naknadno napolnite posodo za čisto vodo.

Močno penjenje v filtrirni posodi

➔ Uporabljajte pravo čistilno sredstvo znamke KÄRCHER.

Naprava ne deluje

➔ Vtaknite omrežni vtič.

Tehnični podatki

Napetost 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Moč $P_{nazivna}$	1200	W
Moč $P_{maks.}$	1400	W
Omrežna varovalka (inertna)	10	A
Nivo hrupa (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Teža (brez pribora)	7,1	kg

Pridržana pravica do tehničnih sprememb!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Spis treści

Instrukcje ogólne	PL - 1
Wskazówki bezpieczeństwa	PL - 2
Opis urządzenia	PL - 3
Obsługa	PL - 4
Czyszczenie i konserwacja	PL - 7
Usuwanie usterek	PL - 7
Dane techniczne	PL - 7

Instrukcje ogólne

Szanowny Kliencie!

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To urządzenie zostało opracowane do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.

– Kupując ten produkt, nabyli Państwo urządzenie do natryskiwania ekstrakcyjnego, służące do rutynowego lub podstawowego czyszczenia wgłębnego wykładzin dywanowych.
– Przy użyciu wkładki do spryskiwaczy, będącej częścią dostawy, a która przeznaczona jest do dyszy myjącej, można czyścić twarde nawierzchnie.
– W połączeniu z odpowiednimi akcesoriami (w zakresie dostawy) urządzenie może być wykorzystywane również jako odkurzacz do pracy na mokro/sucho.

Ochrona środowiska

Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.

Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Utylizacja filtra i worka filtra

Filtr i worek filtra wyprodukowane są z materiałów przyjaznych dla środowiska. Jeśli zanieczyszczenia osadzone na wkładzie filtracyjnym lub w worku filtracyjnym nie są materiałami niebezpiecznymi dla środowiska, to można je usuwać razem z odpadami domowymi.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w tym kraju. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszę zwrócić się z urządzeniem wraz z wyposażeniem i dowodem kupna do Waszego sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.
(Adres znajduje się na odwrocie)

Serwis firmy

W przypadku pytań lub usterek prosimy zwrócić się do najbliższego oddziału firmy KÄRCHER.
(Adres znajduje się na odwrocie)

Zamawianie części zamiennych i akcesoriów specjalnych

Wybór najczęściej potrzebnych cześci zamiennych znajduje się na końcu instrukcji obsługi.
Części zamienne i akcesoria dostępne są u sprzedawcy albo w oddziale firmy KÄRCHER.
(Adres znajduje się na odwrocie)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Wskazówki bezpieczeństwa

– *Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczonymi możliwościami psychofizycznymi albo nie posiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo albo otrzymały od niej wskazówki, w jaki sposób używać tego urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, żeby uniknąć wykorzystywania urządzenia do zabawy.*
– *Opakowania foliowe utrzymywać z dala od dzieci; istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!*
– *Po każdym użyciu i przed każdym czyszczeniem/konserwacją urządzenie należy wyłączyć.*
– *Ryzyko pożaru. Nie zasysać płonących ani żarzących się przedmiotów.*
– *Urządzenie musi stać na stabilnym podłożu.*

⚠ *Podłączenie do sieci*

– Urządzenie przyłączać tylko do poprawnie uziemionych gniazd.
– *Urządzenie podłączać jedynie do prądu zmiennego. Napięcie musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.*
– *Nigdy nie dotykać wtyczki ani gniazdka mokrymi rękami.*
– *Przy wyjmowaniu wtyczki sieciowej z gniazdka wtykowego nie ciągnąć za kabel sieciowy.*
– *Przed każdym zastosowaniem sprawdzać, czy przewód zasilający lub wtyczka nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego niezwłocznie zlecić jego wymianę przez autoryzowany serwis lub elektryka.*
– *W celu zapobiegania wypadkom spowodowanym prądem elektrycznym zaleca się stosowanie gniazdek z wyłącznikiem ochronnym (prąd wyzwalający o mocy znamionowej maks. 30 mA).*
– Używać tylko chronionego przed wodą bryzgową przedłużacza o minimalnym przekroju 3x1 mm¸.
– Łączniki wtykowe na kablu zasilającym i przedłużaczu można wymieniać tylko na łączniki zabezpieczone przed wodą bryzgową i o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej.
– Zanim urządzenie zostanie odłączone z sieci, należy je najpierw wyłączyć przy pomocy wyłącznika głównego.

⚠ *Zastosowanie*

■ Użytkownik ma obowiązek używania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas pracy musi on uwzględniać warunki panujące w otoczeniu i uważać na inne osoby, zwłaszcza dzieci.
■ Przed użyciem urządzenia i akcesoriów należy sprawdzić ich stan. Jeżeli budzi on wątpliwości, sprzętu nie należy używać.
■ Nigdy nie należy zanurzać urządzenia, kabla albo wtyczki do wody albo innych płynów.
■ Eksploatacja urządzenia w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem jest zabroniona. Podczas użytkowania w obszarach zagrożonych należy przestrzegać stosownych przepisów.
■ Chronić urządzenie przed zmianami pogody, wilgocią i źródłami ciepła.
■ Jeżeli urządzenie spadnie, musi ono zostać skontrolowane przez autoryzowany punkt serwisu, ponieważ mogą mieć miejsce wewnętrzne zakłócenia, które ograniczają bezpieczeństwo produktu.
■ Nie należy zasysać substancji trujących.
■ Nie zasysać takich materiałów jak gips, cement itp., bo w kontakcie z wodą mogą one stwardnieć i zagrozić funkcjonowaniu urządzenia.
■ W czasie pracy należy ustawiać urządzenie poziomo.
■ Używać tylko środków czyszczących zalecanych przez producenta i przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania, utylizacji i wskazówek

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

ostrzegawczych producentów środków czyszczących.

⚠ ***Uwaga***

Określone substancje w wyniku zawirowania z zasysanym powietrzem mogą tworzyć wybuchowe opary i mieszanki!
Nigdy nie zasysać następujących substancji:

- *Wybuchowe lub łatwopalne gazy, ciecze i pyły (reaktywne).*
- *Reaktywne pyły metali (np. aluminium, magnez, cynk) w połączeniu z silnie alkalicznymi i kwasowymi środkami czyszczącymi*
- *Nierozcieńczone silne kwasy i ługi*
- *Rozpuszczalniki organiczne (np. benzyna, rozcieńczalniki do farb, aceton, olej opałowy).*

Substancje te mogą ponadto reagować z materiałami zastosowanymi w urządzeniu.

⚠ ***Konserwacja***

- Przed przystąpienie do konserwacji urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Aby wykluczyć zagrożenia, naprawy i wymiany części, w urządzeniu mogą być przeprowadzane jedynie przez autoryzowany serwis.
- Należy używać jedynie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, które zostały dopuszczone przez producenta, aby zagwarantować bezpieczeństwo pracy z urządzeniem.

Opis urządzenia

Ilustracje, patrz strony rozkładane!

Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy nic nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Rysunek **1**

1 Zbiornik
2 Przyłącze, wąż do natryskiwania
3 Przycisk odblokowujący klapę filtra
4 Przyłącze wężyka do zasysania, odkurzacz myjący
5 Czyszczenie filtra
6 Wskaźnik wymiany filtra
7 Głowica urządzenia
8 Uchwyt do noszenia przenoszenia
9 Przycisk zasysania
10 Przycisk spryskiwania
11 Hak na kabel i na węża
12 Schowek na rury spryskująco-ssące
13 Odryglowanie zbiornika
14 Płaski filtr falisty *
15 Zbiornik brudnej wody, wyjmowany *
16 Zbiornik czystej wody, wyjmowany *
17 Wąż spryskująco-ssący
18 Rękojeść
19 Przepustnica powietrzna
20 Dźwignia natryskowa
21 Klawisz blokady dźwigni natryskowej
22 Dźwignia ryglująca
23 Rury spryskująco-ssące 2 x 0,5 m
24 Dysza myjąca podłogowa do czyszczenia wykładzin dywanowych, z nakładką do twardych nawierzchni
25 Dysza myjąca ręczna do czyszczenia tapicerki
26 Środek do czyszczenia dywanów RM 519 (100 ml)

Dodatkowe akcesoria zasysające

27 Adapter do odkurzania na mokro/sucho
28 Przełączana dysza podłogowa do dywanów i twardych nawierzchni
29 Ssawka szczelinowa
30 ssawka do tapicerki
31 Worek filtracyjny

** już znajduje się w urządzeniu*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Obsługa

Przed uruchomieniem

Rysunek 2
➔ Przekręcić obydwie blokady w kierunku strzałki, zdjąć głowicę urządzenia i wyjąć akcesoria ze zbiornika.
Rysunek 3
➔ Zamontować koła i kółka skrętne.
Rysunek 4
➔ Zamontować uchwyt na akcesoria.

Uruchomienie

➔ ***Czyszczenie na mokro***
(patrz rozdział „Czyszczenie na mokro/ Napełnianie zbiornika czystej wody“)
➔ ***Odkurzanie na sucho***
(patrz rozdział „Odkurzanie na sucho“)
➔ ***Odkurzanie na mokro***
(patrz rozdział „Odkurzanie na mokro“)
Rysunek 5
➔ Nałożyć i zaryglować głowicę urządzenia.
Rysunek 6
➔ Wąż ssący oraz wąż do natryskiwania osadzić w przyłączach urządzenia.
***Wskazówka**: Wąż ssący mocno wcisnąć w przyłącze, tak aby się zatrzasnął.*
Rysunek 7
➔ Złożyć rury spryskująco-ssące i nałożyć na rączkę. Dźwignię ryglującą należy złożyć na środku, do zabezpieczenia przekręcić w kierunku ruchu wskazówek zegara.
➔ Nałożyć dyszę podłogową na rury spryskująco-ssące i zabezpieczyć dźwignią ryglującą.

Urządzenie jest teraz gotowe do czyszczenia na mokro.

Czyszczenie na mokro wykładzin dywanowych / powierzchni twardych / tapicerki

⚠ ***Zagrożenie dla zdrowia, niebezpieczeństwo uszkodzenia!***

Przed użyciem urządzenia w niewidocznym miejscu sprawdzić odporność przedmiotu, który ma być czyszczony, pod kątem trwałości wybarwienia i wodoszczelności.
Nie czyścić okładzin wrażliwych na wodę, np. parkietów (wilgoć może wniknąć w drewno i uszkodzić podłogę).

Wskazówki:

Ciepła woda (maksymalnie 50°C) podnosi wydajność czyszczenia.
Pompę środka czyszczącego włączyć tylko wtedy, gdy jest używana. Unikać pracy na sucho oraz niepotrzebnego wytwarzania ciśnienia (ciśnienie spiętrzenia).
Termiczny wyłącznik ochronny wyłącza pompę środka czyszczącego w przypadku ryzyka przegrzania. Po jej schłodzeniu (ok. 20 min.) pompa jest ponownie gotowa do pracy.

Napełnianie zbiornika czystej wody

Rysunek 8
Zbiornik czystej wody można wyjąć w celu jego napełnienia.
Umieścić 100 - 200 ml (ilość różni się w zależności od stopnia zanieczyszczenia) środka RM 519 w zbiorniku czystej wody, dolać wody bieżącej, nie przepełniać (przestrzegać oznaczenia MAX).

Czyszczenie na mokro wykładzin dywanowych

➔ Używać dyszy myjącej podłogowej.
➔ Nie stosować wkładu do podłóg twardych.

Do czyszczenia należy używać tylko środka do czyszczenia dywanów RM 519 firmy KÄRCHER.

Czyszczenie na mokro twardych podłoży

Nie czyścić podłóg z laminatu ani parkietu!
➔ Używać dyszy myjącej podłogowej.
➔ Nasunąć nakładkę do twardych powierzchni na dyszę podłogową myjącą.

Czyszczenie tapicerki na mokro

➔ Używać dyszy myjącej ręcznej.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Rozpoczęcie pracy

Rysunek 9

➔ Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.

➔ Nacisnąć przycisk zasysania, turbina ssąca działa.

Rysunek 10

➔ Całkowicie zamknąć przepustnicę powietrzną na rękojeści.

Rysunek 11

➔ Nacisnąć przycisk spryskiwania, pompa środka czyszczącego jest gotowa do pracy.

Rysunek 12

➔ W celu spryskania roztworem czyszczącym użyć rączki przy dźwigni natryskowej.

Rysunek 13

➔ Do spryskiwania stałego można zablokować dźwignię natryskową, w tym celu nacisnąć dźwignię natryskową i pociągnąć do tyłu klawisz blokady.

➔ Jeździć po powierzchni do czyszczenia w nakładających się pasach. Dyszę ciągnąć przy tym skierowaną ku tyłowi (nie pchać).

Opróżnić zbiornik brudnej wody w trakcie pracy.

➔ Gdy zbiornik brudnej wody jest pełen, urządzenie automatycznie się wyłącza.

Wskazówka: Gdy urządzenie się rozłącza, należy je wyłączyć, gdyż w przeciwnym wypadku, przy otwarciu urządzenia włącza się ponownie turbina ssąca.

➔ Odryglować i zdjąć głowicę urządzenia.

➔ Wyjąć i opróżnić zbiornik brudnej wody.

Zakończenie czyszczenia na mokro

➔ Przepłukać przewody spryskiwania w urządzeniu, w tym celu:

Napełnić zbiornik środka czyszczącego ok. 1 l czystej wody.

Utrzymując dyszę nad odpływem, włączyć pompę spryskiwania aż do całkowitego zużycia wody.

Wskazówki dotyczące czyszczenia i sposobu pracy

– Pracować zawsze od światła do cienia (od okna do drzwi).
– Zawsze pracować od powierzchni wyczyszczonych od nie wyczyszczonych.
– Wykładzina dywanowa z krawędzią z juty może się skurczyć przy zbyt wilgotnej pracy i wypłowieć.
– Dywany zawierające wiele runa, po ich wyczyszczeniu, jeszcze w stanie mokrym wyszczotkować w kierunku runa (np. szczotką do runa albo do szorowania).
– Impregnacja przy użyciu Care Tex RM 762 po czyszczeniu na mokro zapobiega szybkiemu zanieczyszczeniu się powierzchni tekstylnej.
– Do usuwania roztoczy zalecamy nasz środek do czyszczenia dywanów anti-allergy RM 772 z długotrwałym działaniem.
– W celu uniknięcia powstawania odcisków wzgl. miejsc rdzawoplamistych, wyczyszczonym powierzchniom pozwolić wyschnąć przed chodzeniem po nich wzgl. wstawieniem mebli.

Metody czyszczenia

W przypadku lekkich wzgl. normalnych zanieczyszczeń (czyszczenie rutynowe):

➔ Włączyć zasysanie i spryskiwanie.

➔ Roztwór czyszczący natryskać i odessać w jednym procesie roboczym.

➔ Następnie wyłączyć przełącznik natryskiwania i odessać resztki roztworu czyszczącego.

➔ Ponownie wyczyścić dywan czystą, ciepłą wodą i w razie potrzeby zaimpregnować.

Przy mocnych zanieczyszczeniach wzgl. plamach (czyszczenie podstawowe):

➔ Włączyć spryskiwanie.

➔ Nanieść roztwór czyszczący i odczekać 10 - 15 minut (ssanie jest wyłączone).

➔ Następnie czyścić powierzchnię jak w przypadku lekkich/normalnych zabrudzeń.

➔ Ponownie wyczyścić dywan czystą, ciepłą wodą i w razie potrzeby zaimpregnować.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Odkurzanie na sucho

⚠ ***Uwaga***

Zbiornik i akcesoria muszą być suche, aby się nie kleiły.

➔ Wyjąć zbiornik brudnej wody i zbiornik czystej wody.

Rysunek 14

➔ **Zalecenie**: Worek filtracyjny używany jest do odkurzania drobnego pyłu.

Rysunek 15

➔ Używać adaptera do odkurzania na mokro/sucho. Nałożyć adapter na rączkę albo rurę ssawną, przekręcić dźwignię ryglującą i tym samym zabezpieczyć urządzenie.

➔ Wybrać żądane wyposażenie i nałożyć na rury spryskująco-ssące wzgl. bezpośrednio na adapter.

➔ Włączyć zasysanie.

Wskazówka: Nie włączać spryskiwania.

Rysunek 16

➔ Przy czerwonym wskaźniku wymiany filtra:

Przy zasysaniu przy użyciu worka filtra, wymienić worek filtra.

Przy zasysaniu bez worka filtra, kilkakrotnie włączyć oczyszczenie filtra.

Odkurzanie powierzchni twardych

Rysunek 17

➔ Nacisnąć nogą przełącznik na ssawce podłogowej. Listwy szczotkowe na spodzie ssawki podłogowej są wysunięte.

Odkurzanie wykładzin dywanowych

Rysunek 17

➔ Nacisnąć nogą przełącznik na ssawce podłogowej. Listwy szczotkowe na spodzie ssawki podłogowej są wsunięte.

➔ Siłę ssania wyregulować przepustnicą powietrzną.

Wskazówka: *Po użyciu przepustnicę ponownie zamknąć!*

Odkurzanie na mokro

⚠ ***Uwaga***

Nie używać worka filtrującego!
W przypadku tworzenia piany lub wycieku cieczy natychmiast wyłączyć uderzenie lub wyjąć wtyczkę sieciową!

➔ Wyjąć zbiornik czystej i brudnej wody; zanieczyszczenia zasysać bezpośrednio do zbiornika.

➔ Do zasysania wilgoci wzgl. mokrych powierzchni, używać dyszę myjącą.

➔ Gdy zbiornik brudnej wody jest pełen, urządzenie automatycznie się wyłącza.

Wskazówka: Gdy urządzenie się rozłącza, należy je wyłączyć za pomocą przycisku zasysania, gdyż w przeciwnym wypadku, przy otwarciu urządzenia włącza się ponownie turbina ssąca.

Przy używaniu dyszy szczelinowej:

➔ Nałożyć i zabezpieczyć adapter do odkurzania na mokro/sucho. Nałożyć dyszę szczelinową bezpośrednio na adapter.

➔ Włączyć zasysanie.

Przerwanie pracy

Rysunek 18

➔ W trakcie przerw w pracy rurę ssącą można po prostu zawiesić przy akcesoriach, a potem ją ponownie zdjąć.

Zakończenie pracy

➔ Wyłączyć urządzenie.

➔ Opróżnić pełny zbiornik.

➔ Dokładnie umyć zbiornik czystą wodą.

➔ Pooddzielać od siebie rączkę, rury spryskująco-ssące i dyszę myjącą, w tym celu otworzyć dźwignię ryglującą (pozycja środkowa).

➔ Akcesoria przepłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

➔ Otwarte urządzenie pozostawić do wyschnięcia.

Rysunek 19

➔ ***Przechowywanie akcesoriów***: Wężyk do zasysania, rury ssące i akcesoria można praktycznie i oszczędnie, gdy chodzi o miejsce, zamocować przy urządzeniu.

➔ ***Przechowywanie urządzenia***. Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Czyszczenie i konserwacja

⚠ ***Niebezpieczeństwo***

Przed przystąpieniem do wszelkich prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
Do wszelkich napraw i prac na podzespołach elektrycznych uprawniony jest jedynie autoryzowany serwis.

⚠ ***Uwaga***

Nie stosować mleczka do szorowania, środka do czyszczenia szkła ani uniwersalnego środka czyszczącego! Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Czyszczenie dyszy rozpylającej

W przypadku nierównomiernego strumienia natryskowego.
Rysunek 20
➔ Poluzować zamocowanie dyszy i ją wyjąć. Dyszę natryskową wyczyścić albo wymienić.

Czyszczenie sita w zbiorniku czystej wody

raz w roku lub w zależności od potrzeb.
Rysunek 21
➔ Oczyścić sitko.

Czyszczenie płaskiego filtra falistego

Przy mocnym zanieczyszczeniu:
Rysunek 22
➔ Odryglować i rozłożyć pokrywę, wyjąć i oczyścić płaski filtr falisty.

Usuwanie usterek

Brak wycieku wody przy dyszy

➔ Napełnić zbiornik czystej wody.
➔ Zapchany filtr siatkowy zbiornika czystej wody.
➔ Termiczny wyłącznik ochronny wyłączył pompę środka czyszczącego z powodu przegrzania. Wyłączyć i schłodzić urządzenie (ok. 20-30 min).
➔ Uszkodzona pompa środka czyszczącego, wezwać serwis.

Nierównomierny strumień natryskowy

➔ Wyczyścić dyszę rozpylającą dyszy myjącej.

Nie wystarczająca moc ssania

➔ Zamknąć przepustnicę powietrzną na rękojeści.
➔ Akcesoria, wąż lub rury ssące są zatkane; należy je udrożnić.
➔ Worek filtrujący jest pełny; włożyć nowy worek filtrujący (*nr kat. patrz wykaz części zamiennych na końcu instrukcji*).
➔ Płaski filtr falisty jest zanieczyszczony, włączyć funkcję oczyszczania filtra, przy mocnym zanieczyszczeniu wymontować i wyczyścić (patrz rozdział „Czyszczenie płaskiego filtra falistego“.

Głośno działająca pompa środka czyszczącego

➔ Uzupełnić poziom zbiornika czystej wody.

Tworzenie się wielkiej ilości piany w zbiorniku

➔ Zastosować właściwy środek czyszczący firmy KÄRCHER.

Urządzenie nie działa

➔ Podłączyć urządzenie do zasilania.

Dane techniczne

napięcie 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Moc $P_{znam.}$	1200	W
Moc $P_{maks.}$	1400	W
Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny)	10	A
Poziom ciśnienia akustycznego (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Ciężar (bez akcesoriów)	7,1	kg

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Cuprins

Observaţii generale	RO - 1
Măsuri de siguranţă	RO - 2
Descrierea aparatului	RO - 3
Utilizarea	RO - 4
Îngrijirea şi întreţinerea	RO - 7
Remedierea defecţiunilor	RO - 7
Date tehnice	RO - 7

Observaţii generale

Mult stimate client,

Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiţi acest instrucţiuni original, respectaţi instrucţiunile cuprinse în acesta şi păstraţi-l pentru întrebuinţarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Utilizarea corectă

Acest aparat este prevăzut pentru uzul casnic şi nu este conceput pentru solicitările aferente utilizării în scop comercial.

– Prin cumpărarea acestui aparat aţi achiziţionat un aspirator pulverizator, potrivit pentru curăţarea de întreţinere şi de bază a covoarelor, cu un efect de curăţare profund.
– Cu ajutorul adaptorului pentru suprafeţe dure al duzei de spălare (inclus în pachetul de livrare) puteţi curăţa şi suprafeţe dure.
– Prevăzut cu un accesoriu corespunzător (inclus în livrare), aparatul poate fi folosit şi ca un aspirator umed/uscat.

Protecţia mediului înconjurător

Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare şi revalorificare a deşeurilor.

Aparatele vechi conţin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelaţi la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Eliminarea filtrului şi a sacului de filtrare

Filtrul si sacul de filtrare sunt fabricate din materiale care nu dăunează mediului.
Dacă nu conţin substanţe care nu pot fi aruncate în gunoiul menajer, atunci ei pot fi aruncaţi la gunoi.

Observaţii referitoare la materialele conţinute (REACH)

Informaţii actuale referitoare la materialele conţinute puteţi găsi la adresa:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Condiţii de garanţie

În fiecare ţară sunt valabile condiţiile de garanţie publicate de reţeaua noastră de desfacere. Eventuale defecţiuni ale aparatului dumneavoastră, care survin în perioada de garanţie şi care sunt cauzate de defecte de fabricaţie sau de material, se repară în mod gratuit. În cazul producerii unei defecţiuni care se încadrează în garanţie, prezentaţi aparatul, accesoriile şi chitanţa de cumpărare la centrul de desfacere sau cea mai apropiată unitate de reparaţii autorizată.
(Pentru adresă vedeţi pagina din spate)

Service-ul autorizat

Dacă aveţi întrebări sau în caz de defecţuni reprezentanţa noastră KÄRCHER vă stă la dispoziţie cu plăcere în continuare.
(Pentru adresă vedeţi pagina din spate)

Comandarea pieselor de schimb şi a accesoriilor speciale

O selecţie a pieselor de schimb utilizate cel mai des se găseşte la sfârşitul instrucţiunilor de utilizare.
Piese de schimb şi accesorii puteţi procura de la comerciant sau de la filiala KÄRCHER.
(Pentru adresă vedeţi pagina din spate)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Măsuri de siguranță

– *Acest aparat nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de către persoanele,*
– *care nu dispun de experiența şi/sau cunoştința necesară, cu excepția acelor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor*
– *sau au fost instruite de către aceasta în privința utilizării. Nu lăsați copii nesupravegheați, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.*
– *Țineți foliile de ambalaj departe de copii, pentru a evita pericolul de sufocare!*
– *Opriți aparatul după fiecare utilizare sau înainte de curățarea/întreținerea acestuia.*
– *Pericol de incendiu. Nu aspirați obiecte aprinse sau incandescente.*
– *Aparatul trebuie amplasat pe o suprafață de sprijin stabilă.*

⚠ *Racordul electric*

– Conectați aparatul numai la prize cu împământare corespunzătoare.
– *Aparatul se conectează numai la curent alternativ. Tensiunea trebuie să corespundă celei de pe plăcuța aparatului.*
– *Nu apucați niciodată fişa de alimentare şi priza având mâinile ude.*
– *Când scoateți ştecherul din priză, nu trageți de cablu.*
– *Înainte de fiecare utilizare verificați cablul de conectare să nu aibă defecțiuni. Cablul de rețea deteriorat trebuie înlocuit neîntârziat într-un atelier electric / service pentru clienți autorizat.*
– *Pentru evitarea accidentelor electrice recomandăm utilizarea prizei cu întrerupător de protecție preconectat (max 30 mA intensitate nominală curent de deconectare)*.
– Utilizați numai un cablu prelungitor protejat la stropirea cu apă, având un diametru minim de 3x1 mm^2.
– La înlocuirea racordurilor de la cablul de alimentare sau prelungitor trebuie asigurate protecția la stropirea cu apă şi rezistența mecanică.
– Înainte de a deconecta aparatul de la rețeaua de curent, acesta trebuie oprit de la întrerupătorul principal.

⚠ *Domenii de utilizare*

- Beneficiarul are obligația de a utiliza aparatul conform prevederilor. Acesta trebuie să respecte condițiile locale şi în timpul utilizării să fie atent la terți, în special la copii.
- Înainte de utilizare verificați aparatul şi accesoriile în privința stării corespunzătoare. Dacă starea nu este ireproşabilă, acestea nu pot fi utilizate.
- Nu scufundați niciodată aparatul, cablul sau ştecherul în apă sau în alte lichide.
- Este interzisă utilizarea în încăperi unde există pericol de explozie. La utilizarea aparatului în zone periculoase trebuie respectate normele de securitate corespunzătoare.
- Protejați aparatul împotriva influențelor meteorologice externe, a umidității şi a surselor de căldură.
- În cazul în care aparatul a căzut jos, el trebuie verificat la un service autorizat, deoarece ar putea exista defecte interne ce ar putea afecta siguranța produsului.
- Nu aspirați substanțe toxice.
- Nu aspirați materiale precum gips, ciment etc. deoarece acestea se pot întări în contact cu apa şi pot afecta funcționarea aparatului.
- În timpul funcționării, aparatul trebuie să fie aşezat orizontal.
- Folosiți numai detergenți recomandați de utilizator şi respectați indicațiile de utilizare, de eliminare şi avertismentele producătorului detergenților.

⚠ *Atenție*

Prin turbionare, anumite substanțe pot forma, împreună cu aerul aspirat, aburi sau amestecuri explozive!
Niciodată să nu aspirați următoarele substanțe:
– *gaze, lichide şi pulberi explozive sau inflamabile (pulberi reactive)*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

– *pulberi metalice reactive (ex. aluminiu, magneziu, zinc) împreună cu soluții de curățat puternic alcaline sau acide*
– *acizi sau soluții alcaline puternice, nediluate*
– *solvenți organici (ex. benzină, diluant, acetonă, păcură).*

Suplimentar, aceste substanțe pot coroda materialele utilizate în construcția aparatului.

⚠ *Întreținerea*

- Înainte de orice lucrări de îngrijire şi întreținere decuplați aparatul şi scoateți fişa cablului de alimentare din priză.
- Pentru a evita pericolele, reparațiile şi înlocuirea pieselor de schimb se vor face doar de service-ul autorizat.
- Folosiți doar piese de schimb originale şi accesorii aprobate de producător, pentru a nu afecta siguranța aparatului.

Descrierea aparatului

Pentru imagini vezi pagina interioară!

La despachetare verificați conținutul pachetului în privința existenței tuturor accesoriilor sau a deteriorărilor. În cazul în care constatați deteriorări cauzate de un transport necorespunzător, vă rugăm să anunțați imediat comerciantul dvs.

Figura 1

1 Rezervoare
2 Racord, furtun de pulverizare
3 Buton de deblocare clapetă de filtru
4 Racord furtun de aspirare, aspirator umed
5 Curățarea filtrului
6 Indicator pentru înlocuirea filtrului
7 Capac aparat
8 Mâner pentru transport
9 Buton pentru aspirare
10 Buton pentru pulverizare
11 Cârlig de cablu şi furtun
12 Suport pentru țevile de pulverizare-aspirare
13 Închizătoare rezervor
14 Filtru cu pliuri plate *
15 Rezervor de apă uzată, demontabil *
16 Rezervor de apă curată, demontabil *
17 Furtun pentru pulverizare-aspirare
18 Mâner
19 Clapetă de aer
20 Manetă de pulverizare
21 Buton de fixare pentru maneta de pulverizare
22 Maneta de blocare
23 Țeavă de pulverizare-aspirare 2 x 0,5 m
24 Duză de spălare pentru curățarea mochetelor, cu adaptor pentru suprafețe dure
25 Duză de spălare manuală pentru curățarea tapițeriilor
26 Soluție de curățat covoare RM 519 (100 ml)

Accesoriu de aspirare suplimentar

27 Adaptor pentru aspirare umedă/uscată
28 Duză de podea comutabilă pentru covoare şi suprafețe dure
29 Duză pentru rosturi
30 Duză pentru tapițerie
31 Sac filtrant

** incorporat deja în aparat*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Utilizarea

Înainte de punerea în funcțiune

Figura 2

➔ Rotiți cele două elemente de deblocare în direcția săgeții, scoateți capacul aparatului şi scoateți accesoriile din rezervor.

Figura 3

➔ Montați roțile şi rolele de ghidare.

Figura 4

➔ Montați suportul pentru accesorii.

Punerea în funcțiune

➔ ***Curățare umedă***
(vezi capitolul "Curățare umedă/Umplerea rezervorului de apă curată")

➔ ***Aspirare uscată***
(vezi capitolul "Aspirare uscată")

➔ ***Aspirare umedă***
(vezi capitolul "Aspirare umedă")

Figura 5

➔ Puneți capacul aparatului la loc şi blocați-l.

Figura 6

➔ Intoduceți furtunul de absorbție şi furtunul de pulverizare pe racordurile de la aparat.
***Indicație**: Împingeți bine furtunul de absorbție în racord, până acesta intră în locaş.*

Figura 7

➔ Îmbinați țeava de pulverizare-aspirare şi fixați-o pe mâner. Maneta de blocare trebuie să fie dispusă la mijloc la îmbinare, pentru a vă asigura rotiți-o în sensul acelor de ceas.

➔ Aplicați duza pentru podele pe țeava de pulverizare-aspirare şi asigurați-o cu maneta de blocare.

Aparatul este pregătit pentru curățare umedă.

Curățarea umedă a covoarelor / suprafețelor dure / tapițeriilor

⚠ ***Pericol pentru sănătate, pericol de deteriorare!***

Înainte de a utiliza aparatul, verificați pe o porțiune ascunsă dacă obiectul de curățat este rezistent la apă şi nu se decolorează. Nu curățați suprafețe sensibile la apă, de ex. parchet (altfel umezeala poate pătrunde în material şi deteriora podeaua).

Indicații:

Apa caldă (maxim 50 °C) creşte eficacitatea curățării.
Porniți pompa soluției de curățat numai în timpul utilizării. Evitați funcționarea uscată a aparatului şi generarea inutilă de presiune (presiune dinamică).
Întrerupătorul de protecție termică opreşte pompa de soluție de curățat în cazul în care există pericolul supraîncălzirii. După răcire (cca. 20 min.) pompa poate fi pusă din nou în funcțiune.

Umplerea rezervorului de apă curată

Figura 8

Rezervorul de apă curată poate fi scoasă pentru umplere.
Introduceți 100 - 200 ml de soluție RM 519 (în funcție de gradul de murdărire) în rezervorul de apă curată şi umpleți rezervorul cu apă de la robinet, nu umpleți excesiv.

Curățarea umedă a covoarelor

➔ Utilizați duza de spălare pentru podea.

➔ Lucrați fără accesoriul pentru suprafețe dure.

Pentru curățare utilizați doar soluția de curățat pentru covoare RM 519 de la KÄRCHER.

Curățarea umedă a suprafețelor dure

Nu curățați suprafețe de podea din laminat sau parchet!

➔ Utilizați duza de spălare pentru podea.

➔ Împingeți în lateral adaptorul pentru suprafețe dure de pe duza de spălare.

Curățarea umedă a tapițeriilor

➔ Utilizați duza de spălare manuală.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Începerea lucrului

Figura 9

➔ Introduceți ştecherul în priză.

➔ Apăsați butonul pentru aspirare, turbina aspiratoare porneşte.

Figura 10

➔ Închideți în totalitate clapeta de aer de pe mâner.

Figura 11

➔ Apăsați butonul pentru pulverizare, pompa de soluție de curățat este gata.

Figura 12

➔ Pentru pulverizarea soluției de curățare acționați maneta de pulverizare de pe mâner.

Figura 13

➔ Pentru pulverizare continuă puteți fixa maneta de pulverizare, pentru acesta acționați maneta de pulverizare şi trageți butonul de fixare în spate.

➔ Parcurgeți suprafața de curățat în linii suprapuse. Pentru aceasta trageți duza în spate (nu împingeți).

Golirea rezervorului de apă uzată în timpul funcționării

➔ Aparatul se opreşte automat dacă rezervorul de apă uzată este plin.

Indicație: Deconectați aparatul după ce acesta se opreşte, altfel turbina aspiratoare va porni din nou atunci când deschideți aparatul pentru a goli recipientul.

➔ Deblocați capacul aparatului şi îndepărtați-l.

➔ Scoateți rezervorul de apă uzată şi goliți-l.

Încheierea curățării umede

➔ Spălați conductele de pulverizare din aparat, pentru acesta:

umpleți rezervorul de soluție de curățat cu cca. 1 l apă curată.

Țineți duza deasupra gurii de scurgere şi porniți pompa de pulverizare până când este consumată toată apa.

Sfaturi pentru curățare / mod de lucru

– Lucrați întotdeauna de la lumină înspre umbră (de la fereastră înspre uşă).
– Lucrați întotdeauna de la suprafața curățată înspre suprafața necurățată.
– Mocheta cu suport de iută poate se poate mici şi decolora dacă folosiți prea multă apă la curățare.
– Covoarele cu firul lung trebuie periate ude după curățare, în direcția firelor, pentru a le ridica (de ex. cu o mătură pentru covoare cu fir lung sau cu o perie).
– Impregnarea cu Care Tex RM 762 după curățarea umedă împiedică o remurdărire rapidă a materialului textil.
– Pentru eliminarea acarienilor recomandăm soluția antialergică de curățat pentru covoare RM 772, cu efect de lungă durată.
– Nu călcați pe suprafața curățată şi nu plasați mobilă pe aceasta până la uscare pentru a evita lăsarea de urme sau petele de rugină.

Metode de curățare

În cazul murdăririi uşoare sau normale (curățare de întreținere):

➔ Porniți aspirarea şi pulverizarea.

➔ Pulverizați şi aspirați în acelaşi timp soluția de curățat, într-o singură etapă de lucru.

➔ Opriți apoi comutatorul pentru pulverizare şi aspirați restul de soluție de curățat.

➔ După curățare, curățați covoarele încă odată cu apă curată şi caldă şi impregnați dacă doriți.

În cazul murdăririi intense sau a petelor (curățare profundă):

➔ Porniți pulverizarea.

➔ Aplicați soluția de curățare şi lăsați să acționeze 10 -15 minute (opriți aspirarea).

➔ Curățați suprafața ca şi în cazul murdăririi normale.

➔ După curățare, curățați covoarele încă odată cu apă curată şi caldă şi impregnați dacă doriți.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Aspirarea uscată

⚠ ***Atenție***

Rezervorul şi accesoriile trebuie să fie uscate, pentru a nu se lipi.

➔ Scoateți rezervorul de apă uzată şi cel de apă curată.

Figura 14

➔ **Recomandare**: Pentru aspirarea prafului fin introduceți sacul de filtrare.

Figura 15

➔ Utilizați adaptorul pentru aspirare umedă/ uscată. Aplicați adaptorul pe mâner sau pe țeava de aspirare, rotiți maneta de blocare pentru a-l asigura.

➔ Alegeți accesoriul dorit şi fixați-l direct pe țevile de pulverizare-aspirare sau direct pe adaptor.

➔ Porniți aspirarea.

Indicație: Nu porniți pulverizarea.

Figura 16

➔ Dacă indicatorul pentru înlocuirea filtrului luminează cu roşu:

dacă utilizați un sac de filtrare, înlocuiți sacul de filtrare.

Dacă nu utilizați un sac de filtrare, activați de mai multe ori funcția de curățare a filtrului.

Aspirarea suprafețelor dure

Figura 17

➔ Apăsați cu piciorul comutatorul duzei pentru podea. Periile din partea inferioară a duzei pentru podea sunt extrase

Aspirarea mochetelor

Figura 17

➔ Apăsați cu piciorul comutatorul duzei pentru podea. Periile din partea inferioară a duzei pentru podea sunt introduse.

➔ Acționați clapeta de aer pentru ajustarea puterii de aspirare.

Observație: *După utilizare închideți din nou clapeta de aer!*

Aspirarea umedă

⚠ ***Atenție***

Nu folosiți sac de filtrare!

Dacă se formează spumă sau se constată scurgeri de lichid, opriți imediat aparatul sau scoateți-l din priză!

➔ Scoateți rezervorul de apă curată şi cel de apă uzată, aspirați murdăria umedă direct în rezervor.

➔ Pentru aspirarea murdăriei umede şi a lichidelor utilizați duza de spălare.

➔ Aparatul se opreşte automat dacă rezervorul de apă uzată este plin.

Indicație: Deconectați aparatul cu ajutorul butonului pentru aspirare după ce aparatul se opreşte, altfel turbina aspiratoare va porni din nou atunci când deschideți aparatul pentru a goli recipientul.

În cazul utilizării duzei pentru rosturi:

➔ Aplicați adaptorul pentru aspirare umedă/ uscată şi asigurați-l. Apoi aplicați duza pentru rosturi direct pe adaptor.

➔ Porniți aspirarea.

Întreruperea utilizării

Figura 18

➔ În cazul întreruperii activității puteți prinde țeava de aspirație de suportul de accesorii şi apoi o puteți desprinde.

Încheierea utilizării

➔ Opriți aparatul.

➔ Goliți rezervorul complet.

➔ Spălați rezervorul temeinic cu apă curată.

➔ Deconectați țevile de pulverizare-aspirare şi duza de spălare, pentru acesta deblocați maneta de blocare (poziție mediană).

➔ Spălați accesoriile individuale sub apă curentă şi lăsați-le apoi să se usuce.

➔ Pentru uscare lăsați aparatul deschis.

Figura 19

➔ ***Suport de accesorii***: Furtunul de aspirare, țevile de aspirație şi accesoriile pot fi fixate pe aparat uşor şi în locuri foarte mici.

➔ ***Depozitarea aparatului***. Depozitați aparatul în spații uscate.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Îngrijirea şi întreținerea

⚠ ***Pericol***

Înainte de orice lucrare de îngrijire şi întreținere decuplați aparatul şi scoateți fişa cablului de alimentare din priză.
Efectuarea lucrărilor de reparații precum şi a celor la ansamblurile electrice este permisă numai service-ului autorizat pentru clienți.

⚠ ***Atenție***

Nu utilizați detergenți pentru vase, pentru sticle sau universali ! Nu scufundați niciodată aparatul în apă.

Curățarea duzei de pulverizare

În cazul unui jet de pulverizare neuniform.
Figura 20
➔ Desprindeți şi scoteți duza de pulverizare, curățați-o sau schimbați-o.

Curățați sita din rezervorul de apă proaspătă.

O dată pe an sau când este necesar.
Figură 21
➔ Curățați sita.

Curățarea filtrului cu pliuri plate

În cazul murdăririi intense:
Figură 22
➔ Deblocați şi deschideți capacul, scoateți filtrul cu pliuri plate şi scuturați-l.

Remedierea defecțiunilor

Din duză nu iese apă

➔ Umpleți rezervorul de apă curată.
➔ Sita de la rezervorul de apă uzată este înfundată.
➔ Comutatorul de protecție termică a oprit pompa de soluție de curățat din cauza pericolului supraîncălzirii. Opriți aparatul şi lăsați-l să se răcească (cca. 20-30 min).
➔ Pompa pentru detergent este defectă, solicitați asistența servciului clienți.

Jet de pulverizare neuniform

➔ Curățați duza de pulverizare a duzei de spălare.

Putere de aspirare insuficientă

➔ Închideți clapeta de aer de pe mâner.
➔ Accesoriile, furtunul sau țevile de aspirație sunt înfundate, în acest caz vă rugăm să le desfundați.
➔ Sacul filtrant este plin, intorduceți un nou sac filtrant (*pentru numărul de comandare vezi lista pieselor de schimb de la sfârşitul acestui manual*).
➔ Filtrul cu pliuri plate este murdar, activați funcția de curățare a filtrului, în cazul murdăririi mai intense demontați filtrul şi curățați-l (vezi capitolul "Curățarea filtrului cu pliuri plate").

Pompa pentru detergent este zgomotoasă

➔ Umpleți rezervorul de apă curată.

Se produce multă spumă în rezervor

➔ Utilizați soluția de curățat corespunzătoare de la KÄRCHER.

Aparatul nu funcționează

➔ Introduceți ştecherul în priză.

Date tehnice

Tensiunea 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Puterea $P_{nominal}$	1200	W
Puterea P_{max}	1400	W
Siguranță pentru rețea (temporizată)	10	A
Nivelul de zgomot (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Masa (fără accesorii)	7,1	kg

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice !

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Obsah

Všeobecné pokyny	SK - 1
Bezpečnostné pokyny	SK - 2
Popis prístroja	SK - 3
Obsluha	SK - 3
Starostlivosť a údržba	SK - 6
Pomoc pri poruchách	SK - 7
Technické údaje	SK - 7

Všeobecné pokyny

Vážený zákazník,

Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Tento prístroj bol vyvinutý na súkromné účely a nie je určený znášať nároky priemyselného používania.

– Nákupom tohto zariadenia ste získali striekacie vysávacie zariadenie pre dôkladné resp. základné čistenie kobercov s hĺbkovým čistiacim účinkom.
– S nadstavcom na tvrdé plochy pre umývaciu hubicu (je obsahom dodávky) sa dajú čistiť aj tvrdé povrchy.
– Pomocou vhodného príslušenstva (súčasť dodávky) sa môže použiť aj ako vysávač za vlhka alebo sucha.

Ochrana životného prostredia

Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.

Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť' zužitkovať'. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Likvidácia filtra a filtračného vrecka

Filter a filtračné vrecko sú vyrobené z materiálov, ktoré šetria životné prostredie. Pokiaľ neobsahujú žiadne nasaté substancie, ktoré sú zakázané likvidovať do domového odpadu, môžete ich zlikvidovať do normálneho domového odpadu.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na: ***http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm***

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou organizáciou. Počas záručnej lehoty bezplatne odstránime akékoľvek poruchy zariadenia zapríčinené chybou materiálu alebo výrobnou chybou. Pri uplatňovaní záruky sa láskavo obráťte spolu so zariadením a dokladom o kúpe na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované stredisko servisnej služby.
(Adresu nájdete na zadnej strane)

Servisná služba

V prípade otázok alebo porúch Vám rada pomôže naša pobočka KÄRCHER.
(Adresu nájdete na zadnej strane)

Objednávka náhradných dielov a špeciálneho príslušenstva

Výber najčastejšie potrebných náhradnych dielov nájdete na konci prevádzkového návodu.
Náhradné diely a príslušenstvo získate u predajcu alebo v pobočke firmy KÄRCHER.
(Adresu nájdete na zadnej strane)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Bezpečnostné pokyny

– *Toto zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami resp. nedostatkom skúseností a znalostí, musia byť pod dozorom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť alebo musia od nich obdržať pokyny, ako zariadenie používať. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nehrajú.*
– *Obalové fólie uchovávajte mimo dosahu detí. Vzniká nebezpečenstvo udusenia!*
– *Prístroj po každom použití a pred každým čistením alebo údržbou vypnite.*
– *Nebezpečie vzniku požiaru. Nevysávajte horiace alebo tlejúce predmety.*
– *Zariadenie musí mať stabilný podklad.*

⚠ *Elektrické pripojenie*

– Prístroj zapájajte iba do riadne uzemnených zásuviek.
– *Zariadenie pripájajte iba na striedavý prúd. Napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku zariadenia.*
– *Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zásuvky a vidlice vlhkými rukami.*
– *Sieťovú zástrčku neťahajte zo zásuvky za sieťový kábel.*
– *Pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodený prívodný kábel alebo sieťová vidlica. Poškodený prívodný kábel dajte bezodkladne vymeniť autorizovanej servisnej službe alebo kvalifikovanému elektrotechnikovi.*
– *Na predchádzanie úrazom spôsobeným elektrickým prúdom odporúčame používať sieťové zásuvky s predradeným ochranným ističom proti zvodovým prúdom (menovitý spínací prúd max. 30 mA).*
– Používajte iba kábel chránený pred postriekaním vodou s minimálnym priemerom 3x1 mm^2.
– Pri výmene spojok na sieťovom alebo predlžovacom káble musí ostať zachovaná ochrana pred postriekaním vodou a mechanická pevnosť.
– Vždy pred odpojením prístroja od elektrickej siete je nutné ho najprv vypnúť pomocou hlavného vypínača.

⚠ *Použitie*

- Používateľ je povinný používať zariadenie v súlade s jeho určením. Musí zohľadniť miestne danosti a pri práci s prístrojom dávať pozor na tretie osoby, obzvlášť na deti.
- Pred použitím skontrolujte stav zariadenia a príslušenstva. Pokiaľ nie je stav v poriadku, nesmie sa používať.
- Prístroj, kábel alebo zástrčku nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Prevádzka v priestoroch ohrozených výbuchom je zakázaná. Pri používaní prístroja v nebezpečnom prostredí je potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy.
- Prístroj chráňte pred pôsobením vonkajších poveternostných vplyvov, vlhkosti a zdrojov tepla.
- Ak prístroj spadol, je nutné ho nechať prekontrolovať oprávneným servisným strediskom, keďže by mohlo dôjsť ku vzniku vnútorných porúch, ktoré by mohli obmedziť bezpečnosť výrobku.
- Nevysávajte žiadne jedovaté látky.
- Nevysávajte látky ako je sádra, cement atď. , keďže tieto môžu v styku s vodou stvrdnúť a ohroziť funkciu prístroja.
- Počas prevádzky prístroja je potrebné, aby stál vodorovne.
- Používajte len čistiaci prostriedok, ktorý odporúča výrobca a takisto dodržujte návod na použitie, likvidáciu a výstrahu výrobcu čistiaceho prostriedku.

⚠ *Pozor*

Určité látky môžu v dôsledku rozvírenia nasávaného vzduchu vytvoriť výbušné pary alebo zmesi!
Nikdy nevysávajte nasledovné látky:
– *Výbušné alebo horľavé plyny, kvapaliny a prach (reaktívny prach)*
– *Reaktívny kovový prach (naopr. hliník, magnézium, zinok) v spojení so silne alkalickými a kyslými čistiacimi prostriedkami*
– *Neriedené silné kyseliny a lúhy*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

– *Organické rozpúšťadlá (napr. benzín, riedidlo na farbu, acetón, vykurovací olej).*

Tieto látky môžu dodatočne naleptať materiály použité vo vysávači.

⚠ ***Údržba***

- Pred každým ošetrením a údržbou prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečných situácií, môže opravy a výmenu náhradných dielov prístroja vykonávať len autorizované servisné stredisko.
- Aby nebola ovplyvnená bezpečnost' prístroja, používajte len pôvodné náhradné diely a príslušenstvo, ktoré odporúča výrobca.

Popis prístroja

Obrázky nájdete na vyklápajúcej sa strane!

Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu obalu nechýba príslušenstvo alebo či obsah nie je poškodený. Akékoľvek poškodenia počas prepravy láskavo oznámte predajcovi.

Obrázok **1**

1 Nádoba
2 Prípojka, striekacia hadica
3 Tlačidlo na odblokovanie klapky filtra
4 Prípojka nasávacej hadice, zariadenie na umývanie a odsávanie
5 Očistenie filtra
6 Indikácia výmeny filtra
7 Hlava prístroja
8 Rukoväť
9 Tlačidlo na vysávanie
10 Tlačidlo na striekanie
11 Hák na kábel a hadicu
12 Upevnenie pre striekaciu a vysávaciu hadicu
13 Odblokovanie zásobníka
14 Plochý skladaný filter *
15 Nádoba na znečistenú vodu, vyberateľná *
16 Nádoba na čerstvú vodu, vyberateľná *
17 Striekacia sacia hadica
18 Rukoväť
19 Posúvač vedľajšieho vzduchu
20 Páčka striekania
21 Tlačidlo prestavenia striekacej páky
22 Uzatváracia páka
23 Striekacia sacia rúra 2 x 0,5 m
24 Umývacia podlahová hubica na čistenie kobercov, s násadou na tvrdé plochy
25 Umývacia ručná hubica na čistenie nábytku
26 Prostriedok na čistenie kobercov RM 519 (100 ml)

Prídavné vysávacie príslušenstvo

27 Adaptér na vlhké a suché vysávanie
28 Prepínacia podlahová hubica na koberce a tvrdé podlahy
29 Hubica na škáry
30 Hubica na čalúnenie
31 Filtračný vak

** už zabudovaný v prístroji*

Obsluha

Pred uvedením do prevádzky

Obrázok **2**

➔ Otočte obe zablokovania v smere šípky, odstráňte hlavu prístroja a vyberte príslušenstvo zo zásobníku.

Obrázok **3**

➔ Kolieska a vodiace valčeky namontujte.

Obrázok **4**

➔ Namontujte držiak na príslušenstvo.

Uvedenie do prevádzky

➔ ***Vlhké čistenie***
(pozri kapitolu " Mokré čistenie/Naplnenie nádrže čerstvou vodou")

➔ ***Suché vysávanie***
(pozri kapitolu "Suché vysávanie")

➔ ***Mokré vysávanie***
(pozri kapitolu "Nasssaugen")

Obrázok **5**

➔ Nasaďte a zablokujte hlavu prístroja.

Obrázok **6**

➔ Vysávaciu a striekaciu hadicu nasuňte na prípojky zariadenia.
Upozornenie*: Vysávaciu hadicu pevne zatlačte do prípojky, aby zapadla na svoje miesto.*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Obrázok 7

➔ Striekaciu saciu rúrku zasuňte dohromady a nasuňte na ručný držiak. Uzatváraciu páku je nutné pri zasúvaní otočiť do stredu a tým dôjde k zaisteniu v smere pohybu hodinových ručičiek.

➔ Na striekaciu saciu rúrku nasaďte trysku na podlahu a zaistite pomocou uzatváracej páky.

Zariadenie je teraz pripravené na vlhké čistenie.

Vlhké čistenie kobercov alebo tvrdých povrchov alebo čalúnenia

⚠ ***Nebezpečenstvo poškodenia zdravia a vecí!***

Pred použitím zariadenia na nenápadnom mieste čisteného predmetu skontrolujte jeho farebnú stálosť a odolnosť voči vode.
Nečistite povrch citlivý na vodu ako sú napr. parketové podlahy (môžu zvlhnúť a poškodiť sa).

Pokyny:

Teplá voda (maximálne 50 °C) zvyšuje účinok čistenia.
Zapínajte čerpadlo čistiaceho prostriedku iba pri používaní prístroja. Zabráňte podľa možností suchému chodu, ako aj nepotrebnému narastaniu tlaku (náporový tlak).
Tepelný ochranný vypínač sa pri nebezpečenstve prehriatia čerpadla na čistiaci prostriedok vypne. Po vychladnutí (cca 20 min) je čerpadlo opäť pripravené na prevádzku.

Naplňte zásobník čerstvou vodou

Obrázok 8

Zásobník na čerstvú vodu môžete vybrať na naplnenie.
Do nádrže na čistú vodu nalejte 100 - 200 ml (množstvo sa mení podľa stupňa znečistenia) RM 519, naplňte ju vodou z vodovodu, ale nepreplňujte (rešpektujte značku MAX).

Vlhké čistenie kobercov

➔ Používajte umývaciu podlahovú hubicu.

➔ Pracujte bez vložky pre tvrdé povrchy.

Na čistenie používajte iba čistiaci prostriedok na čistenie RM 519 od firmy KÄRCHER.

Vlhké čistenie tvrdého povrchu

Nečistite žiadne laminátové alebo parketové podlahy!

➔ Používajte umývaciu podlahovú hubicu.

➔ Na umývaciu podlahovú hubicu nasuňte zboku nadstavec na tvrdý povrch.

Vlhké čistenie čalúnenia

➔ Používajte umývaciu podlahovú hubicu.

Začiatok práce

Obrázok 9

➔ Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.

➔ Stlačte tlačidlo na vysávanie, spustí sa vysávacia turbína.

Obrázok 10

➔ Posúvač vedľajšieho vzduchu na ručnom držiaku celkom uzavrite.

Obrázok 11

➔ Stlačte tlačidlo rozstrekovania, čerpadlo čistiaceho prostriedku je pripravené na prevádzku.

Obrázok 12

➔ Na nastriekanie čistiaceho roztoku stlačte páku striekania umiestnenú ručnom držiaku.

Obrázok 13

➔ Pri trvalom striekaní je možné upevniť striekaciu páku. Na to stlačte páku striekania a upevňovacie tlačidlo smerom dozadu.

➔ Čistenú plochu v miestach, kde sa plocha prekrýva, prejdite ťahom. Pritom ťahajte dýzu smerom späť (nie posúvať).

Vyprázdnenie nádobu na znečistenú vodu počas práce

➔ Keď je nádrž na znečistenú vodu plná, prístroj sa automaticky vypne.

Upozornenie: Po vypnutí prístroja vypnite saciu turbínu, pretože inak sa sacia turbína otvorením prístroj znova zapne.

➔ Uvoľnite hlavu prístroja a vyberte ju.

➔ Vyberte nádobu na znečistenú vodu a vyprázdnite ju.

Ukončite mokré čistenie

➔ Vypláchnite rozstrekovacie rozvody v prístroji, k tomu:

Naplňte nádrž na čistiaci prostriedok cca 1 litrom čistej vody.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Podržte hubicu nad odtokom a zapnite rozstrekovacie čerpadlo, kým sa čistá voda nespotrebuje.

Tipy na čistenie/spôsob práce

- Vždy postupujte od svetla do tieňa (od okna ku dverám).
- Vždy postupujte od vyčistenej plochy smerom ku nevyčistenej ploche.
- Koberce, ktoré majú spodnú stranu z juty, sa môžu pri čistení mokrým spôsobom zraziť a pustiť farbu.
- Koberce s vysokým vlasom po vyčistení vo vlhkom stave vykefujte v smere vlasu (napr. kefa na vlas alebo kartáč).
- Impregnovanie pomocou Care Tex RM 762 po vyčistení za mokra zabraňuje rýchlemu opätovnému znečisteniu textilných povrchov.
- Na prevenciu pred vznikom roztočov odporúčame používať náš čistiaci prostriedok na koberce RM 772 s dlhodobou účinnosťou.
- Po vyčistenej ploche prechádzajte alebo na vyčistenú plochu kladťte nábytok až po vyschnutí, aby nedošlo k vzniku vytlačených miest alebo škvŕn.

Metódy čistenia

Pri ľahkom až jemnom znečistení (udržiavacie čistenie):

➔ Zapnite vysávanie a rozstrekovanie.

➔ Čistiaci roztok v jednom pracovnom kroku nastriekajte a súčasne vysajte.

➔ Potom vypnite vypínač striekania a vysajte zvyšok čistiaceho roztoku.

➔ Po vyčistení kobercov ešte raz vyčistite čistou, teplou vodou a v prípade potreby naimpregnujte.

Pri silnom znečistení alebo fľakoch (základné čistenie):

➔ Zapnite rozstrekovanie.

➔ Naneste čistiaci roztok a nechajte pôsobiť 10 až 15 minút (vysávanie je vypnuté),

➔ Potom plochu vyčistite ako pri slabom alebo normálnom znečistení.

➔ Po vyčistení kobercov ešte raz vyčistite čistou, teplou vodou a v prípade potreby naimpregnujte.

Suché vysávanie

⚠ ***Pozor***

Nádoba a príslušenstvo musia byť suché, aby sa nezlepili.

➔ Odstráňte nádrž na znečistenú vodu a čerstvú vodu.

Obrázok 14

➔ **Odporúčanie**: Pri vysávaní jemného prachu nasaďte filtračné vrecko.

Obrázok 15

➔ Použite adaptér na vlhké a suché vysávanie. Adaptér nasaďte na ručný držiak, otočte uzatváraciu páku a tým ho zaistite.

➔ Vyberte požadované príslušenstvo a nasaďte ho na striekaciu saciu rúrku resp. priamo na adaptér.

➔ Zapnite vysávanie.

Upozornenie: Nezapnite rozstrekovanie.

Obrázok 16

➔ Pri červenom indikátore výmeny filtra:

Pri vysávaní s vreckom filtra vymeňte vrecko filtra.

Pri vysávaní bez vrecka s filtrom, musíte viackrát stlačiť vyčistenie filtra.

Vysávanie tvrdých plôch

Obrázok 17

➔ Nohou stlačte prepínač podlahovej hubice. Vysúvajú sa pásiky s kefkami na spodnej strane hubice na podlahu

Vysávanie kobercových podláh

Obrázok 17

➔ Nohou stlačte prepínač podlahovej hubice. Pásiky s kefkami na spodnej strane hubice na podlahu sa zasunú.

➔ Na nastavenie sacej sily použite posúvač vedľajšieho vzduchu.

Upozornenie: *Po použití posúvač vedľajšieho vzduchu opäť zavrite!*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Vlhké vysávanie

⚠ ***Pozor***

Nepoužívajte žiadne filtračné vrecko!
Pri vytváraní peny alebo vytekaní kvapaliny zariadenie okamžite vypnite alebo vytiahnite zástrčku elektrickej siete!

➔ Vyberte nádrž na čerstvú a znečistenú vodu, povysávajte mokrú nečistotu priamo do nádrže.

➔ Používajte na vysávanie vlhkosti, napr. mokrých umývacích hubíc.

➔ Keď je nádrž na znečistenú vodu plná, prístroj sa automaticky vypne.
Upozornenie: Po vypnutí prístroja vypnite vysávaciu turbínu, pretože inak sa vysávacia turbína otvorením prístroja znova zapne.

Pri použití dýzy so štrbinami:

➔ Nasuňte a zaistite adaptér na vlhké/suché vysávanie. Nasuňte dýzu priamo na adaptér.

➔ Zapnite vysávanie.

Prerušenie prevádzky

Obrázok 18

➔ Pri prerušení práce sa dá vysávacia rúrka jednoducho upevniť svorkami na uskladnenie príslušenstva a opäť odstrániť.

Ukončenie práce

➔ Prístroj vypnite.

➔ Vyprázdnite plnú nádobu.

➔ Následne nádobu dôkladne umyte čistou vodou.

➔ Ručný držiak, rozstrekovaciu vysávaciu rúrku a rozstrekovaciu hubicu navzájom rozpojte na to otvorte blokovaciu páku (stredná poloha),

➔ Každý diel príslušenstva samostatne opláchnite pod tečúcou vodou a potom nechajte vysušiť.

➔ Zariadenie nechajte pri sušení stáť otvorené.

Obrázok 19

➔ ***Uloženie príslušenstva***: Vysávacia hadica, vysávacia rúrka a príslušensvo sa dá upevniť s úsporou miesta a prakticky na prístroji.

➔ ***Uskladnenie prístroja***. Prístroj uskladňujte v suchých priestoroch.

Starostlivosť a údržba

⚠ ***Nebezpečenstvo***

Pred každým ošetrením a údržbou zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku.
Opravy a práce na elektrických konštrukčných dielcoch môže vykonávať výhradne autorizovaná servisná služba.

⚠ ***Pozor***

Nepoužívajte žiadne abrazívne pôsobiace prípravky, prípravky na sklo ani univerzálne čističe! Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

Čistenie striekacej trysky

Pri nerovnomernom prúde vody pri striekaní.

Obrázok 20

➔ Uvoľnite upevnenie trysky a vytiahnite ju. Trysku vyčistite alebo vymeňte.

Vyčistite sito v nádrži na čistú vodu

1 x ročne alebo v prípade potreby.

Obrázok 21

➔ Sito vyčistite.

Vyčistite plochý skladaný filter

Pri sinom znečistení:

Obrázok 22

➔ Odblokujte a vyklopte kryt, vyberte filter s plochými záhybmi a vyklepte ho.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Pomoc pri poruchách

Z dýzy nevyteká žiadna voda

➔ Naplňte zásobník čerstvou vodou.
➔ Je upchaté sitko nádrže na čerstvú vodu.
➔ Ochranný tepelný spínač vypol čerpadlo čistiaceho prostriedku kvôli nebezpečenstvu prehrievania. Vypnite prístroj a nechajte ho vychladnúť (cca 20-30 min).
➔ Čerpadlo na čistiaci prostriedok je chybné. Skontaktujte sa so servisnou službou zákazníkom.

Nerovnomerný prúd striekania

➔ Vyčistite rozstrekovaciu dýzu umývacej hubice.

Nedostatočný sací výkon

➔ Posúvač vedľajšieho vzduchu na ručnom držiaku uzavrite.
➔ Príslušenstvo, vysávacia hadica alebo vysávacia rúrka sú upchaté. Upchatie odstráňte.
➔ Filtračné vrecko je plné, nasaďte nové filtračné vrecko (*objedn. č. pozri Zoznam náhradných dielcov na konci tohto návodu*).
➔ Filter s plochými záhybmi je znečistený, stlačte vyčistenie filtra, pri silnejšom znečistení demontujte a vyčistite (pozri kapitolu "Čistenie filtra s plochými záhybmi".

Čerpadlo čistiaceho prostriedku je hlučné

➔ Naplňte zásobník na čerstvú vodu.

Silná tvorba peny v nádrži

➔ Použite správny čistiaci prostriedok od firmy KÄRCHER.

Spotrebič sa nezapína

➔ Zastrčte siet'ovú zástrčku.

Technické údaje

Napätie 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Výkon $P_{men.}$	1200	W
Výkon P_{max}	1400	W
Sieťový istič (pomalý)	10	A
Hladina akustického tlaku (EN 60704-1)	77	dB(A)
Hmotnost' (bez príslušenstva)	7,1	kg

Technické zmeny vyhradené!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Pregled sadržaja

Opće napomene	HR - 1
Sigurnosni napuci	HR - 1
Opis uređaja	HR - 3
Rukovanje	HR - 3
Njega i održavanje	HR - 6
Otklanjanje smetnji	HR - 6
Tehnički podaci	HR - 6

Opće napomene

Poštovani kupče,

Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Namjensko korištenje

Ovaj uređaj je konstruiran za privatnu uporabu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primjene.

– Kupovinom ovog uređaja nabavili ste ekstraktor koji se može primjenjivati za redovito odnosno temeljito čišćenje sagova s efektom dubinskog čišćenja.
– Umetkom za tvrde površine za mlaznicu za pranje (sadržana u isporuci) mogu se čistiti i tvrdi podovi.
– Uz primjenu odgovarajućeg pribora (u isporuci) može se koristiti i kao usisavač za mokro/suho usisavanje.

Zaštita okoliša

Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.

Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Zbrinjavanje filtra i filtarske vrećice

Filtar i filtarska vrećica su izrađeni od materijala koji ne štete okolišu.
Ako ne sadrže nikakve usisane tvari, koje se ne smiju odlagati u kućanski otpad, može ih se zbrinuti kao običan kućanski otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede uvjeti jamstva koje je izdala naša zadužena udruga za marketing. Sve smetnje nastale unutar jamstvenog roka otklanjamo besplatno ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili se radi o greški proizvođača. U slučaju jamstva s priborom i računom se obratite svome prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj servisnoj službi.
(Adresu ćete naći na poleđini)

Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica KÄRCHER.
(Adresu ćete naći na poleđini)

Naručivanje pričuvnih dijelova i posebnog pribora

Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih radnih uputa.
Pričuvne dijelove i pribor možete nabaviti kod Vašeg prodavača ili u Vašoj KÄRCHER podružnici.
(Adresu ćete naći na poleđini)

Sigurnosni napuci

– *Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ako ih osoba koja je za njih odgovorna ne nadzire ili upućuje u rad s uređajem. Djeca se moraju nadzirati kako bi se spriječilo da se igraju s uređajem.*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

– *Folije za pakiranje čuvajte van dosega djece, jer postoji opasnost od gušenja!*
– *Uređaj isključite nakon svake primjene te prije svakog čišćenja/održavanja.*
– *Opasnost od požara. Nemojte usisavati zapaljene ili užarene predmete.*
– *Uređaj mora imati stabilnu podlogu.*

⚠ *Električni priključak*

– Uređaj priključujte samo na propisno uzemljene utičnice
– *Uređaj priključujte samo na izmjeničnu struju. Napon se mora podudarati s označnom pločicom uređaja.*
– *Mrežni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte mokrim rukama.*
– *Ne vucite za priključni kabel kako biste ga izvadili iz utičnice.*
– *Prije svakog rada provjerite ima li na priključnom kabelu s utikačem oštećenja. Oštećeni priključni kabel odmah dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/ električaru.*
– *Za izbjegavanje električnih nezgoda preporučujemo uporabu utičnica s predspojenom sklopkom za zaštitu od struje kvara (maks. 30 mA nazivne jačine okidne struje).*
– Upotrebljavajte samo produžne kabele zaštićene od prskanja vode s promjerom od najmanje 3x1 mm².
– Kod zamjene spojeva na strujnom ili produžnom kabelu mora se osigurati zaštita od prskanja i mehanička čvrstoća.
– Prije nego što se uređaj odvoji od strujne mreže, mora se uvijek prvo isključiti preko glavne sklopke.

⚠ *Primjena*

- Korisnik mora uređaj upotrebljavati u skladu s njegovom namjenom. Mora voditi računa o lokalnim uvjetima, a pri radu uređajem mora se paziti na druge osobe, posebice djecu.
- Prije uporabe provjerite, jesu li uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprijekorno, ne smije se upotrebljavati.
- Uređaj, kabel ili utikače nikada nemojte uranjati u vodu niti bilo koje druge tekućine.
- Zabranjen je rad u prostorijama u kojima prijeti opasnost od eksplozija. Prilikom uporabe uređaja u opasnom području treba poštivati odgovarajuće sigurnosne propise.
- Zaštitite uređaj od vanjskih vremenskih utjecaja, vlage i izvora topline.
- Ukoliko se dogodi da uređaj padne s nekog uzvišenja, mora ga se provjeriti od strane ovlaštene servisne službe, budući da postoji opasnost od unutarnjih oštećenja, koja mogu ugrožavati sigurnost uređaja.
- Nemojte usisavati otrovne supstance.
- Nemojte usisavati tvari kao što su gips, cement i sl., budući da isti u kontaktu s vodom mogu otvrdnuti i time ugroziti funkcionalnost uređaja.
- Tijekom rada je neophodno da uređaj bude u vodoravnom položaju.
- Koristite samo sredstva za pranje koje preporučuje proizvođač i pridržavajte se uputa za primjenu i zbrinjavanje u otpad te upozorenja proizvođača sredstava za pranje.

⚠ *Pažnja*

Kovitlanjem i miješanjem određenih tvari s usisnim zrakom mogu se formirati eksplozivna isparenja i smjese!
Nikada nemojte usisavati sljedeće:
– *Eksplozivne ili zapaljive plinove, tekućine i prašinu (reaktivnu prašinu)*
– *Reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminija, magnezija, cinka) u spoju s jako alkalnim i kiselim sredstvima za čišćenje*
– *Nerazrijeđene jake kiseline i lužine*
– *Organska otapala (npr. benzin, razrjeđivače za boje, aceton, lož ulje).*

Ove tvari dodatno mogu nagristi materijale od kojih je sačinjen uređaj.

⚠ *Održavanje*

- Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Radi sprječavanja opasnosti, popravke i zamjenu pričuvnih dijelova smiju obavljati samo ovlaštene servisne službe.
- Koristite samo originalne pričuvne dijelove i pribor, koji su odobreni od strane proizvođača, kako ne biste ugrožavali sigurnost uređaja.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Opis uređaja

Slike pogledajte na preklopnoj stranici!

Kod vađenja iz ambalaže provjerite manjka li u sadržaju paketa pribor i ima li oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja odmah se obratite svome prodavaču.

Slika 1

1 Spremnik
2 Priključak crijeva za prskanje
3 Tipka za deblokadu poklopca filtra
4 Priključak usisnog crijeva, stroj za pranje s usisavanjem
5 Čišćenje filtra
6 Pokazivač za zamjenu filtra
7 Blok uređaja
8 Ručka za nošenje
9 Tipka za usisavanje
10 Tipka za prskanje
11 Kuka za odlaganje kabela i crijeva
12 Prihvatnik cijevi za prskanje i usisavanje
13 Bravica spremnika
14 Plosnati naborani filtar *
15 Odvojivi spremnik za prljavu vodu *
16 Odvojivi spremnik za čistu vodu *
17 Crijevo za prskanje i usisavanje
18 rukohvat
19 Ispust sporednog zraka
20 Poluga za raspršivanje
21 Tipka za blokiranje poluge za raspršivanje
22 Blokirna poluga
23 Cijev za prskanje i usisavanje, 2 x 0,5 m
24 Podna mlaznica za čišćenje sagova s nastavkom za tvrde površine
25 Ručna prskalica za čišćenje tapeciranih površina
26 Sredstvo za pranje tepiha RM 519 (100 ml)

Dodatni pribor za usisavanje

27 Prilagodnik za mokro/suho usisavanje
28 Prespojiva podna mlaznica za sagove i tvrde površine
29 Mlaznica za fuge
30 Mlaznica za mekane podloge
31 Filtarska vrećica

** već postoji u uređaju*

Rukovanje

Prije stavljanja u pogon

Slika 2

➔ Okrenite obje bravice u smjeru strjelice, skinite blok uređaja i izvadite pribor iz spremnika.

Slika 3

➔ Postavite kotače i upravljačke kotačiće.

Slika 4

➔ Postavite držač pribora.

Stavljanje u pogon

➔ ***Mokro čišćenje***
(vidi poglavlje "Mokro čišćenje i punjenje spremnika za čistu vodu")

➔ ***Suho usisavanje***
(vidi poglavlje "Suho usisavanje")

➔ ***Mokro usisavanje***
(vidi poglavlje "Mokro usisavanje")

Slika 5

➔ Postavite i pričvrstite blok uređaja.

Slika 6

➔ Nataknite usisno crijevo i crijevo za prskanje na priključke na uređaju.
***Napomena**: Čvrsto pritisnite usisno crijevo u priključak tako da dosjedne.*

Slika 7

➔ Sastavite cijev za prskanje i usisavanje i nataknite ju na rukohvat. Blokirna poluga se prilikom sastavljanja nalazi u sredini. Okrenite ju u smjeru kazaljke sata kako bi se zakočila.

➔ Nataknite podni nastavak na cijev za prskanje i usisavanje i osigurajte blokirnom polugom.

Time je uređaj pripremljen za mokro usisavanje.

Mokro čišćenje tekstilnih podova te tvrdih i tapeciranih površina

⚠ ***Opasnost po zdravlje, opasnost od oštećenja!***

Prije upotrebe uređaja na neupadljivom mjestu objekta koji ćete čistiti ispitajte postojanost boja i otpornost na vodu. Nemojte čistiti podloge koje su osjetljive na vodu (npr. parket), jer u njih može prodrijeti

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

vlaga i oštetiti ih.

Napuci:

Topla voda (najviše 50°C) povećava učinak čišćenja.
Pumpu za sredstvo za pranje uključujte samo prilikom upotrebe. Ako je moguće, izbjegavajte rad na suho i nepotrebno stvaranje tlaka (zaustavni tlak).
U slučaju opasnosti od pregrijavanja zaštitni termo-prekidač isključuje pumpu za sredstvo za pranje. Nakon hlađenja (oko 20 minuta) pumpa je opet spremna za rad.

Punjenje spremnika svježe vode

Slika 8

Spremnik svježe vode se može izvaditi radi punjenja.
Ulijte 100-200 ml (količina ovisi o stupnju zaprljanosti) sredstva RM 519 u spremnik svježe vode pa dolijte svježu vodu pazeći da je ne prepunite (pazite na oznaku za maksimum).

Mokro usisavanje toplih podova

➔ Koristite podnu mlaznicu za pranje.
➔ Radite bez nastavka za tvrde površine.

Za čišćenje koristite samo sredstvo za pranje tepiha RM 519 proizvođača KÄRCHER.

Mokro usisavanje tvrdih površina

Nemojte čistiti laminat niti parket!

➔ Koristite podnu mlaznicu za pranje.
➔ Bočno nataknite nastavak za tvrde površine na podnu mlaznicu za pranje.

Mokro čišćenje tapeciranih površina

➔ Koristite ručnu mlaznicu za pranje.

Početak rada

Slika 9

➔ Strujni utikač utaknite u utičnicu.
➔ Pritisnite tipku za usisavanje, usisna turbina radi.

Slika 10

➔ Potpuno zatvorite ispust sporednog zraka na rukohvatu.

Slika 11

➔ Pritisnite tipku za prskanje, pumpa za sredstvo za pranje je spremna.

Slika 12

➔ Za prskanje otopine sredstva za pranje pritisnite polugu za raspršivanje na rukohvatu.

Slika 13

➔ Za trajno prskanje se poluga za raspršivanje može fiksirati tako što se pritisne, dok se istovremeno tipka za blokiranje povuče unatrag.
➔ Površinu koju čistite prelazite u preklapajućim putanjama. Pritom povlačite (ne gurajte) nastavak unatrag.

Pražnjenje spremnika prljave vode tijekom rada

➔ Ako je spremnik prljave vode pun, uređaj se automatski isključuje.
Napomena: Isključite uređaj kada prestane s radom, budući da se u suprotnom prilikom otvaranja uređaja ponovo može pokrenuti usisna turbina.
➔ Deblokirajte i skinite blok uređaja.
➔ Skinite i ispraznite spremnik prljave vode.

Završetak mokrog čišćenja

➔ Isperite vodove za prskanje u uređaju, u tu svrhu:
u spremnika sredstva za pranje ulijte oko 1 litru čiste vode.
Mlaznicu držite preko odvoda pa uključite pumpu za prskanje i pustite je neka radi sve dok se ne potroši čista voda.

Savjeti za čišćenje / način rada

– Uvijek radite od svjetla ka sjeni (od prozora ka vratima).
– Uvijek radite od očišćene ka neočišćenoj površini.
– Sagovi s poleđinom od jute se pri mokrom čišćenju mogu stisnuti i pustiti boju.
– Nakon čišćenja, dok su još mokri, iščetkajte debele sagove u smjeru tkanja (primjerice četkom za tkaninu ili otirkom).
– Ponovno brzo prljanje tekstilnih podnih obloga spriječit ćete nanošenjem sredstva za impregnaciju Care Tex RM 762 nakon mokrog čišćenja.
– Za uklanjanje grinja preporučujemo uporabu našeg antialergijskog sredstva za pranje tepiha, RM 772, s dugotrajnim učinkom.
– Za izbjegavanje utisnuća i mrlja od hrđe, na očišćenu površinu možete stati ili postaviti namještaj tek nakon što se osuši.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Metode čišćenja

Kod blagog do normalnog zaprljanja (redovito čišćenje):

➔ Uključite usisavanje i prskanje.

➔ U jednom radnom ciklusu istovremeno prskajte i usisavajte otopinu sredstva za pranje.

➔ Potom isključite prekidač za prskanje pa usisajte ostatke sredstva za pranje.

➔ Nakon čišćenja još jednom operite sagove čistom, toplom vodom i po želji ih impregnirajte.

Kod jakih zaprljanja ili mrlja (temeljno čišćenje):

➔ Uključite prskanje.

➔ Nanesite otopinu sredstva za pranje i ostavite je da djeluje 10 do 15 minuta (usisavanje je isključeno).

➔ Zatim očistite površinu kao kod lakih / normalnih zaprljanja.

➔ Nakon čišćenja još jednom operite sagove čistom, toplom vodom i po želji ih impregnirajte.

Suho usisavanje

⚠ ***Pažnja***

Spremnik i pribor moraju biti suhi, kako se prljavština ne bi sljepljivala.

➔ Izvadite spremnike za prljavu i čistu vodu.

Slika 14

➔ **Preporuka**: Za usisavanje fine prašine umetnite filtarsku vrećicu.

Slika 15

➔ Rabite prilagodnik za mokro/suho usisavanje. Nataknite prilagodnik na rukohvat ili usisnu cijev i pričvrstite blokirnu polugu tako što ćete ju okrenuti.

➔ Odaberite željeni pribor te ga nataknite na cijev za prskanje i usisavanje odnosno izravno na prilagodnik.

➔ Uključite usisivanje.

Napomena: Nemojte uključivati prskanje.

Slika 16

➔ Ako je pokazivač za zamjenu filtra crvene boje:

Kod usisavanja s filtarskom vrećicom, zamijenite vrećicu.

Kod usisavanja bez filtarske vrećice, više puta aktivirajte čišćenje filtra.

Usisavanje s tvrdih površina

Slika 17

➔ Nogom pritisnite gumb za prebacivanje na mlaznicama za pranje poda. Prugaste četkice na donjoj strani mlaznica za pranje poda su izvučene.

Usisavanje s toplih podova

Slika 17

➔ Nogom pritisnite gumb za prebacivanje na mlaznicama za pranje poda. Prugaste četkice na donjoj strani mlaznicama za pranje poda su uvučene.

➔ Usisnu silu možete prilagoditi otvaranjem tj. zatvaranjem ispusta sporednog zraka.

Napomena: *Nakon korištenja ponovo zatvorite ispust sporednog zraka!*

Mokro usisavanje

⚠ ***Pažnja***

Ne koristite filtarsku vrećicu!

U slučaju stvaranja pjene ili izbijanja tekućine odmah isključite uređaj i izvucite strujni utikač!

➔ Izvadite spremnike za čistu i prljavu vodu, mokru prljavštinu usišite izravno u spremnik.

➔ Za usisavanje mokre ili vlažne prljavštine koristite mlaznicu za pranje.

➔ Ako je spremnik prljave vode pun, uređaj se automatski isključuje.

Napomena: Kada uređaj prestane s radom, isključite ga tipkom za usisavanje budući da se u suprotnom prilikom otvaranja uređaja ponovo može pokrenuti usisna turbina.

U slučaju primjene nastavka za fuge:

➔ Nataknite i pričvrstite prilagodnik za mokro/suho usisavanje. Nastavak za fuge nataknite izravno na prilagodnik.

➔ Uključite usisivanje.

Prekid rada

Slika 18

➔ Tijekom prekida u radu usisna cijev može se jednostavno uglaviti u prihvatni držač za pribor i po potrebi ponovo skinuti.

Završetak rada

➔ Isključite uređaj.

➔ Ispraznite puni spremnik.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

➔ Temeljito isperite spremnik čistom vodom.
➔ Otvaranjem blokirne poluge (središnji položaj) razdvojite dršku, cijev za prskanje i usisavanje i mlaznicu za pranje.
➔ Svaki dio ponaosob isperite tekućom vodom i ostavite ih da se osuše.
➔ Ostavite uređaj otvoren kako bi se osušio.

Slika 19

➔ ***Prihvatni držač za pribor***: Usisno crijevo, usisna cijev i pribor mogu se praktično fiksirati na uređaj kako bi zauzimali što manje prostora.
➔ ***Odložite uređaj***. Uređaj čuvajte u suhim prostorijama.

Njega i održavanje

⚠ ***Opasnost***

Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice. Popravke i radove na električnim sastavnim dijelovima smije izvoditi samo ovlaštena servisna služba.

⚠ ***Pozor***

Nemojte rabiti nagrizajuća sredstva, sredstva za čišćenje stakla ni univerzalna sredstva za čišćenje! Uređaj nikad ne uranjajte u vodu.

Čišćenje nastavka za prskanje

U slučaju neravnomjernog mlaza.

Slika 20

➔ Otpustite i izvucite držač nastavka pa očistite ili zamijenite nastavak za prskanje.

Čišćenje mrežice u spremniku za svježu vodu

1 x godišnje ili prema potrebi.

Slika 21

➔ Očistite mrežicu.

Čišćenje plosnatog naboranog filtra

Kod jakih zaprljanja:

Slika 22

➔ Deblokirajte i otvorite poklopac, izvadite plosnati naborani filtar i isprašite ga.

Otklanjanje smetnji

Voda ne izlazi iz nastavka

➔ Napunite spremnik svježe vode.
➔ Mrežica spremnika svježe vode je začepljena.
➔ Zaštitni termo-prekidač isključio je pumpu za sredstvo za pranje zbog opasnosti od pregrijavanja. Isključite uređaj i ostavite ga neka se ohladi (oko 20-30 minuta).
➔ U slučaju kvara pumpe za sredstvo za pranje obratite se servisnoj službi.

Neravnomjerno prskanje

➔ Očistite nastavak za prskanje mlaznice za pranje.

Nedovoljan učinak usisavanja

➔ Zatvorite ispust sporednog zraka na rukohvatu.
➔ Pribor, usisno crijevo ili usisne cijevi su začepljene, uklonite začepljenje.
➔ Ako je filtarska vrećica puna, stavite novu (*kataloški broj pogledajte u popisu zamjenskih dijelova na kraju uputa*).
➔ Ako je plosnati naborani filtar prljav, aktivirajte čišćenje filtra, a u slučaju jačeg zaprljanja izvadite i očistite filtar (vidi poglavlje "Čišćenje plosnatog naboranog filtra").

Pumpa za sredstvo za pranje je glasna

➔ Dopunite spremnik svježe vode.

Jako stvaranje pjene u spremniku

➔ Koristite odgovarajuće sredstvo za pranje proizvođača KÄRCHER.

Stroj ne radi

➔ Utaknite strujni utikač.

Tehnički podaci

Napon, 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Snaga $P_{nazivna}$	1200	W
Snaga P_{maks}	1400	W
Strujna zaštita (inertna)	10	A
Razina zvučnog tlaka (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Težina (bez pribora)	7,1	kg

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Pregled sadržaja

Opšte napomene	SR - 1
Sigurnosne napomene	SR - 2
Opis uređaja	SR - 3
Rukovanje	SR - 3
Nega i održavanje	SR - 6
Otklanjanje smetnji	SR - 7
Tehnički podaci	SR - 7

Opšte napomene

Poštovani kupče,

Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Namensko korišćenje

Ovaj uređaj je konstruisan za privatnu uptrebu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primene.

– Kupovinom ovog uređaja nabavili ste ekstraktor koji može da se primenjuje za redovno odnosno temeljno čišćenje tepiha sa efektom dubinskog čišćenja.
– Umetkom za tvrde površine za mlaznicu za pranje (sadržana u isporuci) mogu se čistiti i tvrdi podovi.
– Uz primenu odgovarajućeg pribora (u isporuci) može se koristiti i kao usisivač za mokro/suvo usisavanje.

Zaštita čovekove okoline

Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.

Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

Otklanjanje filtera i filterske vrećice u otpad

Filter i filterska vrećica su izrađeni od materijala koji ne štete čovekovoj okolini. Ako ne sadrže nikakve usisane supstance koje se ne smeju bacati u kućni otpad, mogu se tretirati kao običan kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je objavila naša prodajna služba. U garantnom roku besplatno otklanjamo sve smetnje na uređaju ako se radi o grešci materijala ili proizvodnim manama. U slučaju ostvarivanja garantnih prava obratite se svom prodavcu ili ovlašćenoj servisnoj službi; priložite pribor i originalni račun.
(Adresu ćete naći na poleđini)

Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica KÄRCHER.
(Adresu ćete naći na poleđini)

Naručivanje rezervnih delova i posebnog pribora

Pregled najčešće potrebnih rezervnih delova naći ćete na kraju ovog radnog uputstva. Rezervne delove i pribor možete nabaviti kod Vašeg prodavca ili u Vašoj KÄRCHER poslovnici.
(Adresu ćete naći na poleđini)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Sigurnosne napomene

– *Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad sa uređajem. Deca se moraju nadgledati kako bi se sprečilo da se igraju s uređajem.*
– *Ambalažne folije čuvajte van dohvata dece, jer postoji opasnost od gušenja!*
– *Isključite uređaj posle svake upotrebe i pre svakog čišćenja/održavanja.*
– *Opasnost od požara. Ne usisavajte zapaljene ili užarene predmete.*
– *Uređaj mora imati stabilnu podlogu.*

⚠ *Električni priključak*

– Uređaj priključujte samo na propisno uzemljene utičnice
– *Uređaj priključujte samo na izmeničnu struju. Napon se mora podudarati sa tipskom pločicom uređaja.*
– *Mrežni utikač in utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.*
– *Utikač nemojte izvlačiti iz utičnice povlačenjem za priključni vod.*
– *Pre svake upotrebe proverite da li na priključnom vodu ima oštećenja. Oštećeni priključni vod odmah dajte na zamenu ovlašćenoj servisnoj službi/električaru.*
– *Za izbegavanje električnih nesreća preporučujemo da upotrebljavate utičnice sa prethodno spojenim nadstrujnim zaštitnim prekidačem (maks. 30 mA nazivne jačine okidne struje).*
– Upotrebljavajte samo produžne kablove zaštićene od prskanja vode sa pečnikom od najmanje 3x1 mm².
– Kod zamene spojeva na strujnom ili produžnom kablu mora se obezbediti zaštita od prskanja i mehanička čvrstoća.
– Pre nego što se uređaj odvoji od strujne mreže, mora uvek prvo da se isključi preko glavnog prekidača.

⚠ *Primena*

■ Korisnik mora da upotrebljа uređaj u skladu sa njegovom namenom. Mora voditi računa o lokalnim uslovima, a pri radu uređajem mora se paziti na druge osobe, posebno decu.
■ Pre upotrebe proverite da li su uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprekorno, ne sme se upotrebljavati.
■ Uređaj, kabl ili utikače nikada nemojte uranjati u vodu niti bilo koje druge tečnosti.
■ Zabranjen je rad u prostorijama u kojima preti opasnost od eksplozija. Prilikom upotrebe uređaja u opasnom području treba poštovati odgovarajuće sigurnosne propise.
■ Zaštitite uređaj od spoljašnjih vremenskih uticaja, vlage i izvora toplote.
■ Ukoliko se dogodi da uređaj padne s nekog uzvišenja, mora ga proveriti ovlašćena servisna služba, budući da postoji opasnost od unutrašnjih oštećenja, koja mogu ugrožavati sigurnost uređaja.
■ Nemojte usisavati otrovne supstance.
■ Nemojte usisavati materije kao što su gips, cement i sl., pošto isti u kontaktu sa vodom mogu otvrdnuti i time ugroziti funkcionalnost uređaja.
■ Tokom rada je neophodno da uređaj bude u vodoravnom položaju.
■ Koristite samo deterdžente koje preporučuje proizvođač i pridržavajte se instrukcija za primenu i odlaganje u otpad kao i upozorenja proizvođača deterdženata.

⚠ *Pažnja*

Kovitlanjem i mešanjem izvesnih materija sa usisnim vazduhom mogu se formirati eksplozivna isparenja i smese!
Nikada nemojte usisavati sledeće:
– *Eksplozivne ili zapaljive gasove, tečnosti i prašinu (reaktivnu prašinu)*
– *Reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminijuma, magnezijuma, cinka) u spoju sa jako alkalnim i kiselim sredstvima za čišćenje*
– *Nerazređene jake kiseline i baze*
– *Organske rastvarače (npr. benzin, razređivače za boje, aceton, lož ulje).*

Ove supstance mogu takođe nagristi materijale od kojih je sačinjen uređaj.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

⚠ ***Održavanje***

- Pre svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Radi sprečavanja opasnosti, popravke i zamenu rezervnih delova sme da izvodi samo ovlašćena servisna služba.
- Koristite samo originalne rezervne delove i pribor, koji su odobreni od strane proizvođača, kako ne biste ugrožavali sigurnost uređaja.

Opis uređaja

Slike pogledajte na preklopnoj stranici!

Pre vađenja iz ambalaža proverite ima li u sadržini paketa delova koji nedostaju ili oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja obavestite Vašeg prodavca.

Slika **1**

1 Posuda
2 Priključak creva za prskanje
3 Taster za deblokadu poklopca filtera
4 Priključak usisnog creva, mašina za pranje sa usisavanjem
5 Čišćenje filtera
6 Pokazivač za zamenu filtera
7 Blok uređaja
8 Ručka za nošenje
9 Prekidač za usisavanje
10 Prekidač za prskanje
11 Kuka za kačenje kabla i creva
12 Prihvatnik za cev za prskanje i usisavanje
13 Bravica posude
14 Pljosnati naborani filter *
15 Odvojivi rezervoar za prljavu vodu *
16 Odvojivi rezervoar za čistu vodu *
17 Crevo za prskanje i usisavanje
18 drška
19 Ispust sporednog vazduha
20 Poluga za prskanje
21 Taster za blokiranje poluge za prskanje
22 Blokirna poluga
23 Cev za prskanje i usisavanje, 2 x 0,5 m
24 Podna mlaznica za čišćenje tepiha sa nastavkom za tvrde površine
25 Ručna prskalica za čišćenje tekstilnog nameštaja
26 Deterdžent za pranje tepiha RM 519 (100 ml)

Dodatni pribor za usisavanje

27 Adapter za mokro/suvo usisavanje
28 Prespojiva podna mlaznica za tepihe i tvrde površine
29 Mlaznica za fuge
30 Mlaznica za meke podloge
31 Filter-kesa

** već postoji u uređaju*

Rukovanje

Pre upotrebe

Slika **2**

➔ Okrenite obe bravice u smeru strelice, skinite blok uređaja i izvadite pribor iz rezervoara.

Slika **3**

➔ Montirajte točkove i upravljačke točkiće.

Slika **4**

➔ Montirajte držač pribora.

Stavljanje u pogon

➔ ***Pranje***
(vidi poglavlje "Pranje i punjenje rezervoara za čistu vodu")

➔ ***Suvo usisavanje***
(vidi poglavlje "Suvo usisavanje")

➔ ***Mokro usisavanje***
(vidi poglavlje "Mokro usisavanje")

Slika **5**

➔ Postavite i pričvrstite blok uređaja.

Slika **6**

➔ Nataknite usisno crevo i crevo za prskanje na priključke na uređaju.
Napomena*: Čvrsto pritisnite usisno crevo u priključak tako da se uglavi.*

Slika **7**

➔ Sastavite cev za prskanje i usisavanje i nataknite je na dršku. Blokirna poluga se prilikom sastavljanja nalazi u sredini. Okrenite je u smjeru kazaljke sata da biste je zakočili.

➔ Nataknite podni nastavak na cev za prskanje i usisavanje i osigurajte blokirnom polugom.

Time je uređaj pripremljen za mokro usisavanje.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Pranje tepiha, tvrdih površina i tekstilnog nameštaja

⚠ ***Opasnost po zdravlje, opasnost od oštećenja!***

Pre upotrebe uređaja na neupadljivom mestu objekta koji se čisti ispitajte postojanost boja i otpornost na vodu.
Nemojte čistiti podloge koje su osetljive na vodu (npr. parket), jer u njih može prodreti vlaga i oštetiti ih.

Napomene:

Topla voda (najviše 50°C) povećava učinak čišćenja.
Pumpu za deterdžent uključujte samo prilikom upotrebe. Ako je moguće, izbegavajte rad na suvo i nepotrebno uspostavljanje pritiska (zaustavni pritisak).
Zaštitni termo-prekidač u slučaju opasnosti od pregrevanja isključuje pumpu za deterdžent. Nakon hlađenja (oko 20 minuta) pumpa je opet spremna za rad.

Punjenje rezervoara za svežu vodu

Slika 8
Rezervoar za svežu vodu se radi punjenja može izvaditi.
Ulijte 100-200 ml (količina zavisi od stepena zaprljanosti) deterdženta RM 519 u rezervoar za svežu vodu pa zatim dolijte svežu vodu, pazeći da ne prepunite (imajte u vidu oznaku za maksimum).

Mokro usisavanje toplih podova

➔ Koristite podnu mlaznicu za pranje.
➔ Radite bez nastavka za tvrde površine.

Molimo Vas da za čišćenje koristite samo deterdžent za pranje tepiha RM 519 proizvođača KÄRCHER.

Mokro usisavanje tvrdih površina

Nemojte čistiti laminat niti parket!
➔ Koristite podnu mlaznicu za pranje.
➔ Bočno nagurajte nastavak za tvrde površine na podnu mlaznicu za pranje.

Pranje tekstilnog nameštaja

➔ Koristite ručnu mlaznicu za pranje.

Početak rada

Slika 9
➔ Strujni utikač utaknite u utičnicu.
➔ Pritisnite prekidač za usisavanje, usisna turbina radi.

Slika 10
➔ Potpuno zatvorite ispust sporednog vazduha na dršci.

Slika 11
➔ Pritisnite prekidač za prskanje, pumpa za deterdžent je spremna.

Slika 12
➔ Za prskanje rastvora deterdženta pritisnite polugu za prskanje na dršci.

Slika 13
➔ Ova poluga se u cilju trajnog prskanja može fiksirati tako što se pritisne, dok se istovremeno taster za blokiranje povuče unazad.
➔ Površinu koju čistite prelazite u preklapajućim putanjama. Pri tome povlačite (ne gurajte) nastavak unazad.

Pražnjenje rezervoara za prljavu vodu tokom rada

➔ Ako je rezervoar za prljavu vodu pun, uređaj se automatski isključuje.
Napomena: Isključite uređaj kada prestane s radom, budući da se u suprotnom prilikom otvaranja uređaja ponovo može pokrenuti usisna turbina.
➔ Odglavite i skinite blok uređaja.
➔ Skinite i ispraznite rezervoar za prljavu vodu.

Završetak pranja

➔ Isperite vodove za prskanje u uređaju, u tu svrhu:
u rezervoar za deterdžent ulijte oko 1 litar čiste vode.
Mlaznicu držite preko odvoda, pa uključite pumpu za prskanje i pustite da radi sve dok se ne potroši čista voda.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Saveti za čišćenje / način rada

– Uvek radite od svetla ka senci (od prozora ka vratima).
– Uvek radite od očišćene ka neočišćenoj površini.
– Tepisi sa poleđinom od jute se pri mokrom čišćenju mogu skupiti i pustiti boju.
– Nakon čišćenja, dok su još mokri, iščetkajte debele tepihe u smeru tkanja (na primer četkom za tkaninu ili četkom za ribanje).
– Ponovno brzo prljanje tekstilnih podnih obloga možete sprečiti nanošenjem sredstva za impregnaciju Care Tex RM 762 nakon mokrog čišćenja.
– Za uklanjanje grinja preporučujemo korišćenje našeg antialergijskog deterdženta za pranje tepiha, RM 772, sa dugotrajnim dejstvom.
– Za izbegavanje ulegnuća i mrlja od rđe, na očišćenu površinu možete stati ili postaviti nameštaj tek nakon što se osuši.

Metode čišćenja

Kod manjeg do normalnog zaprljanja (redovno čišćenje):

➔ Uključite usisavanje i prskanje.
➔ U jednom radnom ciklusu istovremeno prskajte i usisavajte rastvor deterdženta.
➔ Potom isključite prekidač za prskanje pa usisajte ostatke deterdženta.
➔ Nakon čišćenja još jednom operite tepihe čistom, toplom vodom i po želji ih impregnirajte.

Kod jakih zaprljanja ili mrlja (temeljno čišćenje):

➔ Uključite prskanje.
➔ Nanesite rastvor deterdženta i ostavite ga da deluje 10 do 15 minuta (usisavanje je isključeno).
➔ Zatim očistite površinu kao da je lako / normalno zaprljana.
➔ Nakon čišćenja još jednom operite tepihe čistom, toplom vodom i po želji ih impregnirajte.

Suvo usisavanje

⚠ ***Pažnja***

Posuda i pribor moraju biti suvi, kako se prljavština ne bi slepljivala.

➔ Izvadite rezervoare za prljavu i čistu vodu.

Slika 14

➔ **Preporuka**: Za usisavanje fine prašine koristite filtersku vrećicu.

Slika 15

➔ Koristite adapter za mokro/suvo usisavanje. Nataknite adapter na dršku ili usisno crevo i pričvrstite blokirnu polugu tako što ćete je okrenuti.
➔ Izaberite željeni pribor pa ga nataknite na cev za prskanje i usisavanje odnosno direktno na adapter.
➔ Uključite usisivanje.

Napomena: Nemojte uključivati prskanje.

Slika 16

➔ U slučaju da je pokazivač za zamenu filtera crvene boje:

Kod usisavanja sa filterskom vrećicom, zamenite vrećicu.

Kod usisavanja bez filterske vrećice, više puta aktivirajte čišćenje filtera.

Usisavanje sa tvrdih površina

Slika 17

➔ Sa nogom pritisnite taster za prebacivanje na mlaznicama za pranje poda. Prugaste četkice na donjoj strani mlaznica za pranje poda su izvučene.

Usisavanje sa toplih podova

Slika 17

➔ Sa nogom pritisnite taster za prebacivanje na mlaznicama za pranje poda. Prugaste četkice na donjoj strani mlaznica za pranje poda su uvučene.
➔ Usisnu silu možete prilagoditi otvaranjem odnsono zatvaranjem ispusta sporednog vazduha.

Napomena: *Nakon korišćenja ponovo zatvorite ispust sporednog vazduha!*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Mokro usisavanje

⚠ ***Pažnja***

Ne upotrebljavajte filtersku vrećicu!
U slučaju stvaranja pene ili izbijanja tečnosti odmah isključite uređaj i izvucite strujni utikač!

➔ Izvadite rezervoare za čistu i prljavu vodu, mokru prljavštinu usisajte direktno u rezervoar.

➔ Za usisavanje mokre ili vlažne prljavštine koristite mlaznicu za pranje.

➔ Ako je rezervoar za prljavu vodu pun, uređaj se automatski isključuje.
Napomena: Prekidačem za usisavanje isključite uređaj kada prestane s radom, budući da se u suprotnom prilikom otvaranja uređaja ponovo može pokrenuti usisna turbina.

Pri primeni nastavka za fuge:

➔ Nataknite i osigurajte adapter za mokro/suvo usisavanje. Nastavak za fuge nataknite direktno na adapter.

➔ Uključite usisivanje.

Prekid rada

Slika 18

➔ Tokom prekida u radu usisna cev se može jednostavno uglaviti u prihvatni držač za pribor i po potrebi ponovo skinuti.

Završetak rada

➔ Isključite uređaj.

➔ Ispraznite punu posudu.

➔ Temeljno isperite posudu čistom vodom.

➔ Otvaranjem blokirne poluge (položaj u sredini) razdvojite dršku, cev za prskanje i usisavanje i mlaznicu za pranje.

➔ Svaki deo zasebno isperite tekućom vodom i ostavite ih da se osuše.

➔ Ostavite uređaj otvoren da bi se osušio.

Slika 19

➔ ***Prihvatni držač za pribor***: Usisno crevo, usisna cev i pribor mogu se praktično fiksirati za uređaj tako da zauzimaju malo prostora.

➔ ***Odložite uređaj***. Uređaj čuvajte u suvim prostorijama.

Nega i održavanje

⚠ ***Opasnost***

Pre svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice. Popravke i radove na električnim sastavnim delovima sme da izvodi samo ovlašćena servisna služba.

⚠ ***Pažnja***

Nemojte da koristite nagrizajuća sredstva, sredstva za čišćenje stakla ili univerzalna sredstva za čišćenje! Uređaj nikada ne uranjajte u vodu.

Čišćenje nastavka za prskanje

U slučaju neravnomernog mlaza.

Slika 20

➔ Otpustite i izvucite držač nastavka pa očistite ili zamenite nastavak za prskanje.

Čišćenje mrežice u rezervoaru sveže vode

1 x godišnje ili po potrebi.

Slika 21

➔ Očistite mrežicu.

Čišćenje pljosnatog naboranog filtera

Kod jakih zaprljanja:

Slika 22

➔ Odglavite i otvorite poklopac, izvadite pljosnati naborani filter i isprašite ga.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Otklanjanje smetnji

Voda ne izlazi iz nastavka

➔ Napunite rezervoar za svežu vodu.
➔ Mrežica rezervoara za svežu vodu je začepljena.
➔ Zaštitni termo-prekidač je isključio pumpu za deterdžent zbog opasnosti od pregrejavanja. Isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi (oko 20-30 minuta).
➔ U slučaju kvara pumpe za deterdžent obratite se servisnoj službi.

Neravnomerno prskanje

➔ Očistite nastavak za prskanje mlaznice za pranje.

Nedovoljan učinak usisavanja

➔ Zatvorite ispust sporednog vazduha na dršci.
➔ Pribor, usisno crevo ili usisne cevi su začepljene, uklonite začepljenje.
➔ Ako je filter-kesa puna, stavite novu (*kataloški broj pogledajte na listi zamenskih delova na kraju ovih uputstava*).
➔ Ako je pljosnati naborani filter je zaprljan, aktivirajte čišćenje filtera, a u slučaju jačeg zaprljanja, izvadite i očistite filter (vidi poglavlje "Čišćenje pljosnatog naboranog filtera").

Pumpa za deterdžent je bučna

➔ Dopunite rezervoar za svežu vodu.

Jako stvaranje pene u rezervoaru

➔ Koristite odgovarajući deterdžent proizvođača KÄRCHER.

Uređaj ne radi

➔ Utaknite strujni utikač.

Tehnički podaci

Napon 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Snaga $P_{nominalna}$	1200	W
Snaga P_{maks}	1400	W
Mrežni osigurač (inertan)	10	A
Nivo zvučnog pritiska (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Težina (bez pribora)	7,1	kg

Zadržavamo pravo na tehničke promene!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Съдържание

Общи указания	BG - 1
Указания за безопасност	BG - 2
Описание на уреда	BG - 3
Обслужване	BG - 4
Грижи и поддръжка	BG - 7
Помощ при неизправности	BG - 8
Технически данни	BG - 8

Общи указания

Уважаеми клиенти,

Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкцуя упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Употреба по предназначение

Този уред е разработен за частна употреба и не е предвиден за натоварванията на промишлената употреба.

– С покупката на този уред Вие сте придобили един уред за впръскване и екстрахиране за поддържащо почистване респ. основно почистване на подове с килими с дълбоко въздействие на почистването.
– С приставката за твърди повърхности (в обема на доставка) можете да почиствате и твърди повърхности.
– Със съответната принадлежност (в обема на доставка) той може да се използва и като прахосмукачка за мокро/сухо почистване.

Опазване на околната среда

Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.

Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Отстраняване като отпадък на филтъра и филтърната торба

Филтърът и филтърната торба са произведени от материали, които не са опасни за околната среда.
Ако те не съдържат засмукани субстанции, които са забранени за домакинските отпадъци, могат да бъдат отстранени заедно с нормалните домакински отпадъци.

Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Гаранция

Във всяка страна са валидни издадените условия за гаранция от страна на наше оторизирано дружество за разпространение на продуктите ни. Евентуални повреди в уреда в рамките на срока на гаранцията се отстраняват безплатно, ако причината за тях е в материала или при производството. В случай на използване на правото на гаранция се обръщайте, моля, към Вашия търговец или най-близкия оторизиран сервиз, като представите борудването и документа за покупка.
(Адресите ще намерите на задната страница)

Служба за работа с клиенти

При въпроси и повреди Вашият дистрибутор на KARCHER ще Ви помогне с удоволствие.
(Адресите ще намерите на задната страница)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Поръчка на резервни части и специални принадлежности

Списък на най-често необходимите резервни части ще намерите в края на упътването за експлоатация.
Резервни части и принадлежности це получите от Вашия търговец или във филиала на KARCHER.
(Адресите ще намерите на задната страница)

Указания за безопасност

- *Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с ограничени психически, сензорни и умствени способности или с недостатъчен опит и/или с недостатъчни познания, освен ако не се контролират от отговорно за тяхната сигурност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда. Децата би трябвало да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.*
- *Дръжте опаковъчното фолио далече от деца, съществува опасност от задушаване!*
- *Уредът да се изключва след всяко използване или преди всяко почистване/ поддръжка.*
- *Опасност от пожар. Не засмуквайте горящи или тлеещи предмети.*
- *Уредът трябва да се поставя върху стабилна основа.*

⚠ *Електрическо захранване*

- Уредът да се включва само към надлежно заземени контакти.
- *Свързвайте уреда само към променлив ток. Напрежението трябва да съответства на цитираното върху табелката на уреда напрежение.*
- *Никога не докосвайте контакта и щепсела с влажни ръце.*
- *Щепселите да не се изваждат посредством издърпване на присъединителния кабел от контакта.*
- *Преди всяко свързване на кабела с контакта на електрозахранването, проверявайте кабела за повреди. Незабавно предайте повредените свързващи кабели за подмяна на оторизиран сервиз/електротехник.*
- *За да избегнете аварии с тока, Ви препоръчваме да използвате контакти, преди които е монтиран предпазител (максимално 30 mA номинална сила на тока за задействане).*
- Използвайте единствено водоустойчив удължителен кабел с напречно сечение минимум 3x1 mm2.
- При подмяна на съединения на мрежовия или удължителния кабел трябва да се гарантира осигуряване на водозащита и механична здравина.
- Преди да изключите уреда от електрическата мрежа, първо го изключете от основния ключ.

⚠ *Употреба*

- Потребителят трябва да използва уреда според предписанията. По време на работа той трябва да се съобразява с околните предмети и да внимава за трети лица и особено за деца.
- Преди използване уреда и принадлежностите да се проверят за съответстващо на изискванията състояние. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено.
- Никога не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода или други течности.
- Забранена е работата във взривоопасни помещения. При работа с уреда в опасни зони да се спазват съответните мерки за безопасност.
- Пазете уреда от външни климатични влияния, влажност и източници на топлина.
- Ако уредът падне, той трябва да бъде проверен от оторизиран сервиз, тъй като може да са възникнали вътрешни повреди, които да нарушат сигурността на продукта.
- Не изсмуквайте отровни субстанции.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

- Не изсмуквайте материали като гипс, цимент и т.н., тъй като в контакт с вода те се втвърдяват и могат да увредят функцията на уреда.
- По време на експлоатация е необходимо уредът да бъде в хоризонтално положение.
- Използвайте само препоръчаните от производителя почистващи средства и спазвайте указанията за приложение, отстраняване и предупрежденията на производителя на почистващото средство.

⚠ *Внимание*

При завихряне с въздуха за всмукване определени вещества могат да образуват експлозивни пари или смеси! Никога не изсмуквайте следните вещества:

– *Експлозивни или горими газове, течности и прахове (реактивни прахове)*
– *Реактивните метални прахове (напр. алуминий, магнезий, цинк) във връзка със силно активни и кисели почистващи препарати*
– *Неразредени силни киселини и основи*
– *органични разтворители (напр. бензин, разредители за бои, ацетон, нафта).*

Освен това тези вещества могат да повредят материалите, използвани при изработката на уреда.

⚠ *Поддръжка*

- Преди всяко обслужване уредът да се изключва и щепселът да се изважда от контакта.
- За да се избегнат усложнения, ремонтите и смяната на резервни части на уреда да се извършват само от оторизирания сервиз.
- Използвайте само оригинални резервни части или принадлежности, които се позволяват от производителя, за да не ограничите сигурността на уреда.

Описание на уреда

Вижте схемите на разгънатата страница!

При разопаковане проверете дали в опаковката липсват принадлежности от окомплектовката или има повредени елементи. При повреди при транспорта уведомете търговеца, от когото сте закупили уреда.

Фигура 1

1 Резервоар
2 Извод, маркуч за впръскване
3 Деблокиращ бутон клапа на филтъра
4 Извод за всмукателния маркуч, миеща прахосмукачка
5 Почистване на филтъра
6 Показание за смяна на филтъра
7 Глава на уреда
8 Дръжка за носене
9 Бутон за засмукване
10 Бутон за пръскане
11 Кука на кабела и на маркуча
12 Място за съхранение на разпръскващите всмукателните тръби
13 Деблокиране на резервоара
14 Плосък филтър *
15 Резервоар мръсна вода, свалящ се *
16 Резервоар чиста вода, свалящ се *
17 Разпръскващ всмукващ маркуч
18 Ръкохватка
19 Шибър за страничен въздух
20 Лост за впръскване
21 Бутон за фиксиране за лоста за впръскване
22 Лост за блокиране
23 Разпръскващи всмукателни тръби 2 x 0,5 м
24 Подова миеща дюза за почистване на подове с килими, с приставка за твърди повърхности
25 Ръчна дюза за миене за почистване на меки мебели
26 Препарат за почистване на килими RM 519 (100 мл)

Допълнителни изсмукващи принадлежности

27 Адаптер за мокро/сухо изсмукване

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

28 Превключваща подова дюза за килими и твърди повърхности
29 Дюза за почистване на фуги
30 Дюза за почистване на тапицерии
31 Филтърна торбичка

** вече е поставена в уреда*

Обслужване

Преди пускане в експлоатация

Фигура 2

➔ Завъртете двете копчета за деблокиране по посока на стрелката, свалете главата на уреда и извадете принадлежностите от резервоара.

Фигура 3

➔ Монтирайте колелата и водещите колела.

Фигура 4

➔ Монтирайте носача за принадлежностите.

Пускане в експлоатация

➔ ***Мокро почистване***
(вижте глава „Мокро почистване/ Пълнене на на резервоара за чиста вода“)

➔ ***Сухо изсмукване***
(вижте глава „Сухо изсмукване“)

➔ ***Мокро изсмукване***
(вижте глава „Мокро изсмукване“)

Фигура 5

➔ Поставете и блокирайте главата на уреда.

Фигура 6

➔ Поставете маркуча за всмукване и маркуча за впръскване на изводите на уреда.
***Забележка**: Притиснете маркуча за всмукване добре в извода, за да се фиксира.*

Фигура 7

➔ Пъхнете впръскващите всмукващи тръби една в друга и на дръжката. При поставяне една в друга лостът за блокиране е в средата, за осигуряване да се завърти по посока на часовниковата стрелка.

➔ Поставете дюзата за под на впръскващите всмукващи тръби и я осигурете с лоста за блокиране.

Сега уредът е подготвен за мокро почистване.

Мокро почистване килими/ твърди повърхности/мека мебел

⚠ ***Опасност за здравето, опасност от увреждане!***

Предметът, който се почиства преди прилагане на уреда да се провери за трайност на цвета и водоустойчивост на незабележимо място.
Не почиствайте чувствителни към водата настилки като напр. паркети (влагата може да проникне и да повреди пода).

Забележки:

Топлата вода (максимум 50 °C) повишава почистващото действие.
Включвайте помпата за почистващ препарат само при използване. По възможност избягвайте сухия ход както и ненужното набиране на налягане (динамично налягане).
Защитното термореле включва при опасност от прегряване помпата за почистващ препарат. След охлаждане (ок. 20 мин) помпата отново е готова за експлоатация.

Пълнене на резервоара за чиста вода

Фигура 8

Резервоарът за чиста вода може да се извади, за да бъде напълнен.
Налейте 100 - 200 мл (количеството варира според степента на замърсяване) от RM 519 в резервоара за чиста вода, напълнете с вода от водопровода, не препълвайте.

Мокро почистване на повърхности с килими

➔ Използвайте подовата миеща дюза.

➔ работете без накрайника за твърди повърхности.

Моля използвайте за почистване само препарата за почистване на килими RM 519 на KARCHER.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Мокро почистване на твърди повърхности

Не почиствайте подове от ламинат или паркет!

➔ Използвайте подовата миеща дюза.

➔ Приставката за твърди повърхности вкарайте странично на подовата миеща дюза.

Мокро почистване на меки мебели

➔ Използвайте ръчната миеща дюза.

Започване на работа

Фигура 9

➔ Включете щепсела в контакта.

➔ Натиснете бутона за изсмукване, всмукателната турбина работи.

Фигура 10

➔ Затворете напълно шибъра за страничен въздух на дръжката.

Фигура 11

➔ Натиснете бутона за пръскане, помпата за почистващия препарат е готова.

Фигура 12

➔ За разпръскване на почистващия разтвор задействайте лоста за впръскване на ръкохватката.

Фигура 13

➔ За постоянно пръскане лостът за впръскване може да се фиксира, за целта да се задейства лоста за впръскване и бутона за фиксиране да се издърпа назад.

➔ Повърхността за почистване да се премине с припокриване. При това дюзата да се извади назад (да не се плъзга).

Изпразване на резервоара за мръсна вода по време на работа

➔ Ако резервоарът за мръсна вода е пълен, уредът изключва автоматично.

Указание: Ако уредът изключи, го изключете от захранването, тъй като в противен случай всмукателната турбина отново ще потегли при отваряне на уреда.

➔ Деблокирайте и свалете главата на уреда.

➔ Свалете резервоара за мръсна вода и го изпразнете.

Приключване на мокрото почистване

➔ Промийте разпръскващите тръбопроводи в уреда, за целта:

Напълнете резервоара за почистващ препарат с ок. 1 литра чиста вода.

Задръжте дюзата над канала и включете разпръскващата помпа, докато чистата вода се изразходи.

Съвети при почистване/ Начина на работа

– Работете винаги от светлината към сянката (от прозореца към вратата).
– Работете винаги от почистената към все още не почистената повърхност.
– Настилки с килими с гръб от коноп при твърде мокри дейности могат да се свият и да променят цвета си.
– Дебелите килими след почистване да се изчеткат в мокро състояние по посока на косъма (напр. с метличка за влакна или груба четка.
– Импрегниране с Care Tex RM 762 след мокро почистване предотвратява бързото повторно замърсяване на текстилната настилка.
– За елиминиране на акарите Ви препоръчваме нашия препарат за почистване на килими anti-allergy RM 772, с дълготраен ефект.
– По почистените повърхности да се ходи или да се поставят мебели едва след изсъхването им, за да се избегнат места с притискане или петна от ръжда.

Методи на почистване

При леки до нормални замърсявания (поддържащо почистване):

➔ Включете засмукването и пръскането.

➔ Разтвора за почистване да се разпръсне и да се изсмучи едновременно в един работен ход.

➔ Накрая изключете прекъсвача за впръскване и изсмучете остатъците от почистващия разтвор.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

➔ След почистването още веднъж почистете килимите с чиста, топла вода и по желание ги импрегнирайте.

При силни замърсявания или петна (основно почистване):

➔ Включете пръскането.

➔ Почистващия разтвор да се нанесе и да се остави да подейства 10 до 15 минути (всмукването е изключено).

➔ След това площта да се почисти както при леко / нормално замърсяване.

➔ След почистването още веднъж почистете килимите с чиста, топла вода и по желание ги импрегнирайте.

Сухо изсмукване

⚠ ***Внимание***

Резервоарът и принадлежностите трябва да бъдат сухи, за да не залепва нищо.

➔ Свалете резервоарите за мръсна и за чиста вода.

Фигура 14

➔ **Препоръка**: За засмукване на фин прах поставете филтърната торбичка.

Фигура 15

➔ Използвайте адаптер за мокро/сухо изсмукване. Поставете адаптера на ръкохватката или всмукателната тръба, завъртете лоста за блокиране и го осигурете.

➔ Изберете желаните принадлежности и ги поставете на разпръскващите всмукателни тръби респ. директно на адаптера.

➔ Включете засмукването.

Указание: Не включвайте пръскането.

Фигура 16

➔ При червена индикация за смяна на филтъра:

При засмукване с филтърна торбичка, сменете филтърната торбичка.

При засмукване без филтърна торбичка, никога на задействайте почистването на филтъра.

Изсмукване на твърди повърхнини

Фигура 17

➔ С крак натиснете превключвача на дюзата за под. Ивиците - четки от долната страна на дюзата за под се издават.

Изсмукване на повърхнини с килими

Фигура 17

➔ С крак натиснете превключвача на дюзата за под. Ивиците - четки от долната страна на дюзата за под се прибират.

➔ За адаптация на силата на изсмукване задействайте шибъра за страничен въздух.

Забележка: *След употреба затворете отново шибъра за страничен въздух!*

Мокро изсмукване

⚠ ***Внимание***

Не използвайте филтърни торбички! Ако се образува пяна или изтича течност, изключете уреда веднага или извадете щепсела!

➔ Свалете резервоара за чиста и за мръсна вода, изсмучете мокрите замърсявания директно в резервоара.

➔ За изсмукване на влага респ. мокри места използвайте миещата дюза.

➔ Ако резервоарът за мръсна вода е пълен, уредът изключва автоматично.

Указание: Ако уредът изключи, го изключете с бутона за засмукване, тъй като в противен случай всмукателната турбина отново ще потегли при отваряне на уреда.

При използване на дюзата за фуги:

➔ Поставете и осигурете адаптер за мокро/сухо изсмукване. Поставете дюзата за фуги директно на адаптера.

➔ Включете засмукването.

Прекъсване на работа

Фигура 18

➔ При прекъсване на работа всмукателната тръба трябва просто да се защипе с клипс към мястото за съхранение на принадлежностите и отново да се свали.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Край на работата

➔ Изключете уреда.
➔ Изпразнете пълния резервоар.
➔ Изплакнете резервоара основно с чиста вода.
➔ Отделете ръкохватката, разпръскващите смукателни тръби и миещата дюза една от друга, за целта отворете лоста за блокиране (средно положение).
➔ Изплакнете частите от принадлежностите под течаща вода и ги оставете да изсъхнат.
➔ Оставете уреда отворен, за да изсъхне.

Фигура 19

➔ ***Място за съхранение на принадлежности***: Всмукателният маркуч, всмукателните тръби и принадлежностите могат да се фиксират за икономия на място практично към уреда.
➔ ***Съхранение на уреда***. Съхранявайте уреда в сухи помещения.

Грижи и поддръжка

⚠ ***Опасност***

Преди всякакви работи по поддръжката уредът да се изключва и щепселът да се изважда от контакта.
Ремонтни работи и работи по електрическите елементи могат да се извършват само от оторизиран сервиз.

⚠ ***Внимание***

Не използвайте абразивни средства, препарати за почистване на стъкло или универсални почистващи препарати! Никога не потапяйте уреда във вода.

Почистване на пръскащата дюза

При неравномерна струя на разпръскване.

Фигура 20

➔ Освободете закрепването на дюзата и я извадете, почистете пръскащата дюза или я сменете.

Почиствайте цедката в резервоара за чиста вода

1 x годишно или при необходимост.

Фигура 21

➔ Да се почисти цедката.

Почистване на плоския филтър

При по-силно замърсяване:

Фигура 22

➔ Деблокирайте капака и го отворете, свалете плоския филтър и го изтупайте.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Помощ при неизправности

Не изтича вода от дюзата

➔ Напълнете резервоара за чиста вода.
➔ Цедката на резервоара за чиста вода е запушена.
➔ Защитното термореле е изключило помпата за почистващ препарат поради опасност от прегряване. Изключете уреда и го оставете да се охлади (ок. 20-30 мин).
➔ Дефектна помпа почистващ препарат, обърнете се към сервиза.

Неравномерна струя на разпръскване

➔ Почистете пръскащата дюза на миещата дюза.

Недостатъчна мощност на изсмукване

➔ Затворете шибъра за страничен въздух на дръжката.
➔ Принадлежностите, всмукателният маркуч или всмукателните тръби са запушени, отстранете запушването.
➔ Филтърната торбичка е пълна, поставете нова торбичка (*за номера за поръчка виж списъка с резервни части в края на настоящото упътване*).
➔ Плоският филтър е замърсен, задействайте почистването на филтъра, при силно замърсяване демонтирайте и почистете (вижте глава „Почистване на плоския филтър“.

Помпата на почистващия препарат е шумна

➔ Долейте резервоара за чиста вода.

Силно образуване на пяна в резервоара

➔ Използвайте почистващ препарат на KARCHER.

Уредът не работи

➔ Включете щепсела в електрическата мрежа.

Технически данни

Напрежение 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Мощност $P_{ном.}$	1200	W
Мощност $P_{макс.}$	1400	W
Предпазител (инертен)	10	A
Допустимо ниво на шум (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Тегло (без принадлежности)	7,1	кг

Запазваме си правото на технически изменения!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Sisukord

Üldmärkusi	ET - 1
Ohutusalased märkused	ET - 2
Seadme osad	ET - 3
Käsitsemine	ET - 3
Korrashoid ja tehnohooldus	ET - 6
Abi häirete korral	ET - 7
Tehnilised andmed	ET - 7

Üldmärkusi

Väga austatud klient,

Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sihipärane kasutamine

See seade töötati välja erakasutuseks ega ole ette nähtud professionaalse kasutamisega kaasnevaks koormuseks.

– Selle masina ostmisega omandasite piserdus-ekstraktsiooniseadme vaipkatete jooksvaks või põhipuhastuseks; masinal on süvapuhastustoime.
– Kasutades pesudüüsil kõvade pindade otsakut (kuulub tarnekomplekti), võib puhastada ka kõvasid pindu.
– Vastavate tarvikutega (tarnekomplektis) saab seda kasutada ka märg-/kuivimurina.

Keskkonnakaitse

Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.

Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjal, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun likvideerige vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Filtri ja filtrikoti utiliseerimine

Filter ja filtrikott on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest.
Kui need ei sisalda sisseimetud aineid, mida on keelatud panna majapidamisjäätmete hulka, võib need utiliseerida tavaliste majapidamisjäätmetena.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Garantii

Igas riigis kehtivad vastava volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad tõrked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palun pöörduda müüja või lähima volitatud hooldustöökoja poole, esitades ostu tõendava dokumendi.
(Aadressi vt tagaküljelt)

Klienditeenindus

Küsimuste ja rikete korral aitab teid KÄRCHER'i filiaal.
(Aadressi vt tagaküljelt)

Varuosade ja lisaseadmete tellimine

Valiku kõige sagedamini vajaminevatest varuosadest leiate te kasutusjuhendi lõpust. Varuosi ja lisaseadmeid saate seadme müüjalt või oma piirkonna KÄRCHERi filiaalist.
(Aadressi vt tagaküljelt)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Ohutusalased märkused

– *Masinat ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vajalikud kogemused ja/või teadmised, v.a. mõne nende turvlisuse eest vastutava isiku järelvalve all või juhul, kui see isik on neid masina kasutamise osas juhendanud. Laste üle peab olema järelvalve tagamaks, et nad masinaga ei mängi.*
– *Hoidke pakendikiled lastele kättesaamatuna - lämbumisoht!*
– *Lülitage masin pärast iga kasutamists ja enne iga puhastamist/hooldust välja.*
– *Tuleoht. Ärge imege masinasse põlevaid ega hõõguvaid esemeid.*
– *Seade peab olema stabiilsel alusel.*

⚠ *Elektriühendus*

– Ühendage seade vooluvõrku ainult nõuetekohaselt maandatud pistikutega.
– *Seadet tohib ühendada ainult vahelduvvoolutoitega. Pinge peab vastama seadme tüübisildil esitatud pingele.*
– *Võrgupistikut ega pistikupesa ei tohi kunagi puutuda niiskete kätega.*
– *Võrgupistikut pistikupesast välja tõmmates ärge hoidke kinni ühenduskaablist.*
– *Enne igakordset kasutamist tuleb kontrollida, et võrgupistikuga toitejuhe oleks kahjustusteta. Kahjustatud toitejuhe lasta viivitamatult volitatud hooldustöökojal/elektrikul välja vahetada.*
– *Elektriõnnetuste vältimiseks soovitame kasutada ettelülitatud rikkevoolu-kaitselülitiga (max 30 mA rakendumise nimivoolutugevusega) pistikupesi.*
– Kasutage ainult veepritsmete vastu kaitstud pikenduskaablit, mille ristlõige on vähemalt 3x1 mm².
– Võrgu- või pikenduskaabli konnektorite väljavahetamise korral peab olema tagatud kaitstus veepritsmete vastu ning mehhaaniline stabiilsus.
– Enne seadme lahutamist vooluvõrgust, tuleb see alati esmalt pealülitist välja lülitada.

⚠ *Kasutamine*

- Käitaja peab seadet kasutama sihipäraselt. Ta peab arvestama kohalike oludega ja jälgima seadmega töötades kolmandaid isikuid, eriti lapsi.
- Kontrollige enne kasutamist, kas seadme ja tarvikute seisund vastab nõuetele. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei tohi seadet või tarvikut kasutada.
- Ärge kunagi sukeldage seadet, kaablit ega pistikut vette või muudesse vedelikesse.
- On keelatud kasutada seadet plahvatusohustatud ruumides. Kui kasutate seadet ohualas, tuleb järgida vastavaid ohutusalaseid eeskirju.
- Kaitske seadet äärmuslike ilmastikutingimuste, niiskuse ja kuumusallikate eest.
- Kui seade peaks alla kukkuma, tuleb seda volitatud hooldustöökojas kontrollida, sest esineda võib sisemisi rikkeid, mis piiravad seadme kasutusohutust.
- Ärge imege seadmesse mürgiseid aineid.
- Ärge kunagi imege sellised materjale nagu kips, tsement jne., sest kokkupuutel veega võivad need kivistuda ja ohustada seadme tööd.
- Töö käigus peab seade olema horisontaalses asendis.
- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud puhastusaineid ning järgige puhastusaine tootjate kasutus- ja kõrvaldamisnõudeid ning hoiatusi.

⚠ *NB!*

Mõned ained võivad imiõhu keerises moodustada plahvatusohtliku auru või gaasisegu!
Ärge kunagi kasutage imurit järgmiste ainete eemaldamiseks:
– *Plahvatusohtlikud või kergestisüttivad gaasid, vedelikud ja tolm (reaktiivne tolm)*
– *Reaktiivne metallitolm (nt alumiinium, magneesium, tsink) ühenduses tugevasti leeliseliste ja happeliste puhastusvahenditega*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

– *Lahjendamata kanged happed ja alused*
– *Orgaanilised lahused (nt bensiin, värvilahustid, atsetoon, kütteõli).*

Lisaks võivad need ained kahjustada seadme valmistamisel kasutatud materjale.

⚠ *Tehnohooldus*

- Lülitage enne kõiki hooldustöid seade välja ja tõmmake võrgupistik välja.
- Et vältida ohtusid, tohib remonttöid ja seadme varuosade vahetamist teostada ainult volitatud hooldustöökoda.
- Kasutage ainult originaalvaruosi ja -tarvikuid, mis on tootja poolt aktsepteeritud. Nii väldite seadme ohutuse vähenemist.

Seadme osad

Jooniseid vt volditaval leheküljel!

Pakendi lahtipakkimisel kontrollida, kas kõik osad on olemas ning kahjustamata. Transportimisel tekkinud kahjustuste korral palun teavitada toote müüjat.

Joonis 1

1 Paak
2 Ühendus, piserdusvoolik
3 Filtriklapi vabastusklahv
4 Imivooliku liitmik, pesur-tolmuimeja
5 Filtri puhastamine
6 Filtrivahetuse näit
7 Seadme pea
8 Kandekäepide
9 Imemisrežiimi lüliti
10 Piserdusrežiimi lüliti
11 Kaabli- ja voolikukonks
12 Piserdus-imitorude kinnituskoht
13 Mahuti vabastusseadis
14 Madalvoltfilter *
15 Musta vee paak, väljavõetav *
16 Puhta vee paak, väljavõetav *
17 Piserdus-imivoolik
18 Käepide
19 Kõr valõhu siiber
20 Piserdushoob
21 Piserdushoova fikseerimisklahv
22 Lukustushoob
23 Piserdus-imitorud 2 x 0,5 m
24 Pesu-põrandadüüs vaipkatete puhastamiseks, kõvade pindade otsakuga
25 Pesu-käsidüüs polstrite puhastamiseks
26 Vaipade puhastusvahend RM 519 (100 ml)

Täiendavad puhastustarvikud

27 Märg-/kuivpuhastuse adapter
28 Ümberlülitatav põrandadüüs vaipkatetele ja kõvadele pindadele
29 Ühendusdüüs
30 Polsterdüüs
31 Filterkott

** juba masinas*

Käsitsemine

Enne seadme kasutuselevõttu

Joonis 2

➔ Keerake mõlemat vabastusseadist noole suunas, võtke seadme pea ära ja tarvikud mahutist välja.

Joonis 3

➔ Paigaldage rattad ja juhtrullid.

Joonis 4

➔ Paigaldage tarvikute hoidik.

Kasutuselevõtt

➔ ***Märgpuhastus***
(vt ptk „Märgpuhastus/puhta vee mahuti täitmine“)

➔ ***Kuivimemine***
(vt ptk „Kuivimu“)

➔ ***Märgpuhastus***
(vt ptk „Märgimu“)

Joonis 5

➔ Pange seadme pea peale ja lukustage see.

Joonis 6

➔ Torgake imivoolik ja piserdusvoolik masinal olevatele ühenduskohtadele.
Märkus: *Suruge imivoolik tugevasti ühenduskohta, et see asendisse fikseeruks.*

Joonis 7

➔ Ühendage piserdus-imitorud ja torgake käepidemele. Kokkupaneku ajal on

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

lukustushoob keskel, kinnitamiseks keerake päripäeva.

➔ Torgake põrandaotsik piserdus-imotorudele ja kinnitage lukustushoovaga.

Nüüd on masin märgpuhastuseks ette valmistatud.

Vaipkatete/kõvade pindade/pehme mööbli märgpuhastus

⚠ ***Oht tervisele, vigastusoht!***

Enne seadme kasutamist kontrollige puhastatavat eset mõnes silmatorkamatus kohas värvi- ja veekindluse osas.
Ärge puhastage vee suhtes tundlikke katteid nagu nt parkettpõrandaid (niiskus võib sisse tungida ja põrandat rikkuda).

Märkused:

Soe vesi (maks. 50 °C) suurendab puhastustoimet.
Lülitage puhastusvahendi pump sisse ainult siis, kui seda kasutatakse. Vältige võimaluse korral kuivkäiku ning tarbetut surve kogunemist.
Ülekuumenemise ohu korral lülitab termostaat puhastusvahendi pumba välja. Pärast jahtumist (u. 20 min) võib pumpa jälle kasutada.

Puhta vee paagi täitmine

Joonis 8

Puhta vee paagi saab täitmiseks välja võtta. Valage 100 - 200 ml (kogus sõltub määrdumisest) vahendit RM 519 puhta vee paaki, lisage kraanivett, mitte liita täis valada (MAX-tähis).

Vaipkatete märgpuhastamine

➔ Kasutage pesu-põrandadüüsi.

➔ Töötage ilma kõvade pindade lisata.

Kasutage palun puhastamiseks ainult KÄRCHERi vaipkatete puhastusvahendit RM 519.

Kõvade pindade märgpuhastamine

Ärge puhastage laminaat- või parkettpõrandaid!

➔ Kasutage pesu-põrandadüüsi.

➔ Lükake kõvade pindade otsak küljelt pesu-põrandadüüsile.

Polstrite märgpuhastus

➔ Kasutage pesu-käsidüüsi.

Töö alustamine

Joonis 9

➔ Torgake võrgupistik seinakontakti.

➔ Vajutage imirežiimi lülitile, imiturbiin töötab.

Joonis 10

➔ Sulgege käepidemel olev kõrvalõhu siiber täiesti.

Joonis 11

➔ Vajutage piserdusrežiimi lülitile, puhastusvahendi pump on tööks valmis.

Joonis 12

➔ Puhastuslahuse piserdamiseks vajutage käepidemel olevale piserdushoovale.

Joonis 13

➔ Püsivaks piserdamiseks võib piserdushoova fikseerida, selleks vajutage piserdushoovale ja tõmmake fikseerimisklahvi taha.

➔ Liikuge üle puhastatava pinna nii, et liikumisrajad osaliselt kattuksid. Seejuures tõmmake otsakut tagasi (mitte lükata).

Musta vee paagi tühjendamine töö käigus

➔ Kui musta vee paak on täis, lülitub seade automaatselt välja.

Märkus: Kui seade seiskub, lülitage see välja, sest vastasel korral käivitub imiturbiin uuesti, kui seade avatakse.

➔ Vabastage seadme pea lukustusest võtke ära.

➔ Võtke musta vee paak välja ja tühjendage.

Märgpuhastuse lõpetamine

➔ Peske seadme piserdusjuhtmed läbi. Selleks:

Täitke puhastusvahendi paak u. 1 l puhta veega.

Hoidke düüsi äravoolu kohal ja lülitage sisse piserduspump, kuni puhas vesi on ära kulutatud.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Näpunäiteid puhastamiseks/kuidas töötada

– Töötage alati valgusest varju (akna juurest ukse juurde).
– Töötage alati puhastatud pinnalt puhastamata pinnale.
– Džuudist seljaga vapikatted võivad märja töötlemise korral kokku tõmbuda ja kaotada värvi.
– Pika karusega vaipu harjata pärast puhastamist märjana karuse suunas (nt karuseharja või narmasharjaga).
– Impregneerimine vahendiga Care Tex RM 762 pärast märgpuhastust hoiab ära tekstiilkatte kiire uuesti määrdumise.
– Lestade hävitamiseks soovitame kasutada meie pikaajalise toimiega vaipkatete allergiavastast puhastusvahendit RM 772.
– Et vältida muljumiskohti või roosteplekke, tohib puhastatud pinnale astuda või sellele mööblit asetada alles pärast kuivamist.

Puhastamismeetodid

Kerge kuni normaalse määrdumise korral (jooksevpuhastus):

➔ Lülitage sisse imemine ja piserdamine.
➔ Piserdage puhastuslahus ühe töökäiguga peale ja tõmmake samaaegselt masinasse.
➔ Seejärel lülitage välja piserduslüliti ja tõmmake puhastusaine jääk masinasse.
➔ Pärast vaipkatete puhastamist puhastage veelkord üle puhta sooja veega ja impregneerige soovi korral.

Tugeva määrdumise või plekkide korral (põhipuhastus):

➔ Lülitage sisse piserdus.
➔ Kandke peale puhastuslahust ja laske 10 kuni 15 minutit toimida (imemine on välja lülitatud).
➔ Puhastage seejärel pinda nagu kerge / normaalse määrdumuse puhul.
➔ Pärast vaipkatete puhastamist puhastage veelkord üle puhta sooja veega ja impregneerige soovi korral.

Kuivimemine

⚠ ***NB!***

Paak ja tarvikud peavad olema kuivad, et miski kinni ei kleepuks.

➔ Eemaldage musta vee ja puhta vee paak.

Joonis 14

➔ **Soovitus:** Peentolmu imemiseks paigaldage filtrikott.

Joonis 15

➔ Kasutage märg-/kuivpuhastuse adapterit. Torgake adapter käepidemele või imitorule, keerake lukustushooba ja kinnitage sellega.
➔ Valige soovitud tarvikud ja ühendage piserdus-imitorude või vahetult adapteriga.
➔ Lülitage sisse imemisrežiim.
Märkus: Ärge lülitage sisse piserdust.

Joonis 16

➔ Kui põleb punane filtrivahetuse näit:
Filtrikotiga imedes vahetage filtrikott välja.
Ilma filtrikotita imedes - korduv filtripuhastus.

Kõvade pindade puhastamine

Joonis 17

➔ Vajutage jalaga põrandaotsiku ümberlülitit. Põrandaotsiku alumisel küljel olevad harjaribad on väljas

Põrandate vaipkatete puhastamine

Joonis 17

➔ Vajutage jalaga põrandaotsiku ümberlülitit. Põrandaotsiku alumisel küljel olevad harjaribad on sees
➔ Imijõu reguleerimiseks vajutage kõrvalõhu siibrile.
Märkus: *Pärast kasutamist sulgege kõrvaõhu siiber uuesti!*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Märgimemine

⚠ ***NB!***

Ärge kasutage filtrikotti!
Vahu tekkimise või vedeliku lekkimise korral lülitage masin kohe välja või tõmmake välja toitepistik!

➔ Võtke ära puhta- ja musta vee paak, imege märg mustus otse paaki.

➔ Niiskuse või vedeliku imemiseks kasutage pesudüüsi.

➔ Kui musta vee paak on täis, lülitub seade automaatselt välja.
Märkus: Kui seade seiskub, lülitage see imirežiimi lülitist välja, sest vastasel korral käivitub imiturbiin uuesti, kui seade avatakse.

Vuugiotsiku kasutamisel:

➔ Torgake otsa märg-/kuivpuhastuse adapter ja fikseerige see. Torgake vuugiotsik vahetult adapterile.

➔ Lülitage sisse imemisrežiim.

Töö katkestamine

Joonis 18

➔ Tööd katkestades võib imitoru lihtsalt tarvikute kinnituskohta klõpsate ja uuesti välja võtta.

Töö lõpetamine

➔ Lülitage seade välja.

➔ Tühjendage täis paak.

➔ Loputage paaki põhjalikult puhta veega.

➔ Võtke käepide, piserdus-imitorud ja pesudüüs üksteise küljest lahti, selleks avage lukustushoob (keskmine asend),

➔ Loputage tarvikuid ühekaupa voolava vee all ja laske kuivada.

➔ Jätke masin kuivamiseks lahtiselt seisma.

Joonis 19

➔ ***Tarvikute hoiukoht***: Imivoolikut, imitorusid ja tarvikuid saab ruumi säästvalt ja praktiliselt seadme külge kinnitada.

➔ ***Seadme säilitamine***. Hoidke seadet kuivas ruumis.

Korrashoid ja tehnohooldus

⚠ ***Oht***

Lülitage enne kõiki hooldustöid masin välja ja tõmmake võrgupistik välja.
Remonditöid ja töid elektriliste komponentide juures tohib teha ainult volitatud hooldustöökoda.

⚠ ***NB!***

Ärge kasutage küürimisvahendeid ega klaasi- või universaalpuhastusvahendeid! Ärge sukeldage seadet kunagi vette.

Piserdusotsiku puhastamine

Ebaühtlase piserdusjoa puhul.

Joonis 20

➔ Vabastage otsaku kinnitus ja tõmmake välja, puhastage piserdusotsakut või vahetage.

Puhta vee paagi sõela puhastamine

1 x aastas või vastavalt vajadusele.

Joonis 21

➔ Puhastage sõela.

Madalvoltfiltri puhastamine

Tugeva määrdumise korral:

Joonis 22

➔ Vabastage kate lukustusest ja klappige lahti, võtke madalvoltfilter välja ja kloppige puhtaks.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Abi häirete korral

Otsakult ei tule vett välja

➔ Täitke puhta vee paak.
➔ Puhta vee paagi sõel ummistunud.
➔ Termostaat lülitas puhastusvahendi pumba ülekuumenemisohu tõttu välja. Lülitage seade välja ja laske jahtuda (u. 20-30 min).
➔ Puhastusaine pump defektne, pöörduge klienditeenindusse.

Ebaühtlane piserdusjuga

➔ Puhastage pesudüüsi piserdusotsakut.

Ebapiisav imivõimsus

➔ Sulgege käepidemel olev kõrvalõhu siiber.
➔ Tarvikud, imivoolik või imitorud on ummistunud, kõrvaldage ummistus.
➔ Filterkott on täis, paigaldage uus filterkott (*tellimus-nr. vt varuosade nimekirja käesoleva juhendi lõpus*).
➔ Madalvoltfilter on must, viige läbi madalvoltfiltri puhastus. Tugeva määrdumise korral monteerige maha (vt ptk „Madalvoltfiltri puhastamine“.

Puhastusaine pump töötab valjult

➔ Täitke puhta vee paak.

Tugev vahu moodustumine paagis

➔ Kasutage õiget KÄRCHERi puhastusvahendit.

Seade ei tööta

➔ Ühendadage võrgupistik.

Tehnilised andmed

Pinge 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Võimsus P_{nimi}	1200	W
Võimsus P_{maks}	1400	W
Võrgukaitse (inertne)	10	A
Helirõhupeel (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Kaal (ilma tarvikuteta)	7,1	kg

Tehniliste muudatuste õigused reserveeritud!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Turinys

Bendrieji nurodymai	LT - 1
Saugos reikalavimai	LT - 2
Prietaiso aprašymas	LT - 3
Valdymas	LT - 3
Priežiūra ir aptarnavimas	LT - 6
Pagalba gedimų atveju	LT - 7
Techniniai duomenys	LT - 7

Bendrieji nurodymai

Gerbiamas kliente,

Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir nėra pritaikytas pramoniniam naudojimui.

– Jūs įsigijote valymo srove prietaisą, skirtą rutiniiniam ir baziniam veiksmingam kiliminių dangų valymui.
– Su specialiu plovimo antgalio priedu kietiems paviršiams (tiekiamas kartu) galite valyti ir kietus paviršius.
– Su reikiamais priedais galite naudoti prietaisą ir kaip drėgno / sauso valymo siurblį.

Aplinkos apsauga

Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.

Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

Filtrų ir filtrų maišelių atliekų tvarkymas

Filtrai ir filtrų maišeliai pagaminti iš ekologiškų medžiagų

Juos galite šalinti kartu su buitinėmis atliekomis, jei į juos nėra įsiurbti medžiagų, kurias šalinti su buitinėmis atliekomis yra draudžiama.

Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsias dalis rasite adresu:

http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja tos garantijos sąlygos, kurias nustato įgalioti pardavėjai. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinio gedimų pašalinimo kreipkitės į pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą. Visuomet pateikite pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.
(Adresą rasite kitoje pusėje)

Klientų aptarnavimo tarnyba

Iškilus klausimams arba prietaisui sugedus, Jums padės mūsų KÄRCHER filialo darbuotojai.
(Adresą rasite kitoje pusėje)

Atsarginių dalių ir specialių priedų užsakymas

Dažniausia naudojamų atsarginių dalių sąrašas pateiktas naudojimo instrukcijos pabaigoje.
Atsargines dalis ir priedus gausite iš pardavėjo arba Jūsų KÄRCHER filiale.
(Adresą rasite kitoje pusėje)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Saugos reikalavimai

– *Šis prietaisas nepritaikytas naudoti asmenims (taip pat vaikams) su fizine, sensorine arba dvasine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai reikiamos patirties ir (arba) žinių, nebent prižiūrint už saugą atsakingam asmeniui arba gavus šio asmens nurodymus, kaip naudoti prietaisą. Prižiūrėkite vaikus siekdami užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.*
– *Saugokite pakuotės plėveles nuo vaikų, galimas uždusimo pavojus!*
– *Išjunkite prietaisą prieš kiekvieną naudojimą ir valymą/techninę priežiūrą.*
– *Gaisro pavojus. Nesiurbkite degančių arba smilkstančių daiktų.*
– *Prietaisas turi stovėti ant tvirto pagrindo.*

⚠ *Jungimas į elektros tinklą*

– Prijunkite prietaisą prie tinkamai įžemino kištukinio lizdo.
– *Prietaisą galima jungti tik į kintamosios srovės tinklą. Įtampa turi atitikti prietaiso skydelyje nurodytą įtampą.*
– *Niekada nelieskite kištuko ir rozetės šlapiomis rankomis.*
– *Netraukite tinklo kištuko iš rozetės laikydami už tinklo kabelio.*
– *Kiekvieną kartą prieš pradėdami naudoti prietaisą patikrinkite, ar nepažeistas elektros laidas. Pažeistą elektros laidą nedelsdami pakeiskite oficialioje klientų aptarnavimo tarnyboje/elektros prietaisų remonto dirbtuvėse.*
– *Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų su elektra, rekomenduojame naudoti rozetes su jau įmontuotu apsauginiu laikinosios srovės jungikliu (maks. 30 mA vardinis pradinis srovės stiprumas).*
– Naudokite tik nuo vandens apsaugotą ilginimo kabelį su ne mažesniu nei 3x1 mm² skersmeniu.
– Jei keičiate elektros tinklo ar ilginimo kabelių movas, reikia užtikrinti, kad kabeliai bus apsaugoti nuo vandens purslų ir atsparūs mechaniniam poveikiui.
– Prieš ištraukdami prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo visada iš pradžių išjunkite prietaiso pagrindinį jungiklį.

⚠ *Naudojimas*

- Vartotojas prietaisą turi naudoti pagal nurodymus. Jis turi atsižvelgti į vietos sąlygas ir dirbdamas prietaisu atkreipti dėmesį į trečiuosius asmenis, ypač į vaikus.
- Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite ar jis ir jos priedai tvarkingi. Jei jų būklė nėra nepriekaištinga, prietaiso negalima naudoti.
- Jokiu būdu nenardinkite prietaiso, kabelio ar kištukų į vandenį ar kitą skystį.
- Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje. Jei naudojate prietaisą pavojingoje aplinkoje, laikykitės atitinkamų nurodymų dėl saugos.
- Saugokite prietaisą nuo atmosferos poveikio, drėgmės ir karščio.
- Jei prietaisas buvo nukritęs ant žemės, jį turi patikrinti įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba, nes atsiradęs vidinis gedimas gali riboti prietaiso saugą.
- Nesiurbkite nuodinggų medžiagų.
- Nesiurbkite tokių medžiagų kaip gipsas, cementas ir pan., nes po sąlyčio su vandeniu jos gali sukietėti ir sutrikdyti prietaiso veikimą.
- Naudojamą prietaisą statykite į horizontalią padėtį.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas valomąsias priemones ir laikykitės valomosios priemonės gamintojo naudojimo bei atliekų šalinimo reikalavimų bei įspėjamųjų nuorodų.

⚠ *Dėmesio*

Susimaišiusios su įtraukiamu oru tam tikros medžiagos gali sudaryti sprogius garus arba mišinius.
Jokiu būdu nesiurbkite šių medžiagų:
– *Sprogių arba degių dujų, skysčių ir dulkių (reaktyvių dulkių)*
– *Reaktyvių metalo dulkių (pvz., aliuminio, magnio, cinko) kartu su stipriai šarminiais arba rūgštiniais valikliais*
– *Neskiestų rūgščių ir šarmų*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

– *Organinių tirpiklių (pvz., benzino, skiediklio, acetono, mazuto).*

Be to, šios medžiagos gali pažeisti medžiagas, iš kurių pagamintas prietaisas.

⚠ *Techninė priežiūra*

- Prieš pradėdami techninės priežiūros ir remonto darbus prietaisą išjunkite, o elektros laido kištuką ištraukite iš kištukinio lizdo.
- Siekiant išvengti gedimų, prietaisą remontuoti ir jo atsargines detales keisti gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.
- Siekiant nepakenkti prietaiso saugai, naudokite tik gamintojo rekomentuojamas originalias atsargines detales ir priedus.

Prietaiso aprašymas

Paveikslus rasite išlankstomame puslapyje!

Išpakuodami prietaisą patikrinkite, ar netrūksta priedų ir ar nėra pažeidimų. Jei prietaisas pažeistas gabenimo metu, praneškite apie tai pardavėjui.

Paveikslas **1**

1 Rezervuaras
2 Mova, purškimo žarna
3 Filtro sklendės atblokavimo mygtukas
4 Siurbimo žarnos jungtis, plaunamasis siurblys
5 Filtro valymas
6 Filtro keitimo indikatorius
7 Įrenginio galva
8 Rankena nešimui
9 Siurbimo mygtukas
10 Purškimo mygtukas
11 Kablys kabeliui ir žarnai
12 Purškimo ir siurbimo vamzdžių laikiklis
13 Talpyklos atblokavimo mygtukas
14 Plokščiasis klostuotas filtras *
15 Išimama purvino vandens talpykla *
16 Išimama švaraus vandens talpykla *
17 Purškimo-siurbimo žarna
18 Rankena
19 Oro sklendė
20 Purkštuvo svirtis
21 Purkštuvo svirties perjungimo kaištis
22 Blokavimo svirtis
23 Purškimo-siurbimo vamzdžiai 2 x 0,5 m
24 Specialus plovimo antgalis kiliminėms dangoms ir kietiems paviršiams
25 Rankinis plovimo antgalis minkštiems apmušalams
26 Kilimų valiklis RM 519 (100 ml)

Papildomi siurbimo priedai

27 Drėgno ir sauso siurbimo antgalis
28 Perjungiamas grindų antgalis kilimams ir kietiems paviršiams
29 Siaurasis antgalis
30 Minkštų apmušalų antgalis
31 Filtro maišelis

** jau sumontuotas prietaise*

Valdymas

Prieš pradedant naudoti

Paveikslas **2**

➔ Pasukite abu atblokavimo mygtukus rodyklės kryptimi, nuimkite prietaiso galvutę ir iš korpuso išimkite priedus.

Paveikslas **3**

➔ Sumontuokite ratukus ir kreipiamuosius ratukus.

Paveikslas **4**

➔ Sumontuokite priedų laikiklį.

Naudojimo pradžia

➔ ***Drėgnasis valymas***
(žr. skyrių „Drėgnasis valymas / švaraus vandens bako pildymas“)

➔ ***Sausasis siurbimas***
(žr. skyrių „Sausasis siurbimas“)

➔ ***Drėgnasis siurbimas***
(žr. skyrių „Drėgnasis siurbimas“)

Paveikslas **5**

➔ Uždėkite ir užfiksuokite įrenginio galvą.

Paveikslas **6**

➔ Siurbimo ir purškimo žarnas užmaukite ant prietaiso movų.
***Pastaba**: Siurbimo žarną stipriai įspauskite į movą, kad ji užsifiksuotų.*

Paveikslas **7**

➔ Sujunkite purškimo-siurbimo vamzdžius ir pastumkite rankeną. Jungiant šiuos vamzdžius, centre esančią blokavimo

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

svirtį dėl saugumo pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi.

➔ Grindų puršktuvą pritvirtinkite prie purškimo-siurbimo vamzdžių ir užstumikite blokavimo svirtį.

Prietaisas paruoštas drėgnam valymui.

Drėgnas kiliminių dangų/kietų paviršių/minkštų apmušalų valymas

⚠ *Pavojus sveikatai, pažeidimo pavojus!*

Prieš naudodami prietaisą, nejautrioje vietoje patikrinkite, ar nebus valomo daikto dažai ir jo atsparumą vandeniui.
Nevalykite drėgmei jautrių dangų, pavyzdžiui, parketo (drėgmė gali įsigerti ir pažeisti grindis).

Pastabos:

Naudojant šiltą vandenį (daugiausia 50 °C), valoma veiksmingiau.
Valymo priemonių siurblį įjunkite tik naudodami įrenginį. Pagal galimybes venkite veikimo be skysčio ir bereikalingo slėgio susidarymo.
Kilus perkaitimo pavojui, apsauginis terminis jungiklis išjungia valymo priemonių siurblį. Siurbliui atvėsus (maždaug po 20 min.), jį vėl galima naudoti.

Švaraus vandens bako pildymas

Paveikslas 8
Norėdami pripildyti švaraus vandens baką, galite jį išimti.
Įpilkite 100 - 200 ml (kiekis priklauso nuo užterštumo) RM 519 valiklio į švaraus vandens baką ir pripildykite jį vandentiekio vandens (nepildykite daugiau nei iki žymės MAX).

Drėgnas kiliminių dangų valymas

➔ Naudokite plovimo antgalį grindims.

➔ Dirbkite be rinkinio, skirto kietiems paviršiams.

Valymui naudokite tik KÄRCHER kilimų valymo priemonę RM 519.

Drėgnas kietų paviršių valymas

Nevalykite laminuotos grindų dangos ir parketo!

➔ Naudokite plovimo antgalį grindims.

➔ Antgalį kietiems paviršiams iš šono užstumkite ant plovimo antgalio grindims.

Drėgnas minkštų apmušalų valymas

➔ Naudokite rankinį plovimo antgalį.

Darbo pradžia

Paveikslas 9

➔ Įkiškite prietaiso kištuką į rozetę.

➔ Paspauskite siurbimo mygtuką. Įsijungia siurbimo turbina.

Paveikslas 10

➔ Visiškai uždarykite oro sklendę ant rankenos.

Paveikslas 11

➔ Paspauskite purškimo mygtuką. Valymo priemonių siurblys paruoštas.

Paveikslas 12

➔ Norėdami papurkšti valomojo tirpalo, paspauskite purštuvo svirties rankeną.

Paveikslas 13

➔ Norint purkšti nuolatos, galima užfiksuoti purkštuvo svirtį ją paspaudžiant ir perjungimo kaištį patraukiant atgal.

➔ Pervažiuokite valomo paviršiaus persidengiančią dalį. Patraukite antgalį atgal (nestumkite).

Purvino vandens bako ištuštinimas dirbant

➔ Kai purvino vandens bakas užsipildo, prietaisas automatiškai išsijungia.
Pastaba: Šitaip įrenginiui sustojus, išjunkite jį, nes atidarant įrenginį siurbimo turbina vėl įsijungs.

➔ Atsklęskite ir nuimkite įrenginio galvą.

➔ Išimkite ir ištuštinkite purvino vandens baką.

Drėgnojo valymo baigimas

➔ Išskalaukite įrenginio purškimo vamzdžius tokiu būdu:
Įpilkite į valymo priemonių baką maždaug 1 litrą švaraus vandens.
Purkštuką laikykite virš nutekamosios angos, įjunkite purškimo siurblį ir palaukite, kol bus suvartotas švarus vanduo.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Valymo patarimai ir darbo pastabos

– Valykite nuo šviesios pusės link šešėlio (nuo lango link durų).
– Valykite nuo išvalytų link nevalytų paviršių.
– Kiliminės dangos tekstūriniu paviršiumi dėl per naudojamo per didelio kiekio skysčio gali susiraukšlėti ir išblukti.
– Išvalytus ilgaplaušius kilimus iššukuokite bent plaušų kryptimi (pvz., plaušų arba valymo šepečiu).
– Drėgnai išvalytas tekstilės paviršius vėliau impregnuotas priemone Care Tex RM 762 ilgiau išlieka švarus.
– Erkėms naikinti rekomenduojame naudoti mūsų ilgalaikio poveikio antialerginę kilimų valymo priemonę RM 772.
– Siekdami apsisaugoti nuo įspaudimų arba rūdžių pėdsakų, prieš lipdami arba dėdami baldus ant išvalyto paviršiaus, palaukite, kol jis išdžius.

Valymo būdai

Kai užterštumas nedidelis arba vidutinis (rutininis valymas):

➔ Įjunkite siurbimą ir purškimą.
➔ Darbo procedūros metu užpurkškite valomosios priemonės ir įsiurbkite.
➔ Po to išjunkite purškimo jungiklį ir išsiurbkite valomojo tirpalo likučius.
➔ Išvalę kilimus, juos papildomai nuvalykite švariu, šiltu vandeniu ir, jei reikia, impregnuokite.

Kai užterštumas stiprus arba yra dėmių (bazinis valymas):

➔ Įjunkite purškimą.
➔ Užtepkite valomojo tirpalo ir palaukite 10-15 minučių (išjungę siurbimo funkciją), kol jis geriau įsigers.
➔ Po to nuvalykite užterštą paviršių, kaip lengvą / vidutinį užterštumą.
➔ Išvalę kilimus, juos papildomai nuvalykite švariu, šiltu vandeniu ir, jei reikia, impregnuokite.

Sausas valymas

⚠ ***Dėmesio***

Talpykla ir priedai turi būti sausi, kad nieko nepriliptų.

➔ Išimkite purvino ir švaraus vandens bakus.

Paveikslas **14**

➔ **Patarimas:**: smulkioms dulkėms siurbti įdėkite filtro maišelį.

Paveikslas **15**

➔ Drėgno ir sauso valymo siurblio adapterio naudojimas. Ant rankenos arba siurbimo žarnos užmaukite adapterį, pasukite ir užfiksuokite blokavimo svirtį.
➔ Pasirinkite norimą priedą ir pritvirtinkite prie purškimo-siurbimo vamzdžių arba tiesiai prie antgalio.
➔ Įjunkite siurbimą.
Pastaba: nejunkite purškimo.

Paveikslas **16**

➔ Jei filtro keitimo indikatorius yra raudonas:
Jei siurbiate su filtro maišeliu, jį pakeiskite.
Jei siurbiate be filtro maišelio, keletą kartų paskauskite filtro valymo mygtuką.

Kietų paviršių siurbimas

Paveikslas **17**

➔ Koja paspauskite grindims skirto antgalio perjungiklį. Grindims skirto antgalio apačioje išlenda šepetiniai apvadėliai.

Kiliminių dangų siurbimas

Paveikslas **17**

➔ Koja paspauskite grindims skirto antgalio perjungiklį. Grindims skirto antgalio apačioje esantys šepetiniai apvadėliai pasislepia.
➔ Siurbimo jėgą reguliuokite oro sklende.
Pastaba: *Baigę naudoti, vėl uždarykite oro sklendę!*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Drėgnas valymas

⚠ ***Dėmesio***

Nenaudokite filtro maišelio!
Jei išsiskiria putos arba skystis, tuoj pat išjunkite prietaisą arba ištraukite tinklo kištuką!

➔ Išimkite purvino ir švaraus vandens bakus, įsiurbkite drėgnus nešvarumus tiesiai į baką.

➔ Drėgmei arba šlapiems nešvarumams naudokite plovimo antgalį.

➔ Kai purvino vandens bakas užsipildo, prietaisas automatiškai išsijungia.
Pastaba: Šitaip įrenginiui sustojus, išjunkite jį siurbimo mygtuku, nes atidarant įrenginį siurbimo turbina vėl įsijungs.

Naudojant siaurąjį antgalį:

➔ užmauti ir užfiksuoti drėgno / sauso valymo siurblio adapterį. Siaurąjį antgalį užstumkite tiesiog ant adapterio.

➔ Įjunkite siurbimą.

Darbo nutraukimas

Paveikslas 18

➔ Per darbo pertraukas, siurbimo vamzdį gali tiesiog užfiksuoti priedų laikiklyje, o po to vėl išimti.

Darbo pabaiga

➔ Išjunkite prietaisą.

➔ Ištuštinkite visą baką.

➔ Gerai išplaukite talpyklą švariu vandeniu.

➔ Atjunkite vieną nuo kito rankeną, purškimo siurbimo vamzdžius ir plovimo antgalį atverdami blokavimo svirtį (vidurinė padėtis).

➔ Visus priedus po vieną išplaukite vandens srove ir išdžiovinkite.

➔ Norėdami, kad prietaisas išdžiūtų, palikite jį atvirą.

Paveikslas 19

➔ ***Priedų laikiklis*** siurbimo žarną, siurbimo vamzdžius ir priedus gali patogiai ir kompaktiškai pritvirtinti prie įrenginio.

➔ ***Prietaiso laikymas***. Prietaisą laikykite sausoje patalpoje.

Priežiūra ir aptarnavimas

⚠ ***Pavojus***

Prieš pradėdami įprastinės ir techninės priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite iš lizdo tinklo kištuką.
Remonto darbus ir elektros įrangos darbus tinkamai atlikti gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.

⚠ ***Dėmesio!***

Nenaudokite šveitiklių, stiklo ar universalių valiklių! Prietaiso niekada nenardinkite į vandenį.

Išvalykite purkštuvą

Jei purškiama netolygi srovė.

Paveikslas 20

➔ Atleiskite antgalio fiksatorių, ištraukite antgalį, jį išvalykite arba pakeiskite.

Išvalykite švaraus vandens bako filtrą

Kartą per metus arba prireikus.

Paveikslėlis 21

➔ Filtro valymas

Plokščiojo klostuotojo filtro valymas

Kai jis stipriai užterštas:

Paveikslėlis 22

➔ Atskleskite ir atverskite dangtį, išimkite ir išpurtykite plokščiąjį klostuotąjį filtrą.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Pagalba gedimų atveju

Iš antgalio neteka vanduo

➔ Pripildykite švaraus vandens baką.
➔ Užsikišęs švaraus vandens bako filtras.
➔ Dėl perkaitimo pavojaus apsauginis terminis jungiklis išjungė valymo priemonių siurblį. Išjunkite ir atvėsinkite įrenginį (maždaug 20-30 min.).
➔ Sugedęs valymo priemonių siurblys; kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Purškiama netolygi srovė

➔ Išvalykite plovimo antgalio purkštuką.

Nepakankama siurbimo galia

➔ Uždarykite oro sklendę ant rankenos.
➔ Užsikišę priedai, siurblio žarna arba vamzdžiai. Pašalinkite kamštį.
➔ ar ne pilnas filtro maišelis, įdėkite naują filtro maišelį (*užs. Nr. žiūrėkite keičiamų detalių sąraše, kuris pateikiamas šios instrukcijos gale*).
➔ Plokščiasis klostuotasis filtras užsiteršęs, paspauskite filtro valymo mygtuką, jei filtras užsiteršęs stipriai, išimkite ir išvalykite jį (žr. skyrių „Plokščiojo klostuotojo filtro valymas“).

Valymo priemonių siurblys veikia triukšmingai

➔ Papildykite švaraus vandens baką.

Stiprus putojimas bake

➔ Naudokite tinkamas KÄRCHER valymo priemones.

Prietaisas neveikia

➔ Įkiškite elektros laido kištuką.

Techniniai duomenys

Įtampa 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Galingumas, P_{nenn} (nominalus)	1200	W
Galingumas, P_{max} (maksimalus)	1400	W
Elektros tinklo saugiklis (inercinis)	10	A
Triukšmo lygis (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Svoris (be priedų)	7,1	kg

Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius duomenis!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Satura rādītājs

Vispārējas piezīmes	LV - 1
Drošības norādījumi	LV - 2
Aparāta apraksts	LV - 3
Apkalpošana	LV - 3
Kopšana un tehniskā apkope	LV - 6
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā	LV - 7
Tehniskie dati	LV - 7

Vispārējas piezīmes

Godājamais klient,

Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Šis aparāts tika izstrādāts privātai lietošanai un nav paredzēts profesionālās lietošanas prasībām.

– Iegādājoties šo aparātu, Jūs esat nopircis izsmidzināmo ekstrakcijas ierīci paklāju segumu uzturēšanai, respektīvi, pamattīrīšanai ar dziļu tīrīšanas efektu.
– Ar mazgāšanas sprauslas uzgali cietu virsmu tīrīšanai (piegādes komplektā) var notīrīt arī cietas virsmas.
– Ar atbilstošiem piederumiem (piegādes komplektā) to var izmantot arī kā mitro/sauso putekļu sūcēju.

Vides aizsardzība

Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.

Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

Filtru un filtra maisiņu utilizācija

Filtri un to maisiņi ir izgatavoti no videi nekaitīgām izejvielām.

Ja filtrā un tā maisiņā nav iesūktas vielas, kuru klātbūtne mājsaimniecības atkritumos ir aizliegta, tos var utilizēt kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet:

http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm

Garantija

Mūsu pilnvarotās tirdzniecības sabiedrības izsniegtās garantijas saistības ir spēkā katrā valstī. Garantijas perioda laikā mēs bez maksas novērsīsim iespējamos darbības traucējumus Jūsu aparātā, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Ja nepieciešams garantijas remonts, lūdzam griezieties pie Jūsu pārdevēja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienesta iestādē, uzrādot pirkumu apliecinošu dokumentu.

(Adresi skatīt aizmugurē)

Klientu apkalpošanas centrs

Jautājumu un aparāta darbības traucējumu gadījumā Jums labprāt sniegs padomu firmas KÄRCHER filiāles darbinieki.

(Adresi skatīt aizmugurē)

Rezerves detaļu un speciālo piederumu pasūtīšana

Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klāstu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrāmatas galā. Rezerves detaļas un piederumus Jūs varat iegādāties pie sava tirdzniecības pārstāvja vai savā firmas KÄRCHER filiālē.

(Adresi skatīt aizmugurē)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Drošības norādījumi

– *Šī ierīce nav paredzēta tam, lai to lietotu personas (tai skaitā bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un/ vai zināšanām, ja vien viņus uzrauga par viņu drošību atbildīga persona vai viņi ir saņēmuši instrukcijas par ierīces lietošanu.Bērni ir jāpieskata, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.*
– *Nelaidiet bērnus iepakojuma plēvju tuvumā, pastāv nosmakšanas risks!*
– *Izslēdziet aparātu pēc katras lietošanas reizes un ikreiz pirms tīrīšanas/apkopes.*
– *Uzliesmošanas risks. Neuzsūciet degošus vai kvēlojošus priekšmetus.*
– *Ierīcei jābūt novietotai uz stabilas un cietas pamatnes.*

⚠ *Elektropadeve*

– Ierīci atļauts pieslēgt tikai saskaņā ar noteikumiem sazemētām kontaktligzdām.
– *Aparātu pieslēdziet tikai maiņstrāvai. Spriegumam jāatbilst uz aparāta rūpnīcas plāksnītes norādītajam.*
– *Nekad neaizskariet tīkla spraudni un kontaktligzdu ar mitrām rokām.*
– *Neatvienojiet kontaktdakšu, izraujot to aiz pieslēgšanas kabeļa ārā no kontaktligzdas.*
– *Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nav bojāts pieslēgšanas kabelis ar tīkla spraudni. Bojātu pieslēgšanas kabeli nekavējoties lieciet nomainīt pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā vai profesionālā elektromehāniskā darbnīcā.*
– *Lai izvairītos no elektrotraumām, mēs iesakām kontaktligzdas aprīkot ar iepriekš ieslēdzamu noplūdes strāvas drošinātājslēdzi (nominālais nostrādes strāvas stiprums maks. 30 mA).*
– Ierīces ekspluatēšanai izmantojiet tikai ūdensnecaurlaidīgu pagarinātāju ar minimālo šķērsgriezumu 3x1 mm².
– Nomainot tīkla kabeļa vai pagarinātāja savienojumus, jānodrošina, lai tiktu saglabāta kabeļa mehāniskā izturība un aizsardzība pret šļaksoša ūdens iedarbību.
– Pirms atvienot ierīci no strāvas, vispirms izslēdziet ierīci ar galveno slēdzi.

⚠ *Lietošana*

- Lietotājam ierīce jāizmanto tikai atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumiem. Viņam ir jāņem vērā apkārtējie apstākļi, un lietojot ierīci, jāuzmanās no ierīces netīšas ietekmes uz trešām personām, īpaši uz bērniem.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīce un tās pierīces atrodas lietošanai piemērotā stāvoklī. Ja to stāvoklis nav apmierinošs, tad ierīci izmantot nav atļauts.
- Nelieciet ierīci, kabeli vai kontaktdakšu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Ierīces izmantošana sprādzienbīstamās telpās ir aizliegta. Ekspluatējot ierīci paaugstinātas bīstamības apstākļos, jāievēro atbilstošie darba drošības noteikumi.
- Sargājiet ierīci no ārējiem nelabvēlīgiem laika apstākļiem, mitruma un karstuma avotiem.
- Ja ierīce nokrīt, tā jānodod pārbaudei autorizētā klientu apkalpošanas dienestā, jo ierīcei var būt iekšēji bojājumi, kas ierobežo preces drošību.
- Nesūciet indīgas vielas.
- Nesūciet arī ģipsi, cementu u.c., jo tie savienojumā ar ūdeni var sacietēt un apdraudēt ierīces darbību.
- Ierīces lietošanas laikā tā jānostāda horizontāli.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos tīrīšanas līdzekļus, kā arī ievērojiet tīrīšanas līdzekļu ražotāju lietošanas, utilizācijas un brīdinājuma norādījumus.

⚠ *Uzmanību*

Sajaucoties ar iesūcamo gaisu, dažas vielas var veidot sprādzienbīstamus tvaikus vai maisījumus!
Nekad neiesūkt sekojošas vielas:
– *Sprādzienbīstamas vai viegli uzliesmojošas gāzes, šķidrumus un putekļus (reaktīvie putekļi)*
– *Reaktīvie metāla putekļi (piemēram, alumīnijs, magnijs, cinks) savienojumos ar stipriem sārmainiem un skābiem mazgāšanas līdzekļiem*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

– *Neatšķaidītas stipras skābes un sārmi*
– *Organiskie atšķaidītāji (piemēram, benzīns, krāsu atšķaidītājs, acetons, mazuts).*

Bez tam, šīs vielas var saēst aparātā izmantotos materiālus.

⚠ *Tehniskā apkope*

- Pirms jebkuru apkopes darbu veikšanas ierīci izslēdziet un atvienojiet to no strāvas padeves.
- Lai novērstu risku, ierīces remontu un detaļu nomaiņu atļauts veikt tikai autorizētam klientu apkalpošanas dienestam.
- Lai nemazinātos ierīces drošība, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus, kurus sertificējis ražotājs.

Aparāta apraksts

Attēlus skatīt atlokāmajā lapā!

Izsaiņojot pārbaudiet, vai iesaiņojumā esošais saturs ir pilnīgs un nebojāts. Pārvadāšanas laikā radušos bojājumu gadījumā lūdzam par to informēt tirgotāju.

Attēls 1

1 Tvertne
2 Pieslēgums, smidzināšanas šļūtene
3 Filtra vāciņa atbloķēšanas poga
4 Sūkšanas šļūtenes pieslēgums, mazgājošais putekļu sūcējs
5 Filtra tīrīšana
6 Filtra maiņas indikators
7 Aparāta augšdaļa
8 Nešanas rokturis
9 Sūkšanas poga
10 Smidzināšanas poga
11 Kabeļa un šļūtenes āķis
12 Smidzināšanas-sūkšanas cauruļu turētājs
13 Tvertnes atbloķēšanas svira
14 Plakani salocītais filtrs *
15 Netīrā ūdens tvertne, izņemama *
16 Tīrā ūdens tvertne, izņemama *
17 Smidzināšanas-sūkšanas šļūtene
18 Rokturis
19 Papildu gaisa aizbīdnis
20 Smidzināšanas svira
21 Smidzināšanas sviras fiksācijas taustiņš
22 Bloķēšanas svira
23 Smidzināšanas-sūkšanas caurules 2 x 0,5 m
24 Grīdas mazgāšanas sprausla mīksto grīdas segumu tīrīšanai, ar uzgali cieto virsmu tīrīšanai
25 Rokas mazgāšanas sprausla polsterējumu tīrīšanai
26 Paklāju tīrīšanas līdzeklis RM 519 (100 ml)

Papildu sūkšanas piederumi

27 Adapters mitrajai/sausajai sūkšanai
28 Pārslēdzama grīdas sprausla paklājiem un cietām virsmām
29 Saduru sprausla
30 Sprausla polsterētu virsmu tīrīšanai
31 Filtra maisiņš

** jau ievietots aparātā*

Apkalpošana

Pirms ekspluatācijas sākšanas

Attēls 2

➔ Pagrieziet abas atbloķēšanas sviras bultiņas virzienā, noņemiet aparātu augšdaļu un izņemiet no tvertnes piederumus.

Attēls 3

➔ Veiciet riteņu un vadrullīšu montāžu.

Attēls 4

➔ Uzmontējiet piederumu turētāju.

Ekspluatācijas sākums

➔ ***Mitrā tīrīšana***
(skat. nodaļu "Mitrā tīrīšana/Tīrā ūdens tvertnes uzpilde")

➔ ***Sausā sūkšana***
(skat. nodaļu "Sausā sūkšana")

➔ ***Mitrā sūkšana***
(skat. nodaļu "Mitrā sūkšana")

Attēls 5

➔ Uzlieciet un nofiksējiet aparāta augšdaļu.

Attēls 6

➔ Uzspraudiet sūkšanas šļūteni un smidzināšanas šļūteni ierīces pieslēgumiem.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

***Piezīme**: Sūkšanas šļūteni iespiediet pieslēgumā, lai tā nofiksētos.*

Attēls 7

➔ Salieciet kopā smidzināšanas-sūkšanas caurules un uzspraudiet uz roktura. Bloķēšanas svira saliekot ir pa vidu, lai to nofiksētu, pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā.

➔ Uzlieciet uz smidzināšanas-sūkšanas caurulēm uzgali grīdas tīrīšanai un nofiksējiet ar bloķēšanas sviru.

Ierīce ir gatava mitrajai tīrīšanai.

Paklāju/cietu virsmu/polsterējumu mitrā tīrīšana

⚠ ***Kaitējums veselībai, bojājumu risks!***

Pirms aparāta izmantošanas neitrālā vietā pārbaudiet tīrāmā priekšmeta krāsas noturību un ūdensizturību.
Netīriet ūdens neizturīgus segumus, kā, piemēram, parketu (mitrums var iesūkties un sabojāt virsmu).

Norādes:

Silts ūdens (maksimāli 50 °C) palielina tīrīšanas efektivitāti.
Tīrīšanas līdzekļa sūkni ieslēdziet tikai izmantošanas gadījumā. Pēc iespējas vairāk jāizvairās no tukšgaitas un liekas spiediena paaugstināšanās (spiediena uzkrāšanās).
Termoaizsardzības slēdzis pārkaršanas riska gadījumā izslēdz tīrīšanas līdzekļa sūkni. Pēc atdzišanas (apm. 20 min) sūknis atkal ir darba gatavībā.

Tīrā ūdens tvertnes uzpilde

Attēls 8

Tīro ūdens tvertni tās uzpildīšanai var izņemt. Ielejiet tīrā ūdens tvertnē 100 - 200 ml RM 519 (daudzums var mainīties atkarībā no netīrības pakāpes), piepildiet ar krāna ūdeni, taču nepārpildiet (ievērojiet MAX atzīmi).

Paklāju mitrā tīrīšana

➔ Izmantojiet grīdas mazgāšanas sprauslu.

➔ Strādājiet bez ieliktņa cietu virsmu sūkšanai.

Tīrīšanai, lūdzu, izmantojiet tikai KÄRCHER paklāju tīrīšanas līdzekli RM 519.

Cieto virsmu mitrā tīrīšana

Netīriet lamināta vai parketa grīdas!

➔ Izmantojiet grīdas mazgāšanas sprauslu.

➔ Sāņus uz grīdas mazgāšanas sprauslas uzbīdiet uzgali cieto virsmu tīrīšanai.

Polsterējumu mitrā tīrīšana

➔ Izmantojiet rokas mazgāšanas sprauslu.

Darba uzsākšana

Attēls 9

➔ Iespraudiet kontaktdakšu kontakligzdā.

➔ Nospiediet sūkšanas pogu, sāk darboties sūkšanas turbīna.

Attēls 10

➔ Pilnībā aizveriet papildu gaisa aizbīdni uz roktura.

Attēls 11

➔ Nospiediet smidzināšanas pogu, tīrīšanas līdzekļa sūknis ir darba gatavībā.

Attēls 12

➔ Lai izsmidzinātu tīrīšanas līdzekli, nospiediet smidzināšanas sviru uz roktura.

Attēls 13

➔ Lai panāktu ilgstošu smidzināšanu, smidzināšanas sviru var nofiksēt, šim nolūkam nospiediet smidzināšanas sviru un pavelciet fiksācijas taustiņu atpakaļ.

➔ Tīrāmajai virsmai jāpārbrauc pāri, lai pārklātos tīrīšanas joslas. To darot, atvelciet sprauslu atpakaļ (nebīdiet).

Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana darba laikā

➔ Kad netīrā ūdens tvertne ir pilna, aparāts automātiski izslēdzas.

Norāde: Tiklīdz aparāts atslēdzas, izslēdziet to pilnībā, citādi, atverot aparātu, sūkšanas turbīna atsāks darboties.

➔ Atbloķējiet un noņemiet aparāta augšdaļu.

➔ Izņemiet un iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.

Mitrās tīrīšanas pabeigšana

➔ Izskalojiet aparāta smidzināšanas vadus, šim nolūkam:

piepildiet tīrīšanas līdzekļa tvertni ar apm. 1 litru tīra ūdens.

Pēc tam turiet sprauslu virs notekas un ieslēdziet smidzināšanas sūkni, līdz viss tīrais ūdens ir izlietots.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Tīrīšanas padomi/darba metode

– Vienmēr strādājiet virzienā no gaismas uz ēnas pusi (no loga uz durvīm).
– Vienmēr strādājiet virzienā no notīrītās uz nenotīrīto virsmu.
– Paklāji ar džutas pamatni pārāk slapjos apstākļos var slīdēt un tiem var izplūst krāsa.
– Īpaši plūksnaini paklāji pēc tīrīšanas jāizsukā plūksnu virzienā, kamēr tie vēl ir mitri (piem., ar speciālu suku vai slotu).
– Impregnēšana ar Care Tex RM 762 pēc mitrās tīrīšanas novērš tekstilseguma ātru nosmērēšanos.
– Ērcīšu likvidēšanai mēs iesakām izmantot mūsu pretalerģisko paklāju tīrīšanas līdzekli RM 772 ar ilgstošu iedarbību.
– Lai izvairītos no nospiedumu vai rūsas plankumu atstāšanas, uz notīrītās virsmas drīkst kāpt un novietot mēbeles tikai pēc tās izžūšanas.

Tīrīšanas metodes

Nelielas vai parastas netīrības gadījumā (profilaktiskā tīrīšana):

➔ Ieslēdziet sūkšanu un smidzināšanu.
➔ Tīrīšanas līdzekli izsmidziniet un vienlaikus uzsūciet vienā darba piegājienā.
➔ Pēc tam izslēdziet smidzināšanas slēdzi un uzsūciet atlikušo tīrīšanas šķīdumu.
➔ Pēc tīrīšanas paklājus vēlreiz iztīriet ar tīru, siltu ūdeni un pēc vajadzības impregnējiet.

Lielas netīrības vai traipu gadījumā (pamattīrīšana):

➔ Ieslēdziet smidzināšanu.
➔ Uzklājiet tīrīšanas šķīdumu un ļaujiet tam iedarboties 10 - 15 minūtes (sūkšana ir izslēgta).
➔ Tīriet virsmu tāpat kā nelielas / vidējas netīrības gadījumā.
➔ Pēc tīrīšanas paklājus vēlreiz iztīriet ar tīru, siltu ūdeni un pēc vajadzības impregnējiet.

Sausā sūkšana

⚠ ***Uzmanību***

Tvertnei un piederumiem jābūt tīriem, lai nekas nesaliptu.

➔ Izņemiet netīrā un tīrā ūdens tvertnes.

Attēls 14

➔ **Ieteikums**: Lai uzsūktu sīkus putekļus, ievietojiet filtra maisu.

Attēls 15

➔ Izmantojiet adapteru mitrajai/sausajai sūkšanai. Uzlieciet adapteru uz roktura vai sūkšanas caurules, pagrieziet bloķēšanas sviru un tādējādi nofiksējiet.
➔ Izvēlieties vajadzīgos piederumus un uzlieciet tos uz smidzināšanas-sūkšanas caurulēm jeb uzreiz uz adaptera.
➔ Ieslēdziet sūkšanu.

Norāde: Neieslēdziet smidzināšanu.

Attēls 16

➔ Ja deg sarkans filtra maiņas indikators:

Ja sūcot izmantojat filtra maisiņu, nomainiet to.

Ja sūcot neizmantojat filtra maisiņu, vairākas reizes aktivizējiet filtra tīrīšanu.

Cietu virsmu tīrīšana

Attēls 17

➔ Ar kāju nospiediet grīdas sprauslas pārslēdzēju. Grīdas sprauslas apakšdaļā suku strēmeles ir izvirzītas

Paklāju tīrīšana

Attēls 17

➔ Ar kāju nospiediet grīdas sprauslas pārslēdzēju. Grīdas sprauslas apakšdaļā suku strēmeles ir ievirzītas.
➔ Lai pielāgotu sūkšanas spēku, pabīdiet papildu gaisa aizbīdni.

Piezīme: *Pēc lietošanas papildu gaisa aizbīdni atkal aizveriet ciet!*

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Mitrā sūkšana

⚠ ***Uzmanību***

Neizmantojiet filtra maisiņu!
Ja veidojas putas vai izplūst šķidrums, aparāts nekavējoties jāizslēdz un jāatvieno kontaktdakša!

➔ Izņemiet tīrā un netīrā ūdens tvertnes, mitros netīrumus iesūciet uzreiz tvertnē.

➔ Lai uzsūktu mitrumu vai slapjumu, izmantojiet mazgāšanas sprauslu.

➔ Kad netīrā ūdens tvertne ir pilna, aparāts automātiski izslēdzas.
Norāde: Tiklīdz aparāts atslēdzas, izslēdziet to pilnībā ar sūkšanas pogu, citādi, atverot aparātu, sūkšanas turbīna atsāks darboties.

Lietojot uzgali savienojumu tīrīšanai:

➔ Uzlieciet un nostipriniet adapteru mitrajai/sausajai sūkšanai. Uzgali savienojumu tīrīšanai uzlieciet tieši uz adaptera.

➔ Ieslēdziet sūkšanu.

Darba pārtraukšana

Attēls 18

➔ Darba pārtraukumos sūkšanas cauruli var vienkārši iestiprināt piederumu turētājā un pēc tam no tā atkal izņemt.

Darba beigšana

➔ Izslēdziet ierīci.

➔ Iztukšojiet pilno tvertni.

➔ Izskalojiet tvertni rūpīgi ar tīru ūdeni.

➔ Atdaliet rokturi, smidzināšanas-sūkšanas caurules un mazgāšanas sprauslu, atverot bloķēšanas sviru (vidējā pozīcijā).

➔ Piederuma detaļas izskalojiet atsevišķi zem tekoša ūdens un pēc tam ļaujiet nožūt.

➔ Lai aparāts izžūtu, atstājiet to atvērtu.

Attēls 19

➔ ***Piederumu turētājs***: sūkšanas šļūteni, sūkšanas caurules un piederumus, ietaupot vietu, praktiskā veidā var nofiksēt pie aparāta.

➔ ***Uzglabājiet aparātu***. Uzglabājiet aparātu sausās telpās.

Kopšana un tehniskā apkope

⚠ ***Bīstami***

Pirms jebkuru tīrīšanas un apkopes darbu veikšanas aparātu izslēdziet un atvienojiet kontaktdakšu.
Jebkurus elektrisko sastāvdaļu remontus drīkst veikt tikai pilnvarots klientu apkalpošanas dienests.

⚠ ***Uzmanību***

Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, stikla vai universālus tīrīšanas līdzekļus! Aparātu nekad neiegremdējiet ūdenī.

Smidzināšanas sprauslas tīrīšana

Ja ir nevienmērīga smidzināšanas strūkla.
Attēls 20

➔ Atvienojiet sprauslas stiprinājumu un izvelciet smidzināšanas sprauslu, iztīriet to vai nomainiet.

Tīrā ūdens tvertnes sieta tīrīšana

1 x gadā vai pēc vajadzības.
Attēls 21

➔ Notīrīt sietu.

Plakani salocītā filtra tīrīšana

Ja ir liela netīrība:
Attēls 22

➔ Atbloķējiet un atveriet vāciņu, izņemiet plakani salocīto filtru un izdauziet.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

No sprauslas neizplūst ūdens

➔ Uzpildiet tīrā ūdens tvertni.
➔ Aizsprostots tīrā ūdens tvertnes siets.
➔ Termoaizsardzības slēdzis dēļ pārkaršanas riska ir izslēdzis tīrīšanas līdzekļa sūkni. Izslēdziet aparātu un ļaujiet tam atdzist (apm. 20-30 min).
➔ Bojāts tīrīšanas līdzekļa sūknis, griezieties klientu servisā.

Nevienmērīga smidzināšanas strūkla

➔ Iztīriet mazgāšanas sprauslas smidzināšanas uzgali.

Nepietiekoša sūkšanas jauda

➔ Aizveriet papildu gaisa aizbīdni uz roktura.
➔ Aizsērējuši piederumi, sūkšanas šļūtene vai sūkšanas caurules, likvidējiet aizsērējumus.
➔ Filtra maisiņš ir pilns, ievietojiet jaunu filtra maisiņu(*pasūtījuma Nr. skat. rezerves daļu sarakstā šīs instrukcijas beigās*).
➔ Netīrs plakani salocītais filtrs, aktivizējiet filtra tīrīšanu; ja netīrība ir lielāka, demontējiet un iztīriet (skat. nodaļu "Plakani salocītā filtra tīrīšana").

Skaļš tīrīšanas līdzekļa sūknis

➔ Papildiniet ūdeni tīrā ūdens tvertnē.

Tvertnē pastiprināti veidojas putas

➔ Izmantojiet pareizo KÄRCHER tīrīšanas līdzekli.

Aparāts nestrādā

➔ Pievienojiet kontaktspraudni kontaktligzdai.

Tehniskie dati

Spriegums 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Jauda P_{nom}	1200	W
Jauda P_{maks}	1400	W
Tīkla drošinātājs (kūstošais)	10	A
Skaņas spiediena līmenis (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Svars (bez pierīcēm)	7,1	kg

Rezervētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Зміст

Загальні вказівки	UK - 1
Правила безпеки	UK - 2
Опис пристрою	UK - 3
Експлуатація	UK - 4
Догляд та технічне обслуговування	UK - 7
Допомога у випадку неполадок	UK - 8
Технічні характеристики	UK - 8

Загальні вказівки

Шановний покупець!

Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

Правильне застосування

Цей пристрій призначається для приватного використання і не пристосований до навантажень промислового використання.

– З покупкою цього пристрою ви придбали екстрактор, що розприскує, для основного чищення або ґрунтовного очищення килимових покриттів з ефектом глибокого очищення
– За допомогою насадки для жорстких поверхонь для миючого сопла (в комплекті постачання) можливо чистити також і тверді поверхні.
– З відповідним додатковим обладнанням (входить до комплекту постачання) також можна використовувати як пилосос для вологого/сухого очищення.

Охорона довкілля

Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для повторного використання.

Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Утилізація фільтра та фільтрувального мішка

Фільтр та фільтрувальний мішок виготовлені з екологічно безпечних матеріалів.
Якщо вони не містять речовин, що заборонені для утилізації домашнього сміття, Ви можете утилізувати їх зі звичайним домашнім сміттям.

Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою: ***http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm***

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, видані нашими компетентними товариствами зі збуту. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У гарантійному випадку звертайтесь, будь ласка, з обладнанням та документами, що підтверджують покупку пристрою, до Вашого торгового агента або до приведених нижче пунктів гарантійного обслуговування клієнтів.
(Адреси див. на звороті)

Служба підтримки користувачів

З різних питань та в разі поломок Вам допоможуть наші представники філіалу KARCHER.
(Адреси див. на звороті)

Замовлення запасних частин та спеціального обладнання

Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Запасні частини та спеціальне обладнання Ви зможете отримати у Вашого дилера або у філіалі фірми KARCHER.
(Адреси див. на звороті)

Правила безпеки

– *Цей пристрій не призначено для використання людьми (у тому числі й дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями або особами з відсутністю досвіду й/або знань, за винятком випадків, якщо за забезпеченням безпеки їхньої роботи спостерігають спеціально підготовлені особи або вони одержують від них вказівки, що стосуються використання пристрою. Необхідно стежити за дітьми, не дозволяти їм грати із пристроєм.*
– *Пакувальну плівку тримайте подалі від дітей, існує небезпека задушення!*
– *Пристрій слід відключати після кожного використання і перед проведенням очищення/технічного обслуговування.*
– *Небезпека пожежі. Не допускати всмоктування палаючих або тліючих предметів.*
– *Пристрій необхідно розміщати на міцній основі.*

⚠ *Електричне з'єднання*

– Прилад слід вмикати тільки в заземлені належним чином штепсельні розетки.
– *Пристрій слід вмикати лише до змінного струму. Напруга повинна відповідати вказаним на фірмовій табличці пристрою даним щодо напруги.*
– *Ніколи не торкайтесь мережного штекеру та розетки вологими руками.*
– *Неможна витягувати мережний штекер із розетки за мережний шнур.*
– *Перевіряти підключення приладу до мережі на предмет пошкодження перед кожним використанням. Замініть дефектний провід через авторизовану сервісну службу/ електрика.*
– *Щоб уникнути нещасних випадків під час використання електроприладів, ми рекомендуємо використовувати розетки з попередньо увімкненим автоматом захисту від току витоку (макс. 30 мА сили току номінальної дії).*
– Використовуйте тільки подовжувачі з мінімальним поперечним перетином 3x1 мм², що захищені від попадання краплин води.
– У разі заміни з'єднань мережного кабелю або подовжувача необхідно забезпечити захист від потрапляння крапель води та механічну міцність.
– Перед від'єднанням приладу від мережі живлення спочатку вимкніть його за допомогою головного вимикача.

⚠ *Застосування*

■ Користувач повинен використовувати прилад у відповідності до інструкцій. Він повинен враховувати місцеві умови і при роботі з приладом постійно пам'ятати про можливість присутності третіх осіб, особливо дітей.
■ Перед використанням перевірте належний стан пристрою та обладнання. Якщо обладнання знаходиться у небездоганному стані, його не можна використовувати.
■ Ніколи не опускайте прилад або кабель, або штепсельну вилку у воду чи інші рідини.
■ Заборонено використовувати прилад у вибухонебезпечних приміщеннях. У разі використання приладу у небезпечній зоні необхідно дотримуватися відповідних інструкцій з техніки безпеки.
■ Захищати пристрій від зовнішніх атмосферних умов, вологи та джерел тепла.
■ У випадку падіння прилад повинен бути перевірений авторизованою службою обслуговування клієнтів, тому що можуть виявитися внутрішні ушкодження, які знижують безпеку приладу.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

- Не використовуйте прилад для отруйних речовин.
- Не використовуйте прилад для збирання таких матеріалів, ск гіпс, цемент тощо, тому що при взаємодії з водою вони можуть затвердіти й пошкодити прилад.
- Під час роботи прилад повинен бути встановлений горизонтально.
- Слід застосовувати тільки ті мийні засоби, які радить виробник, а також зважати на вказівки виробника мийного засобу щодо застосування та видалення відходів і його попередження.

⚠ *Увага*

Певні речовини можуть створювати вибухонебезпечні гази або суміші, змішуючись зі всмоктуваним повітрям. Ніколи не всмоктувати пилососом наступні речовини:

– *Вибухонебезпечні або горючі гази, рідини або пил (реактивний пил)*
– *Реактивний металевий пил (наприклад, алюміній, магній, цинк) у сполуці з сильнолужними та кислотними засобами для чищення*
– *Нерозведені сильні кислоти та луги*
– *Органічні розчинники (наприклад, бензин, розріджувач фарби, ацетон, мазут).*

До того ж, ці речовини можуть пошодити матеріали, що використовуються у пристрої.

⚠ *Технічне обслуговування*

- Перед усіма роботами по догляду та технічному обслуговуванню вимкніть прилад та витягніть мережну вилку.
- Для того щоб уникнути пошкоджень, ремонт та заміна запчастин пристрою повинні проводитися лише авторизованою службою обслуговування клієнтів.
- Використовуйте тільки рекомендовані виробником оригінальні запасні частини й приладдя для забезпечення безпеки приладу.

Опис пристрою

Зображення див. на розвороті!

При розпакуванні перевірте вміст упаковки на наявність додаткового обладнання чи пошкоджень. У випадку пошкоджень при транспортуванні повідомте про це своєму продавцю.

Малюнок **1**

1 Баки
2 З'єднання розпилювального шланга
3 Клавіша розблокування кришки фільтру
4 Гніздо для підключення шлангу, миючий пилосос
5 Очистка фільтра
6 Індикатор зміни фільтра
7 Голівка приладу
8 Ручка
9 Клавіша для всмоктування
10 Клавіша для розбризкування
11 Гачок для кабелю та шлангу
12 Кріплення для розпилювальної всмоктувальної трубки
13 Розблокування резервуару
14 Плоский складчастий фільтр *
15 Резервуар для брудної води, знімний *
16 Резервуар для чистої води, знімний *
17 Розпилювальний всмоктувальний шланг
18 Ручка
19 Додаткова повітряна заслінка
20 Розпилювальна ручка
21 Клавіша запирання для розпилювальної ручки
22 Блокувальний важіль
23 Розпилювальні всмоктуючі трубки 2 x 0,5 м
24 Розпилювальне миюче сопло для підлоги для очищення килимових покриттів з насадкою для твердих поверхонь
25 Ручне миюче сопло для чищення оббивки
26 Миючий засіб для килимів RM 519 (100 мл)

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Додаткове приладдя для всмоктування

27 Адаптер для вологого та сухого чищення
28 Сопло , що перемикається, для підлоги, килимів та твердих поверхонь
29 Сопло для заповнення
30 Насадка для м'якої оббивки
31 Фільтрувальный мішок

** вже встановлено в прилад*

Експлуатація

Перед введенням в експлуатацію

Малюнок 2

➔ Обидва розблокування повернути за напрямом стрілки, зняти голівку приладу та вийняти приладдя із ємності.

Малюнок 3

➔ Встановити колеса на напрямні ролики.

Малюнок 4

➔ Установити тримач для приладдя.

Введення в експлуатацію

➔ ***Вологе прибирання***
(див. розділ "Вологе прибирання/ Наповнення резервуару для чистої води")

➔ ***Сухе прибирання***
(див. розділ "Чищення у вологому режимі")

➔ ***Вологе прибирання***
(див. розділ "Вологе прибирання")

Малюнок 5

➔ Встановіть та зафіксуйте голівку приладу.

Малюнок 6

➔ Вставити всмоктувальний шланг і розпилювальний шланг у з'єднання на пристрої.
***Примітка**: Щільно вдавити всмоктувальний шланг у з'єднання, щоб він зафіксувався.*

Малюнок 7

➔ Вставити розпилювальну всмоктувальну трубку та надягти на ручку. Блокувальний важіль при з'єднанні встановлюється по центрі, для фіксації повертайте за годинниковою стрілкою.

➔ Насадити форсунку для підлоги на розпилювальну всмоктувальну трубку та зафіксувати за допомогою блокувального важеля.

Тепер пристрій готовий до вологого збирання

Вологе прибирання килимових покриттів/твердих поверхонь/ оббивки

⚠ ***Небезпека для здоров'я, небезпека ушкодження!***

Перед застосуванням пристрою перевірити підлягаючий очищенню предмет на стійкість фарбування й водостійкість на непомітній ділянці.
Не чистити чутливі до води покриття як, наприклад, паркетні підлоги (може проникнути волога й ушкодити підлогу).

Примітка:

Використання теплої води (максимальна температура 50 °C) підвищує ефективність чищення.
Ввімкнути насос для миючого засобу лише при використанні.. По можливості уникати сухий хід, а також надмірне збільшення тиску (динамічний тиск).
Захисне термореле вимикає насос для миючого засобу при небезпеці перегріву. Після охолодження (приблизно 20 хв.) насос знову готовий до роботи.

Наповнити резервуар для чистої води

Малюнок 8

Для заповнення резервуар для чистої води можливо вийняти.
Залити 100 - 200 мл (кількість залежно від ступеня забруднення) миючого засобу RM 519 у резервуар для чистої води, додати водопровідну воду, не переповняючи резервуар (звернути увагу на маркування MAX).

Вологе прибирання килимових покриттів

➔ Використання миючого сопла для підлоги.

➔ працювати без насадки для твердих поверхонь.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Для чищення використовувати лише миючий засіб RM 519 фірми KARCHER для килимів.

Вологе прибирання твердих поверхонь

Не чистити покриття із ламінату та паркету!

➔ Використання миючого сопла для підлоги.

➔ Надіти насадку для твердих поверхонь із боку миючого сопла для підлоги.

Вологе прибирання оббивки

➔ Використання ручного миючого сопла для підлоги.

Приступити до роботи

Малюнок 9

➔ Вставте мережевий штекер у розетку.

➔ Натиснути клавішу для всмоктування, почне працювати всмоктувальна турбіна.

Малюнок 10

➔ Повністю закрити додаткову повітряну заслінку на ручці.

Малюнок 11

➔ Натиснути клавішу для розбризкування, насос для миючого засобу готовий.

Малюнок 12

➔ Для нанесення розчину для очищення нажати розпилювальну ручку на рукоятці.

Малюнок 13

➔ Розпилювальна ручка може фіксуватися для тривалого розпилення, для цього необхідно нажати на розпилювальну ручку та повернути назад клавішу запирання.

➔ Перетинати поверхню, що очищається, по з'єднаним внахлестку доріжках. При цьому тягти форсунку заднім хідом (не пересувати).

Під час роботи спорожнити резервуар для брудної води

➔ Якщо резервуар для брудної води повний, прилад автоматично вимкнеться.

Примітка: Якщо прилад вимкнеться, необхідно вимикнути прилад, оскільки в протилежному випадку при відкриванні приладу всмоктувальна турбіна знову почне працювати.

➔ Розблокувати й зняти голівку приладу.

➔ Вийняти резервуар для брудної води та спорожнити його.

Завершити вологе прибирання

➔ Прополоскати розпилювальні трубки, для цього:

Налити в резервуар для миючого засобу приблизно 1 літр чистої води.

Тримати сопло над зливом та ввімкнути розпилюючий насос, пока не закінчиться чиста вода.

Поради до очищення//метод роботи

– Працювати завжди від світла до тіні (від вікна до дверей).

– Працювати завжди по напрямкові від очищеної поверхні до неочищеної.

– Підлогове килимове покриття із джутової тканини при вологій обробці може зморщитися й полиняти.

– Високоворсові килими після очищення чистити щіткою по напрямкові ворсу у вологому стані (наприклад, за допомогою щітки для килимів або віника).

– Нанесення складу, що просочує, з Care Tex RM 762 після вологого збирання запобігає швидкому повторному забрудненню килимового покриття підлоги.

– Для видалення кліщів ми рекомендуємо наш протиалергенний миючий засіб RM 772, з тривалою дією..

– Ходити по очищеній поверхні тільки після висихання або установки меблі щоб уникнути появи вм'ятин або плям іржі.

Способи миття.

При легких та нормальних забрудненнях (чищення):

➔ Ввімкнення всмоктування та розбризкування.

➔ За один прохід нанести й одночасно всмоктати розчин для очищення.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

➔ Після цього виключити перемикач "Розбризкування" і зібрати залишок засобу для очищення.

➔ Після очищення ще раз промити килими чистою, теплою водою й, за бажанням, нанести просочення.

При сильних забрудненнях або плямах (ретельне чищення):

➔ Ввімкнути розбризкування.

➔ Нанести розчин для очищення й дати подіяти 10-15 хвилин (пилосос включений).

➔ Після очистити поверхню як при легкому / звичайному забрудненні

➔ Після очищення ще раз промити килими чистою, теплою водою й, за бажанням, нанести просочення.

Пилосос для сухої очистки

⚠ ***Увага***

Резервуар і допоміжне обладнання повинні бути сухими, щоб ніщо не залипало.

➔ Вийняти резервуар для брудної та чистої води.

Малюнок 14

➔ **Рекомендація**: Для всмоктування дрібного пилу слід застосовувати мішки для збору пилу.

Малюнок 15

➔ Використовувати адаптер для вологого та сухого чищення. Вибрати бажані приналежності та надягти на розпилювальні всмоктувальні трубки або прямо на адаптер.

➔ Вибрати бажані приналежності та надягти на розпилювальні всмоктувальні трубки або прямо на адаптер.

➔ Увімкнути всмоктування.

Примітка: Не вмикати розбризкування.

Малюнок 16

➔ При червоному індикаторі заміни фільтру:

При всмоктуванні з фільтруючим пакетом, замінити фільтруючий пакет.

При всмоктуванні без фільтруючого пакету, декілька разів виконати чищення фільтру.

Прибирання твердих поверхонь

Малюнок 17

➔ Натиснути ногою на перемикач щітки для підлоги. На нижній частині сопла для підлоги з'явилася щітка.

Прибирання килимових покриттів

Малюнок 17

➔ Натиснути ногою на перемикач щітки для підлоги. На нижній частині сопла для підлоги щетина зникла.

➔ Для вибору потужності всмоктування нажати на додаткову повітряну заслінку.

Примітка: *Після використання знову закрити додаткову повітряну заслінку.*

Вологе прибирання

⚠ ***Увага***

Не використовуйте фільтрувальний мішок!

При утворенні піни або витіканні рідини пристрій слід негайно виключити або від'єднувати від електромережі.

➔ Вийняти резервуар для чистої та брудної води, виконати всмоктування вологого бруду безпосередньо в резервуар.

➔ Для всмоктування вологи або вологого чищення використовувати миюче сопло.

➔ Якщо резервуар для брудної води повний, прилад автоматично вимкнеться.

Примітка: Якщо прилад вимкнеться, прилад необхідно вимикнути за допомогою клавіші "Всмоктування", оскільки в протилежному випадку при відкриванні приладу всмоктувальна турбіна знову почне працювати.

При використанні насадки для стиків:

➔ Використовувати адаптер для вологого та сухого чищення. Включити перемикач "Усмоктування" (положення I)

➔ Увімкнути всмоктування.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Переривання роботи

Малюнок 18

➔ При перервах у роботі всмоктувальну трубку можливо просто закріпити в кріпленні для приладдя та знову зняти.

Закінчення роботи

➔ Виключіть пристрій.

➔ Випорожнити весь резервуар.

➔ Ґрунтовно промити резервуар чистою водою.

➔ Від'єднати рукоятку, розпилювальну, всмоктувальну трубку та миюче сопло один від одного, для цього відкрити блокувальний важіль (середнє положення).

➔ Прополоскати елементи додаткового обладнання окремо під проточною водою й потім дати висохнути.

➔ Залишити пристрій відкритим для висихання.

Малюнок 19

➔ ***Зберігання приладдя***: Всмоктувальний шланг, всмоктувальна трубка та приладдя можуть компактно та практично фіксуватися на приладі.

➔ ***Зберігання пристрою***. Зберігати пристрій в сухих приміщеннях.

Догляд та технічне обслуговування

⚠ ***Обережно!***

Під час проведення будь-яких робіт з догляду та технічного обслуговування апарат слід вимкнути, а мережевий шнур - витягти з розетки.
Ремонтні роботи та роботи з електричними вузлами може виконувати тільки уповноважена служба сервісного обслуговування.

⚠ ***Увага***

Не використовувати засоби для чищення для скла або універсальні засоби для чищення! Забороняється занурювати пристрій у воду.

Очистити розпилювальні сопла

При нерівномірному струмені.

Малюнок 20

➔ Послабити й вийняти кріплення форсунок, очистити або замінити розпилювальне сопло.

Очистити сітчастий фільтр елементу резервуара чистої води.

Один раз у році або в при необхідності.

Малюнок 21

➔ Очистити сітку.

Прочистити плоский складчастий фільтр

При сильному засміченні:

Малюнок 22

➔ Розблокувати кришку та відкинути її, вийняти плоский складчастий фільтр та витрусити його.

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Допомога у випадку неполадок

Неприпустиме виділення води з форсунки.

➔ Заповнити резервуар для чистої води.
➔ Сітка резервуара для чистої води забита.
➔ Захисне термореле відключило насос для миючого засобу через перегрів. Вимкнути та дати приладу охолонути (приблизно 20-30 хв.).
➔ Насос мийного засобу несправний, звернитись до служби сервісного обслуговування.

Нерівномірний струмінь

➔ Прочистити розбризкуюче та миюче сопло.

Недостатня потужність всмоктування

➔ Закрити додаткову повітряну заслінку на ручці.
➔ Забруднені приналежності, всмоктувальний шланг або всмоктувальна труба - видалити забруднення.
➔ Фільтрувальний мішок повний. Вставити новий фільтрувальний мішок (*номер замовлення див. у переліку запасних частин у кінці цієї інструкції*).
➔ Плоский складчастий фільтр забито, виконати чищення фільтру, при сильному забрудненні зняти його та прочистити (див. розділ "Чищення плоского складчастого фільтру".

Насос мийного засобу шумить

➔ Заповнити резервуар для чистої води.

Сильне піноутворення в резервуарі

➔ Використовувати оригінальний миючий засіб фірми KARCHER.

Пристрій не працює

➔ Вставте штепсельну вилку.

Технічні характеристики

напруга 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Потужність $P_{номінальна}$	1200	Вт
Потужність $P_{максимальна}$	1400	Вт
Запобіжник (інерційний)	10	A
Рівень звукового тиску (EN 60704-2-1)	77	дБ(A)
вага (без обладнання)	7,1	кг

Можливі зміни у конструкції пристрою!

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

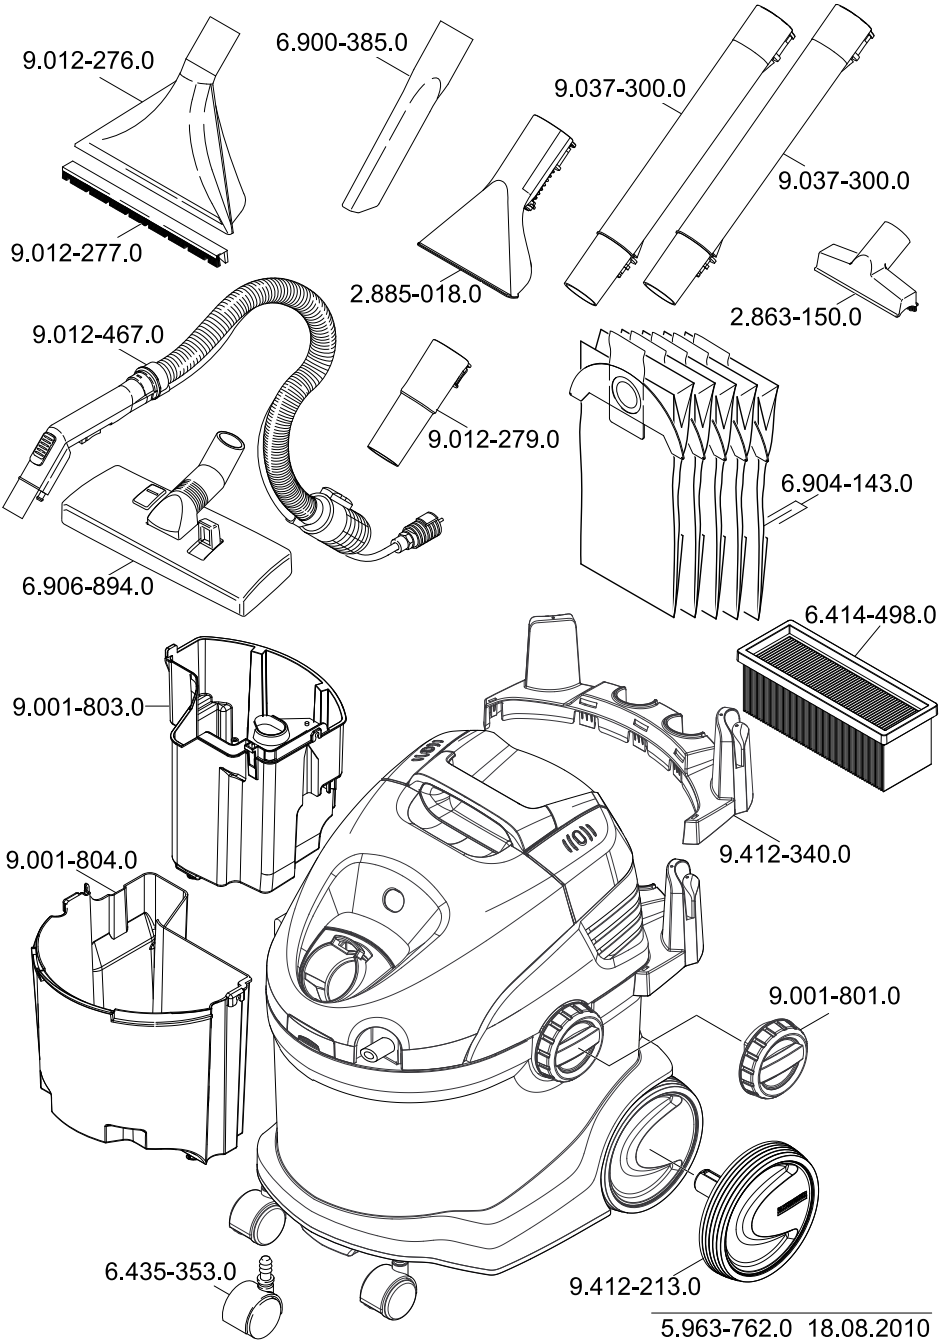

5.963-762.0 18.08.2010

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

A
Alfred Kärcher Ges.m.b.H.
Lichtblaustraße 7
1220 Wien
☎ (01) 250 600

AUS
Kärcher Pty. Ltd.
40 Koornang Road
Scoresby VIC 3179
☎ (03) 9765 - 2300

B / LUX
Kärcher N.V.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten
☎ B: 0900 10027
LUX: 0032 900 10027

BR
Kärcher Indústria e Comércio Ltda.
Av. Prof. Benedicto Montenegro 419
CEP 13.140-000 - Paulínia - SP
☎ 0800 176 111

CDN
Kärcher Canada Inc.
6975 Creditview Road Unit #2
Mississauga, Ontario L5N 8E9
☎ 1-800-465-4980

CH
Kärcher AG
Industriestraße 16
8108 Dällikon
☎ 0844 850 863

CZ
Kärcher spol s r.o.
Modletice č.p. 141
251 01 Říčany u Prahy
☎ 0323 606 014

D
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Service-Center Gissigheim
Im Gewerbegebiet 2
97953 Königheim-Gissigheim
☎ (07195) 903 2065

DK
Kärcher Rengøringssystemer A/S
Gejlhavegård 5
6000 Kolding
☎ 70 206 667

E
Kärcher S.A.
Pol. Industrial Font del Radium
Calle Doctor Trueta 6-7
08400 Granollers (Barcelona)
☎ 902 170 068

F
Kärcher S.A.S.
5 Avenue des Coquelicots
Z.A. des Petits Carreaux
94865 Bonneuil-sur-Marne
☎ (01) 43 996 770

FIN
Kärcher OY
Yrittäjäntie 17
01800 Klaukkala
☎ 0207 413 600

GB
Kärcher(UK) Limited
Kärcher House
Beaumont Road
Banbury
Oxon, OX16 1TB
☎ 01295 752 200

GR
Kärcher Cleaning Systems A.E.
31-33, Nikitara str. &
Konstantinoupoleos str.
13671 Acharnes
☎ 210 - 2316 153

H
Kärcher Hungária Kft
Tormásrét ut 2.
2051 Biatorbágy
☎ (023) 530 640

HK
Kärcher Limited
Unit 10, 17/F.
APEC Plaza
49 Hoi Yuen Road
Kwun Tong, Kowloon
☎ (02) 357-5863

I
Kärcher S.p.A.
Via A.Vespucci 19
21013 Gallarate (VA)
☎ 848 - 99 88 77

IRL
Karcher Limited
12 Willow Business Park
Nangor Road
Clondalkin Dublin 12
☎ (01) 409 77 77

KOR
Karcher Co. Ltd. (South Korea)
Youngjae B/D, 50-1, 51-1
Sansoo-dong, Mapo-ku
Seoul 121-060
☎ 032-465-8000

MAL
Karcher Cleaning Systems Sdn. Bhd.
No. 8, Jalan Serindit 2
Bandar Puchong Jaya
47100 Puchong, Selangor
☎ (03) 5882 1148

MEX
Karcher México, SA de CV
Av. Gustavo Baz No. 29-C
Col. Naucalpan Centro
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53000 México
☎ 01 800 024 13 13

N
Kärcher AS
Stanseveien 31
0976 Oslo
☎ 24 17 77 00

NL
Kärcher BV
Postbus 474
4870 AL Etten-Leur
☎ 0900-33 444 33

NZ
Karcher Limited
12 Ron Driver Place
East Tamaki, Auckland
☎ (09) 274-4603

P
Neoparts - Com. e Ind. Automóvel, S.A.
Av. Infante D. Henrique, Lote 35
1800-218 Lisboa
☎ 218558300

PL
Kärcher Sp. z o.o.
Ul. Stawowa 140
31-346 Kraków
☎ (012) 6397-222

PRC
Kärcher Cleaning Systems Co., Ltd.
Part B, Building 30,
No. 390 Ai Du Road
Shanghai Waigaoquiao 200131
☎ (021) 5046-3579

RO
Karcher Romania s.r.l.
Sos. Odaii Nr. 439
013606 Bucureşti
☎ 0372 709 001

RUS
ООО «Керхер»
109147, Москва
ул.Таганская, д.34, стр.3
☎ +7 495 228 39 45

S
Kärcher AB
Tagenevägen 31
42502 Hisings-Kärra
☎ (031) 577-300

SGP
Karcher Asia Pacific Pte. Ltd.
5 Toh Guan Road East
#01-00 Freight Links
Express Distripark
Singapore 608831
☎ 6897-1811

SK
Kärcher Slovakia, s.r.o.
Beniakova 2
94901 Nitra
☎ 037 6555 798

TR
Kärcher Servis Ticaret A.S.
9 Eylül Mahallesi
307 Sokak No. 6
Gaziemir / Izmir
☎ (0232) 252-0708

TWN
Karcher Limited
5F/6. No.7
Wu-Chuan 1st Rd
Wu-Ku Industrial Zone
Taipei County
☎ (02) 2299-9626

UA
Kärcher Ukraine
Kilzeva doroga, 9
03191, Kyiv
☎ (044) 594 75 75

UAE
Karcher FZE
Jebel Ali Free Zone
RA 8, XB 1, Jebel Ali, Dubai
☎ (04) 8836-776

USA
Alfred Karcher, Inc
2170 Satellite Blvd
Suite 350
Duluth, GA 30097
☎ 678-935-4545; 877-527-2437

ZA
Kärcher (Pty.) Limited
144 Kuschke Street
Meadowdale
Edenvale 1614
☎ (011) 574-5360

KÄRCHER®

www.kaercher.com

Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

08/2009